

Panasonic®

Használati útmutató

Digitális zsinórnélküli telefon

Típus **KX-TG6711PD**
KX-TG6712PD

Digitális zsinórnélküli
üzenetrögzítő telefon

Típus **KX-TG6721PD**



SMS

Az ábrán a KX-TG6711 típus látható.

***A készülék használatba vétele előtt olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 10. oldal.***

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

Ahhoz, hogy ezt a készüléket a hazájában használhassa, először állítsa át a készülék területi beállításait az Ön országának megfelelően (31. oldal). Szükség szerint változtassa meg a készülék kijelzési nyelvét (15. oldal).

Tartalom

Bevezetés

Az Ön telefonkészüléke	3
Információk a tartozékokról	4
Általános információ	5

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	6
Fontos biztonsági előírások	7
A legjobb működés érdekében	7
További információk	8
Műszaki adatok	9

Az első lépések

Beállítás	10
Megjegyzések a beállításhoz	11
Kezelőszervek	12
Kijelző	13
A táplálás be- és kikapcsolása	15
Kezdeti beállítások	15
Intelligens funkció gomb (TopGomb)	16
Egy gombnyomással takarékos üzemmód	17
Felszerelés falra	17

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése	18
Hívások fogadása	18
Hasznos szolgáltatások hívás közben	19
Billentyűzár	20
Biztonsági tartalék tápellátás	20

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyve	22
Telefonkönyv adatok átmásolása	23

Programozás

Programozható beállítások	24
Speciális programozás	29
Készülék bejelentkezése (regisztráció)	32

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata	35
Bejövő híváslista	35

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

SMS használata	37
----------------------	----

Az SMS be-/kikapcsolása	37
-------------------------------	----

Az SMS üzenetközpont számainak

tárolása	37
Üzenet küldése	37
Üzenet fogadása	38
Egyéb beállítások	39

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő	40
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása	40
Üdvözlőszöveg	40
Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával	41
Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával	41
Távvezérlés	42
Üzenetrögzítő beállítások	44

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás	45
------------------------------	----

Belső hívás (intercom)/

Készülékkereső

Belső hívás (intercom)	46
Készülékkereső	46
Hívás átadása, konferenciahívás	46

Hasznos információk

Karakterek bevitele	48
Hibaüzenetek	50
Hibaelhárítás	51
Megfelelőségi nyilatkozat	56
LCD teljes leírása	57

Tárgymutató

Tárgymutató	59
-------------------	----

Az Ön telefonkészüléke

Sorozat	Típus	Bázisállomás	Hordozható készülék	
		Típuszám	Típuszám	Mennyiség
KX-TG6711 sorozat	KX-TG6711	KX-TG6711	KX-TGA671	1
	KX-TG6712	KX-TG6711	KX-TGA671	2
KX-TG6721 sorozat	KX-TG6721	KX-TG6721	KX-TGA671	1

- Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (PD) elhagytuk:
KX-TG6711PD/KX-TG6712PD/KX-TG6721PD

Különbségek a szolgáltatásokban

Sorozat	Üzenetrögzítő	Belső hívás (intercom)
		Hordozható készülékek között
KX-TG6711 sorozat	–	●*1
KX-TG6721 sorozat	●	●*1

- *1 Egyetlen kézibeszélős típusok: A hordozható készülékek közötti belső hívások kezdeményezhetők, ha megvásárol egy vagy több opcionális kézibeszélőt, és regisztrálja azokat (5. oldal).

Bevezetés


Információk a tartozékokról

Mellékelt tartozékok

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség	
		KX-TG6711 KX-TG6721	KX-TG6712
①	Hálózati adapter/PNLV226CE	1	2
②	Telefonvonal vezeték	1	1
③	Újratölthető akkumulátorok*1	2	4
④	Hordozható készülék akkumulátor fedele*2	1	2
⑤	Töltő	–	1

*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.



Optionális/cseré tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel	Típuszám
Újratölthető akkumulátorok	HHR-4MVE*1 Akkumulátor típus: – Nikkel-metálhidrid (Ni-MH) – 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez
DECT átváltó állomás	KX-A405

*1 A csere akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

Telefonrendszerének bővítése**Hordozható készülék (opcionális): KX-TGA671FX**

Telefonrendszerét bővítheti azáltal, hogy egyetlen bázisállomásra opcionális hordozható készülékeket (max. 6 db) jelentkeztet be.

- Az opcionális kézibeszélők színe eltérhet a tartozék hordozható készülékek színétől.

**Általános információ**

- Ez a készülék Lengyelország és Magyarország analóg telefonhálózatán történő használatra készült.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek.

Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.

Gyári szám

Vásárlás kelte

(a bázisállomás alján található)

A kereskedő neve és címe

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM

Hálózati csatlakoztatás

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/ csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhöz vezethet.
- Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!
- Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.

- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószeret.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószer stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóaljzatából, és ne használja.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ, például pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, és a rádiófrekvenciás adási teljesítmény 250 mW (max.).)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT

Telepítés és elhelyezés

- Soha ne telepítsen telefonvezetékét villámlásos vihar idején.
- Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.
- A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a

készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.

- Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:
 - a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.
 - hálózati áramkimaradás esetén.
 - a billentyűzár be van kapcsolva.

Akkumulátor

- Az útmutatóban megadott akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. **CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korróziót, égési, illetve bőr vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe kerül.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátort. Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsék!
- Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez. Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórműküli típust). Egy

villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.

3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábel és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antennái felé (ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe).
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

Fontos információk

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).
- A készüléket tartsa távol a hő sugárzó tárgytól, pl. radiátoroktól, tűzhelyektől stb. Ne tartsa olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nyirkos alagsorok szintén kerülendők.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás

- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.


További információk

VIGYÁZAT: Robbanásveszély léphet fel, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli. Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól az előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasználadott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

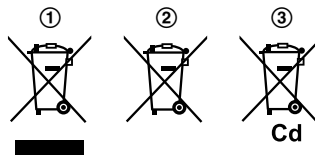

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok (①, ②, ③) azt jelentik, hogy az elhasználadott elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasználadott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírás szerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az elhasználadott termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Fontos információk

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unión kívüli egyéb országokban

Ezek a szimbólumok (①, ②, ③) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (②) kémiai szimbólummal együtt (③) alkalmazhatók. Ebben az esetben jelöli az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Műszaki adatok

- **Szabvány:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális zsinór nélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)
 - **Frekvenciartomány:**
1,88 GHz és 1,90 GHz között
 - **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
 - **Áramforrás:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Teljesítményfelvétel:**
Bázisállomás*1:
Készenlét: kb. 0,38 W
Maximális: kb. 2,4 W
Bázisállomás*2:
Készenlét: kb. 0,48 W
Maximális: kb. 2,5 W
Töltő:
Készenlét: kb. 0,1 W
Maximális: kb. 1,8 W
 - **Működési feltételek:**
Üzemi: 0 °C – 40 °C, 20% – 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
- *1 KX-TG6711 sorozat: 3. oldal
*2 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Megjegyzés:

- A kivétel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.

- Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.



Az első lépések

Beállítás

Csatlakoztatások


- Csak a készülékhez kapott Panasonic PNLV226CE hálózati adaptert használja.
- Amikor a készüléket falra szereli, lásd: 17. oldal.

■ Bázisállomás

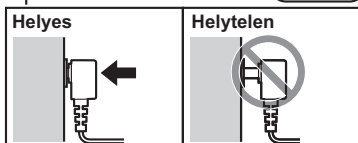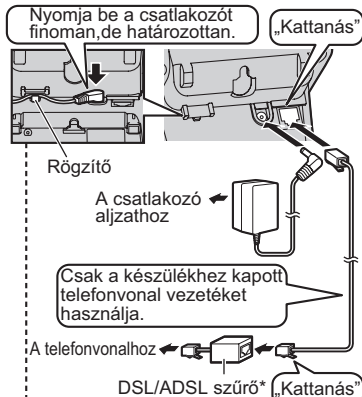


*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.

■ Töltő

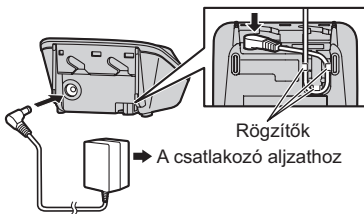

Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
- Ügyeljen a helyes polaritásra (+, -).

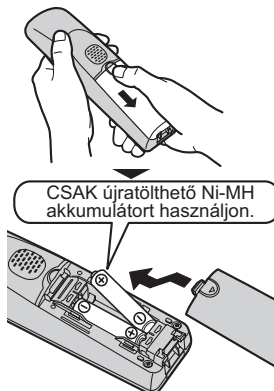


- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd: 15. oldal.

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

- Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a kijelzőn a "Töltés kész" szöveg látható.

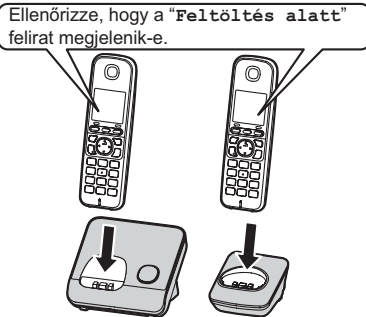

Megjegyzések a beállításhoz

Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz

- A hálózati adapternek mindig csatlakoznia kell. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. 7. oldal.
- Törölje meg az akkumulátorok kivezetéseit (⊕, ⊖) egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéséhez (⊕, ⊖), sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. A készülék tisztítása előtt húzza ki a tápkábel és az összes telefonvezeték. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikon	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Alacsony
	Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Művelet	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 15 óra
Használaton kívül (készenlét)	max. 170 óra


Megjegyzés:

- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/ kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használatától és annak környezetétől.
- A hordozható készülék még az akkumulátorok teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és töltsse legalább 7 órán keresztül.

Az első lépések

Kezelőszervek

Hordozható készülék

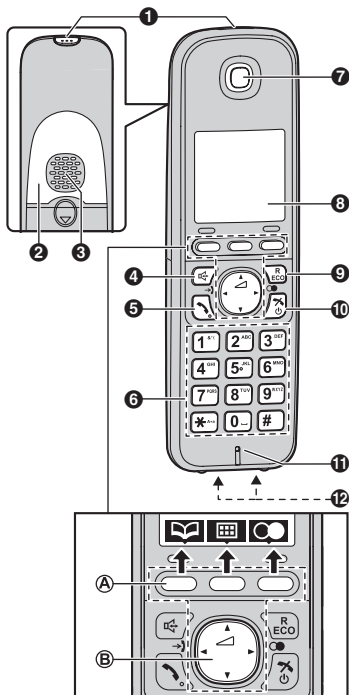

- 1 **[Intelligens funkció] (TopGomb)**
Intelligens funkció kijelző
- 2 **Stabil válltámasz**
 - A stabil válltámasz segítséget nyújt a hordozható készülék megtartásában, amikor azt a vállával a füléhez szorítja.
- 3 **Hangszóró**
- 4 **[☎] (Kihangosítás) gomb**
- 5 **[📞] (Beszéd) gomb**
- 6 **Hívóbillentyűzet**

- 7 **Hallgató**
- 8 **Kijelző**
- 9 **[R/ECO]**
R: Újrachívás/Flash (hurokmegszakítás) gomb
ECO: Takarékos üzemmód billentyűparancs gomb
- 10 **[🔌] (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás)**
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Töltőérintkezők**

■ Kezelőszerv típusok

Ⓐ Programgombok


A hordozható készüléken 3 programgomb található. Egy programgomb megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn közvetlenül föllette látható szolgáltatást.

Ⓑ Navigátor gomb

- [▲], [▼], [←] vagy [→]: Görgetés különféle listákon és adatokon.
- [Hangerő: ▲] vagy [▼]: A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása beszélgetés közben.
- [←] [→]: Bejövő híváslista: A bejövő híváslista megtekintése.
- [→] [○]: Újratarcsázás: A kimenő híváslista megtekintése.


Bázisállomás

- KX-TG6711 sorozat: 3. oldal

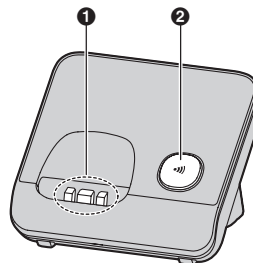

- 1 **Töltőérintkezők**
- 2 **[📞] (Készülékkereső)**

■ KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

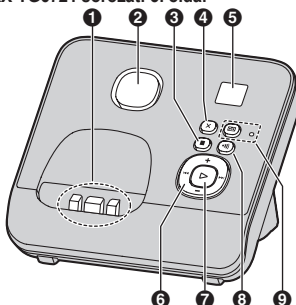

- 1 Töltőérintkezők
- 2 Hangszóró
- 3 [■] (Leállítás)
- 4 [X] (Törlés)
- 5 Üzenetszámláló
- 6 [+]/[-] (Hangerő növelés/csökkentés)
[<]/[>] (Ismétlés/Átugrás)
- 7 [▶] (Lejátszás)
Üzenetkijelző
- 8 [••] (Készülékkereső)
- 9 [••] (Üzenetrögzítő bekapcsolva)
Üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem	Jelentés
	Hatótávolság-helyzetjelző: Minél több oszlop látható, annál közelebb van a hordozható készülék a bázisállomáshoz.
	A bázisállomás hatótávolságán kívül
	Személyhívás, belső hívás (intercom) üzemmód
	A kihangosítás be van kapcsolva. (18. oldal)
	A vonal használatban van. • Amikor lassan villog: A hívás tartásban van. • Amikor gyorsan villog: Éppen egy bejövő hívás érkezik.
	Nem fogadott hívás*1 (35. oldal)
	A bázisállomás adási teljesítményét "Alacsony"-ra állították be. (17. oldal)
	Az LCD kijelző és a billentyűzet háttérvilágítása ki van kapcsolva. (26. oldal)
	• Amikor az akkumulátor ikon mellett jelenik meg: Az üzenetrögzítő be van kapcsolva.*2 (40. oldal) • Amikor egy számmal együtt látható: Új üzenet érkezett.*2 (41. oldal)
	A hívó fél üzeneteinek rögzítése idejére vonatkozó beállítás: "Csak üdv.". Ilyen esetben az üzenetrögzítő üdvözlő üzenettel fogadja a hívásokat, és a hívók üzenetét nem rögzíti.*2 (44. oldal)
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az ébresztés be van kapcsolva. (29. oldal)

Az első lépések

Elem	Jelentés
	A hangszínszabályzó be van állítva. (20. oldal)
	A titkos üzemmód be van kapcsolva. (27. oldal)
	A csengő hangerő ki van kapcsolva. (26. oldal)
	Az éjszakai mód be van kapcsolva. (30. oldal)
	Blokkolt hívás*1 (30, 35. oldal)
	Új SMS üzenet érkezett.*3 (38. oldal)
	Új hangposta üzenet érkezett*4 (45. oldal)
Vonal foglalt	Valaki éppen használja a vonalat.
Foglalt	Az üzenetrögzítőt éppen egy másik hordozható készülék vagy a bázisállomás használja.*2

*1 Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára

*2 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

*3 Csak az SMS-re előfizetett felhasználóknál

*4 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

Bázisállomás kijelző elemek

■ KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Elem	Jelentés
--	A hívó fél üzeneteinek rögzítési idejére vonatkozó beállítás: "Csak üdv.". Ilyen esetben az üzenetrögzítő üdvözlő üzenettel fogadja a hívásokat, és a hívók üzenetét nem rögzíti. (44. oldal)

Kézbízesélő programgomb ikonok

Ikon	Művelet
	Visszatér az előző képernyőre vagy a külső híváshoz.
	Megjeleníti a menüt.

Ikon	Művelet
	Elfogadja az aktuális választást.
	Megjeleníti az előzőleg tárcsázott telefonszámot.
	Hívást kezdeményez. (18. oldal)
	Ideiglenesen kikapcsolja a bejövő hívások csengetését. (19. oldal)
12/24	24-órás vagy 12-órás idő kijelzési formátumot állít be. (15. oldal)
	Tartásba tesz egy hívást.
	Megnyitja a telefonkönyvet.
	Ezzel telefonszámok szerkeszthetők. (31, 36. oldal)
	Új adatot visz be. (22, 31. oldal)
	Megjeleníti a telefonkönyves keresés karakterbeviteli módját. (22. oldal)
	Kikapcsolja a billentyűzár szolgáltatást. (20. oldal)
	Leállítja az ébresztést. (29. oldal)
	Szundikálás gomb az ébresztésnél. (29. oldal)
1/A/?	Kiválasztja a karakter-beviteli módot.
	Kiválasztja a bejegyzéseket vagy hordozható készülékeket. (16, 29. oldal)
	Leállítja a felvételt vagy a lejátszást.*1
	Tárolja a telefonszámokat. (31, 36. oldal)
P	Tárcsázási szünetet illeszt be.
X	Törli a kiválasztott elemet, vagy visszatér a külső híváshoz.
	Lehetővé teszi belső hívás kezdeményezését. (46. oldal)
C	Egy számot/karaktert töröl.
	Némítja a hívást.

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Hordozható készülék főmenü ikonok

Az alábbi ikonok jelennek meg, amikor készenléti üzemmódban megnyomja a (középső programgombot).

Ikon	Funkció
	Hívólista
	Üzenetrögz. berendezés*1
	SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)
	Belső hívás
	Kezdeti beállítás
	Időbeállítás
	Csengő beállítása*2

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

*2 KX-TG6711 sorozat: 3. oldal

A táplálás be- és kikapcsolása

A táplálás bekapcsolása

Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a készülék gombját.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a készülék gombját.

Kezdeti beállítások

■ Közvetlen parancs kód:

A programozható beállítások a(z) , gombok lenyomásával, majd a hívóbillentyűzetről a megfelelő kód beadásával érhetők el (24. oldal).

Példa: Nyomja le a következőket:

■ A szimbólumok jelentése:

Példa: : "KI"

Az időzójelben lévő szavak kiválasztásához használja a készülék vagy gombját.

Fontos:

- Amikor az akkumulátorokat első alkalommal helyezi be, a hordozható készülék esetleg felkéri Önt a kijelzési nyelv beállítására és a területi beállítások elvégzésére.

- Hajtsa végre a(z) „Kijelző nyelve”, 15. oldal 2. lépését, majd nyomja meg az

OK gombot.

- Folytassa a(z) „Készülékek területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alap helyzetbe állítása” c. fejezet (31. oldal) 2. lépésétől.

Kijelző nyelve

A kijelzési nyelv előzetesen lengyelre van állítva. Az ebben a kezelési útmutatóban bemutatott kijelzési példák magyarul láthatóak.

1

2 : Válassza ki a kívánt nyelvet. → **OK**

3

Dátum és idő

1

2 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
→ **OK**

Példa: 15. július 2012.

3 Írja be az aktuális órát és percet.

Példa: 9:30

- Kiválaszthatja a 24-órás vagy 12-órás formátumot ("AM" vagy "PM"), ha lenyomja a(z) gombot.

4 **OK** →

Megjegyzés:

- Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

Az első lépések

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett beállítás: **"Tone (DTMF)"**.

"Tone (DTMF)": A tone tárcsázáshoz.

"Impulzusos": Az impulzusos tárcsázáshoz.

1     

2 : Válassza ki a kívánt beállítást.

3  →   

Intelligens funkció gomb (TopGomb)

A kézibeszélő tetején található intelligens funkció gomb (TopGomb) villogva jelzi, hogy ennek a gombnak a lenyomásával az alábbi funkciókat aktiválhatja.

■ Ha az intelligens funkció kijelző gyorsan villog, a következőket teheti:

- Fogadja a hívást (külső hívás, belső hívás). (18, 46. oldal)
- Az ébresztő hang leállítása. (29. oldal)
- A keresés leállítása. (46. oldal)

■ Amikor az intelligens funkció kijelző lassan villog készenléti módban, Ön a következőket teheti:

- Az új üzenetek meghallgatása.*1 (42. oldal)
- Új SMS üzenetek elolvasása. (38. oldal)
- A híváslista megtekintése nem fogadott hívások esetén. (36. oldal)

A fenti funkciók aktiválásához azok TopGomb beállításának „Be” állásban kell lennie. (16. oldal)

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Az intelligens funkció gomb használata (TopGomb)

Amikor az intelligens funkció kijelző gyorsan/lassan villog, nyomja le az **[Intelligens funkció]** gombot.

- A fenti funkciók a helyzettől függően aktiválhatók.
- Ha egy hívásra az intelligens funkció gombbal jelentkezik, bekapcsol a kihangosítás.
- A funkció még akkor is aktiválható, ha a hordozható készülékét a bázisállomásra vagy a

töltőre teszi. Anélkül beszélhet vagy hallgathatja meg az új üzeneteket*1, hogy felemelné a hordozható készülékét. Ha további műveleteket szeretne végezni, vegye fel a hordozható készülékét.

- Amikor a készüléken új üzenetek*1, új SMS üzenetek és nem fogadott hívások vannak, a készülék üzemeltethető úgy, hogy először az új üzeneteket játssza le, utána az új SMS üzeneteket mutassa, majd a nem fogadott hívásokat jelenítse meg.

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Megjegyzés:

- Ha a billentyűzár be van kapcsolva (20. oldal), a bejövő hívásokat fogadni lehet, de a következő funkciók inaktívak, még akkor is, ha az intelligens funkció kijelző lassan villog.
 - Az új üzenetek meghallgatása.*1 (42. oldal)
 - Új SMS üzenetek elolvasása. (38. oldal)
 - A híváslista megtekintése nem fogadott hívások esetén. (36. oldal)

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Az intelligens funkció gomb beállítása (TopGomb Beáll.)

A Top gomb beállításnak „Be” állásban kell lennie a következő funkciókhoz.

- **“Új üzenet”***1 (Alapértelmezés: Be)
- **“Új sms”** (Alapértelmezés: Be)
- **“Nem fogad”** (Alapértelmezés: Ki)

A beállítások minden hordozható készüléken beállíthatók.

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

1     

2 : Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

- „✓” látható a kijelzőn, a kiválasztott funkciók mellett.
- A kiválasztott funkció törléséhez nyomja meg ismét a  gombot. A „✓” eltűnik.

3  →   

Megjegyzés:

- Ha az intelligens funkció kijelző villog, amikor a kézibeszélő nincsen a bázisállomáson vagy a töltőn, az akkumulátor a szokásosnál gyorsabban lemerül.

Egy gombnyomásos takarékos üzemmód

Ha a hordozható készülék a bázisállomáson van, a bázisállomás adási teljesítménye akár 99,9 %-kal is csökkenhet, ha csak egyetlen hordozható készülék van bejelentkezve.

Még ha a hordozható készülék nincs is a bázisállomáson, vagy több hordozható készülék van bejelentkezve, a bázisállomás adási teljesítménye készenléti üzemmódban akár 90 %-ra is csökkenhet, ha az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot aktiválja.

Az egy gombnyomásos takarékos üzemmódot egyszerűen az **[RECO]** gomb lenyomásával kapcsolhatja be/ki. Az alapértelmezett beállítás: **“Normál”**.

- Amikor az egy gombnyomásos takarékos üzemmód be van kapcsolva: az **“Alacsony”** felirat jelenik meg ideiglenesen a hordozható készülék kijelzőjén, és a(z) **Y** helyett az **ECO** látható.
- Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód kikapcsolásakor: a hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a **“Normál”** felirat, és az **ECO** eltűnik a hordozható készülék kijelzőjéről.

Megjegyzés:


- Ha a közelben egy másik zsinórnélküli telefonkészülék található, és éppen használatban van, akkor a bázisállomás adási teljesítménye nem csökkenthető.
- Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát.
- Ha az átjátszó üzemmódot a **“BE”** lehetőségre állítja (33. oldal):
 - Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód törődik.
 - A **“Takarékos beállítás”** nem jelenik meg a kijelző menüjében (26. oldal).

Felszerelés falra


Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy a fal és a rögzítési mód elég erős-e, hogy megtartsa a készülék súlyát.
- Hajtsa be a (nem mellékelte) csavarokat a falba.

■ Bázisállomás

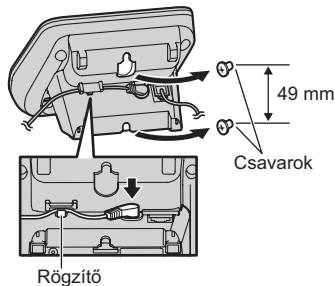

■ Töltő

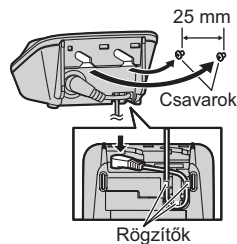

Hívások kezdeményezése/fogadása

Hívások kezdeményezése

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a **C** gombot.
- 2 Nyomja meg a(z) **[↶]** vagy **[↷]** gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[📞]** gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

A kihangosítás használata

- 1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a(z) **[🔊]** gombot.
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[📞]** gombot.

Megjegyzés:

- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a **[🔊]/[↶]** gombot.

A hallgató, illetve a hangszóró hangerejének beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a **[▲]** vagy **[▼]** gombot.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

- 1 **[📞]** vagy **[▶]** (**[📞]**)
- 2 **[↵]**: Válassza ki a kívánt telefonszámot.
- 3 **[↶]**

Számok törlése a kimenő híváslistából

- 1 **[📞]** vagy **[▶]** (**[📞]**)
- 2 **[↵]**: Válassza ki a kívánt telefonszámot. → **[X]**
- 3 **[↵]**: "IGEN" → **[OK]** → **[📞]**

Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (23. oldal).

Példa: Ha egy alközponthoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a "0" fővonal-hozzáférési számot:

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 Tárcsázza a telefonszámot. → **[↶]**

Megjegyzés:

- A **[P]** gomb minden lenyomásakor 3 másodperces szünet következik.

Hívások fogadása

Hívás érkezésekor az intelligens funkció kijelző gyorsan villog.

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a **[↶]** vagy **[🔊]** gombot.
 - A hívást a **[0]** – **[9]**, **[*]** és **[#]** hívógomb közül bármelyikkel fogadhatja.
(**Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás**)
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[📞]** gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Az intelligens funkció gomb használata

Ha az intelligens funkció kijelző gyorsan villog, nyomja le az **[Intelligens funkció]** gombot.

- Még akkor is tudja fogadni a hívást, ha a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre tette (16. oldal).

A hordozható készülék felemelése nélkül is befejezheti a beszélgetést, ha lenyomja a **[📞]** gombot.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről való leemelésével fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a  gombot. A szolgáltatás bekapcsolását lásd: 26. oldal.

A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

- **Amíg a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget:**
A kívánt hangerő kiválasztásához nyomja meg ismételten a  vagy  gombot.
- **A hangerő előzetes programozása:**
 - 1     
 - 2 : Válassza ki a kívánt hangerőt.
 - 3  → 

A hordozható készülék csengőjének ideiglenes kikapcsolása

Mialatt a készülék hívást jelezve csenget, a csengetést ideiglenesen kikapcsolhatja a  gomb megnyomásával.

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Tartás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást tartásba tegyen.

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a  gombot.
- 2 : "Tartás" → 
- 3 A tartás feloldásához nyomja meg a  gombot.
 - Egy felhasználó egy másik hordozható készülékről átveheti a hívást a  gomb megnyomásával.

Megjegyzés:

- Ha egy hívás 9 percnél tovább van tartásban, riasztási hangjelzés indul, és az intelligens

funkció kijelző gyorsan villog. További 1 perces tartás után a hívás elbomlik.

- Ha egy másik telefon csatlakozik ugyanarra a vonalra, akkor a hívást annak a kézibeszélőjének a felemelésével is kiveheti a tartásból.

Némítás

Amíg a némítás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a készülék  gombját.
 - A  ikon villog.
- 2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a  gombot.

Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)

Az  gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy speciális alközponti szolgáltatásokat használjon, mint amilyen például egy mellékállomási hívás átadása vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

- Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatását lásd: 27. oldal.

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító funkció használatához szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie az adott szolgáltatásra.

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a második hívóra vonatkozó információ, miután Ön várakozó hívás hangjelzést hall.

- 1 Nyomja meg az  gombot a 2. hívás fogadásához.

Hívások kezdeményezése/fogadása

- 2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg az **[R/ECO]** gombot.

Megjegyzés:

- A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Ideiglenes tone tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. üzenetrögzítők, elektronikus banki szolgáltatások stb.).

Nyomja meg a(z) **[*]** gombot, mielőtt beadja a tone tárcsázást igénylő elérési számokat.

Hordozható készülék hangszinszabályozója

Ez a szolgáltatás tisztábbá teszi beszélgető partnere hangját azáltal, hogy jobban hallható és érthetőbb, természetesebben hangzó beszédhangot hoz létre.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a **[H]** gombot.
- 2 **[*]**: "Hangtisztítás" → **OK**
- 3 **[*]**: Válassza ki a kívánt beállítást.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:

- Amikor ez a szolgáltatás be van kapcsolva, beszélgetés közben a kijelzőn a **[H]** ikon látható.
- Telefonvonalának állapotától és minőségétől függően ez a szolgáltatás esetleg felerősítheti a vonalon lévő zajokat. Ha az érthetőség leromlik, kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Ez a szolgáltatás a kihangosítás használatakor nem áll rendelkezésre.

Hívásmegosztás

Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz. A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja meg a **[*]** gombot, amikor a másik hordozható készülék egy külső hívást folytat.

Megjegyzés:

- Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be a privát módot (27. oldal).

Billentyűzár

A hordozható készülék lezárható, hogy ne lehessen róla hívásokat kezdeményezni, és rajta beállításokat végezni. A bejövő hívások fogadhatók, de az összes többi funkció le van tiltva, amíg a billentyűzár be van kapcsolva.

A billentyűzár bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **[*]** gombot kb. 3 másodpercig.

- A(z) **[*]** ikon megjelenik.
- A billentyűzár kikapcsolásához, tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a **[*]** gombot.

Megjegyzés:

- Hívások mindaddig nem kezdeményezhetők a segélyhívó számokra, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva.

Biztonsági tartalék tápellátás

Amikor áramkimaradás lép fel, a bázisállomás ideiglenesen a feltöltött hordozható készülékből kaphatja a táplálást (biztonsági tartalék üzemmód). Ez lehetővé teszi, hogy áramkimaradás alatt hívásokat kezdeményezzen és fogadjon egy hordozható készülék segítségével. A bázisállomáson semmilyen más funkció nem hajtható végre. Beprogramozhatja az "Áramszünet" lehetőséget; az alapértelmezett beállítás: "Automata" (27. oldal).

Fontos:

- Ha áramkimaradáskor nincs hordozható készülék a bázisállomásra helyezve, akkor a következő kijelzés látható: "Nincs áram".
Nyomja: **[*]**. Miután a kézbeszélőn megnyomta a **[*]** gombot, a biztonsági tartalék üzemmód indításához tegye azt a bázisállomásra.
- A biztonsági tartalék üzemmód nem működik, ha a táplálást biztosító hordozható készüléken az akkumulátor töltöttségi szintje **[*]**.

Hívások kezdeményezése/fogadása

- Biztonsági tartalék üzemmód alatt ne emelje fel a táplálást biztosító kézibeszélőt a bázisállomásra.
- Biztonsági tartalék üzemmód alatt ne érjen a hordozható készülék töltőérintkezőihez.
- Ha az akkumulátorban kevés az energia, akkor a készülék nem működik megfelelően biztonsági tartalék üzemmódban. Azonkívül a hordozható készülék akkumulátorának lemerülése esetére javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.
- Áramkimaradás alatt mindaddig nem kezdeményezhetők hívások, amíg a billentyűzár ki nincs kapcsolva (20. oldal).

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok) biztonsági tartalék üzemmódban

Az akkumulátorok teljes feltöltöttsége esetén, a biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható készülék üzemideje a használattól függően változik.

- Biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható készülék folyamatos használata : max. 2 óra.
- A nem biztonsági tartalék üzemmódban lévő hordozható készülék folyamatos használata: max. 3 óra.
- Nincs használatban biztonsági tartalék üzemmódban: max. 3 óra.

Megjegyzés:

- Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használattól és annak környezetétől.

Hívások kezdeményezése áramkimaradás alatt

- Amikor csak 1 hordozható készülék van regisztrálva:

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.

- 2 Egy (1) percen belül tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra.
 - Várja meg, amíg a kihangosítás automatikusan bekapcsol, és a hívás létrejön.
- 3 Amikor a másik fél fogadja a hívást, hagyja a hordozható készüléket a bázisállomáson, és beszéljen a kihangosítás segítségével.
- 4 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a **[📞]** gombot.

Megjegyzés:

- Ha a 2. lépésben a kézibeszélőt nem teszi 1 percen belül a bázisállomásra, akkor a biztonsági tartalék üzemmód kikapcsol. Ebben az esetben a hordozható készüléken nyomja meg a **[📞]** gombot, és tárcsázza a telefonszámot. Ezután próbálja újra a 2. lépéstől.
- Amikor 2 vagy több hordozható készülék van regisztrálva:
Egy hordozható készüléket a bázisállomáson kell hagynia a tápellátás biztosításához, a hívások kezdeményezésére pedig egy másikat kell használnia. A kezelést lásd: „Hívások kezdeményezése”, 18. oldal.

Megjegyzés:

- Egy hívás közben, amikor a kézibeszélő a bázisállomásra van helyezve (biztonsági tartalék üzemmód), a hívás elbonthat, ha hozzáér a hordozható készülékhez. Ilyen esetben próbálja meg a visszahívni a másik felet.
- Hálózatkimaradás alatt a bázisállomás hatótávolsága korlátozott. Kérjük, használja a hordozható készüléket a bázisállomás közelében.

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyve

A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 100 nevet és telefonszámot írhat be a hordozható készülék telefonkönyvébe.

Adatok beírása

- 1 →
- 2 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → **OK**
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a **1/A/2** gomb megnyomásával (48. oldal).
- 3 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → **OK** 2-szer
 - További adatok beírásához ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.
- 4 []

Telefonkönyv bejegyzés megkeresése és felhívása

Az összes adat végignézése

- 1
- 2 []: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha megnyomja, és lenyomva tartja a [] vagy a [] gombot.
- 3 []

Első karakter szerinti keresés

- 1
 - Ha szükséges, változtassa meg a karakter-beviteli módot:
 → []: Válassza ki a karakter-beviteli módot. → **OK**
- 2 Nyomja meg azt a hívógombot (- vagy), amelyik tartalmazza a keresett karaktert (48. oldal).
 - Nyomja meg ismételtlen ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn

lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel megjelenjen.

- Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik adat, a következő tétel jelenik meg.

- 3 []: Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet.
- 4 []

Adatok szerkesztése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (22. oldal). →
- 2 []: "Szerkesztés" → **OK**
- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16 karakter; 48. oldal). → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát (max. 24 számjegy). → **OK** 2-szer → []

Adatok törlése

Egy adat törlése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (22. oldal).
- 2 → []: "IGEN" → **OK** → []

Az összes adat törlése

- 1 →
- 2 []: "Mindent töröl" → **OK**
- 3 []: "IGEN" → **OK**
- 4 []: "IGEN" → **OK** → []

Lánc tárcsázás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívás közben tárcsázza a telefonkönyvben lévő telefonszámokat. Ez a szolgáltatás például arra használható, hogy egy, a telefonkönyvben tárolt calling card (telefonkártya) elérési számot vagy egy bankszámla PIN kódot manuális tárcsázás nélkül adhasson be.

- 1 A külső hívás közben nyomja meg a gombot.
- 2 []: "Telefonkönyv" → **OK**

3 : Válassza ki a kívánt bejegyzést.

4 A szám tárcsázásához nyomja meg a gombot.

Megjegyzés:

- Ha telefonkönyv bejegyzésként calling card (telefonkártya) elérési számot vagy PIN-kódot tárol a telefonkönyvben, nyomja le a gombot, ha szükség szerint szöközt akar beilleszteni a szám és a PIN-kód után (18. oldal).
- Forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen a tone üzemmódra való ideiglenes átkapcsoláshoz meg kell nyomni a gombot, mielőtt megnyomná a gombot az 1. lépésben. Amikor adatokat visz be a telefonkönyvbe, azt javasoljuk, hogy azoknak a telefonszámoknak az elejére írjon be egy karaktert, amelyeket lánytárcsázással kíván hívni (22. oldal).

Telefonkönyv adatok átmásolása

Átmásolhatja a telefonkönyvben lévő adatokat 2 hordozható készülék között.

Egyetlen tétel másolása

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (22. oldal).
→
- 2 : "Másolás" →
- 3 : Válassza ki azt a hordozható készüléket, amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv bejegyzést. →
 - Egy bejegyzés átmásolásának befejeztével a kijelzőn a "Kész" szöveg látható.
 - A másolás folytatása egy újabb bejegyzéssel:
: "IGEN" → → : Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
- 4

Az összes tétel másolása

- 1 →
- 2 : "Összes másolása" →

3 : Válassza ki azt a hordozható készüléket, amelynek el kívánja küldeni a telefonkönyv bejegyzést. →

- Az összes bejegyzés átmásolásának befejeztével a kijelzőn a "Kész" szöveg látható.

4

Programozás

Programozható beállítások

Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézbeszelő segítségével.

A szolgáltatásokat 2 módon érheti el.

■ A kijelző menükön való lépkedéssel

- 1  →
- 2 Nyomja meg a [▼], [▲], [▶] vagy [◀] gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. → **OK**
- 3 Nyomja meg a [▼] vagy [▲] gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt a következő almenükben. → **OK**
- 4 Nyomja meg a(z) [▼] vagy [▲] gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a [] gombot.

■ A közvetlen parancskód használata

- 1  → Írja be a kívánt kódot.
Példa: Nyomja le a következőket:  #101.
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a [] gombot.

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
- Az alábbi táblázatban a  a hivatkozott oldalszámot jelzi.
- A menük sorrendjének és az almenüknek a megjelenítése az Ön készülékének típusától függően változhat.
- Az LCD teljes leírás részt lásd: 57. oldal.

A menü fa és a közvetlen parancs kódtáblázat megjelenítése

Főmenü: →  "Hívólista"

Művelet	Kód	
A bejövő híváslista megtekintése.	#213	35

Főmenü:  "Üzenetrögz. berendezés"¹

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Új üzenet lejátszása	–	–	#323	41
Minden üzenet leját.	–	–	#324	41
Minden üzenet töröl. ²	–	–	#325	42

Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Üdvözlés	Felvétel indul ^{*2} (Üdvözlőszöveg rögzítése)	–	#302	41
	Üdvözlés lejátszása	–	#303	41
	Alapért. ^{*2} (Visszaállítás az előre rögzített üdvözlőszövegre)	–	#304	41
Beállítások	Csengetések száma ^{*2}	2-7: 2-7 csengetés 4: <4 csengetés> 0: Automata	#211	44
	Rögzítési idő ^{*2}	1: 1 perc 3: <3 perc> 0: Csak üdv. ^{*3}	#305	44
	Távvez. kód beállítása ^{*2}	–	#306	42
	Hívásfigyelés	1: <BE> 0: KI	#310	40
Üzenetrögzít. BE ^{*2}	–	–	#327	40
Üzenetrögzít. KI ^{*2}	–	–	#328	40

Főmenü: ☒ "SMS"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Fogadott lista	–	–	#350	38
Küldött lista	–	–		38
Új üzenet	–	–		37
Beállítások	1.Üzenet központ ^{*2}	–	#351	37
	2.Üzenet központ ^{*2}	–	#352	37
	Fővonal száma ^{*2}	<KI>	#356	39
	SMS BE/KI ^{*2}	<KI>	#357	37

Főmenü:  "Belső hívás"

Művelet	Kód	
A kívánt készülék keresése.	#274	46

Programozás

Főmenü:  "Kezdeti beállítás"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Csengő beállítása	Csengő hangereje – Kézibesz.	0–6: Ki-6 <6>	#160	19
	Csengő hangereje – Bázis* ¹ , * ²	0–6: Ki-6 <3>	#*160	–
	Csengőhang* ⁴ , * ⁵ (Hordozható készülék)	<Csengőh. 1>	#161	–
	Éjszakai mód – Be/Ki	1: BE 0: <KI>	#238	30
	Éjszakai mód – Kezdés/Befejezés	<23:00/06:00>	#237	30
	Éjszakai mód – Csengetés késleltetés	1: 30 mp. 2: <60 mp.> 3: 90 mp. 4: 120 mp. 0: Nincs cseng.	#239	30
	Első csenget.* ² , * ⁶	1: <BE> 0: KI	#173	–
Időbeállítás	Dátum/idő beállítása* ²	–	#101	15
	Memo figyelmeztet. – 1–3: Figyelmeztet. 1–3	1: Egyszer 2: Naponta 3: Hetente 0: <KI>	#720	29
	Idő beállítás* ² , * ⁷	1: Hívóazonosít 0: <Manuális>	#226	–
Kézibeszélő neve	–	–	#104	30
Bejövő szám tiltása* ²	–	–	#217	30
Takarékos beállítás	Adási teljesítmény* ²	1: <Normál> 2: Alacsony	#725	17
Kijelző beállítása	LCD és bill. háttérvil.	1: <BE> 0: KI	#276	–
	Kontraszt (Kijelző kontraszt)	1–6: Szint 1-6 <3>	#145	–
TopGomb Beáll.	–	–	#278	16
Billentyűhang* ⁸	–	1: <BE> 0: KI	#165	–
Hívás korlátozás* ²	–	–	#256	31
Automatikus hívásfogadás* ⁹	–	1: BE 0: <KI>	#200	19

Programozás

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Vonal beállítása	Tárcsázási mód ²	1: Impulzusos 2: <Tone (DTMF)>	#120	16
	Flash ^{2, *10}	0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: 600 msec. 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: 110 msec. 7: <100 msec.> 8: 90 msec. 9: 80 msec.	#121	19
Privát mód ^{2, *11}	–	1: BE 0: <KI>	#194	–
Bázis PIN-kód ²	–	<0000>	#132	31
Átjátszó mód ²	–	1: BE 0: <KI>	#138	33
Regisztrálás	Kézibeszélő regisztrálás	–	#130	32
	Kijelentkezés ³	–	#131	33
Ország ²	–	1: <Polska> 2: Magyarország	#136	31
Áramszünet	–	1: <Automata> 0: KI	#152	20
Nyelv kiválaszt.	Kijelző	<Polski>	#110	15

Főmenü:  "Időbeállítás"

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Dátum/idő beállítása ²	–	–	#101	15
Memo figyelmeztet.	1–3: Figyelm. 1–3	1: Egyszer 2: Naponta 3: Hetente 0: <KI>	#720	29
Idő beállítás ^{2, *7}	–	1: Hívóazonosít 0: <Manuális>	#226	–

Programozás

Főmenü:  "Csengő beállítása"^{*12}

1-es almenü	2-es almenü	Beállítások	Kód	
Csengő hangereje (Hordozható készülék)	–	0-6: Ki-6 <6>	#160	19
Csengőhang ^{*4, *5} (Hordozható készülék)	–	<Csengőh. 1>	#161	–
Éjszakai mód	Be/Ki	1: BE 0: <KI>	#238	30
	Kezdés/Befejezés	<23:00/06:00>	#237	30
	Csengetés késleltetés	1: 30 mp. 2: <60 mp.> 3: 90 mp. 4: 120 mp. 0: Nincs cseng.	#239	30
Első csenget. ^{*2, *6}	–	1: <BE> 0: KI	#173	–

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

*2 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már nem kell programoznia egy másik kézibeszélőről.

*3 Ez a menü nem jelenik meg, amikor a kijelző menükön lépked. Csak közvetlen parancs kóddal érhető el.

*4 A csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó már bontott. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.

*5 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2010 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.

*6 Ha nem szeretné, hogy a készülék a hívóinformációk beérkezése előtt csengessen, állítsa a "KI" értékre. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)
Csak akkor tilthatja le az első csengetést, ha a készülék alapértelmezés szerint legalább kétszer csenget; ez a szolgáltatótól/telefonársaságtól függ.

*7 Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan beállítsa a dátumot és az időt, valahányszor dátumot és időt tartalmazó hívó információ érkezik.

Ennek a funkciónak a bekapcsolásához válassza ki a "Hívóazonosít" lehetőséget. Ennek a funkciónak a kikapcsolásához válassza ki a "Manuális" lehetőséget. (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ennek a szolgáltatásnak a használatához először állítsa be a dátumot és az időt (15. oldal).

*8 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.

*9 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.

*10 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve főlérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

*11 Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.

*12 KX-TG6711 sorozat: 3. oldal

Speciális programozás

Ébresztés

Az ébresztés a beállított időpontban 1 percig szól, és 5 perces időközönként 5-ször ismétlődik (szundikálás funkció). Az ébresztésnél szöveges figyelmeztetés is megjeleníthető. Mindegyik hordozható készüléknél összesen 3, különböző ébresztési idő programozható be. A 3 különböző ébresztési opcióból (egyszer, naponta vagy hetente) mindegyik ébresztési időhöz csak egyet állíthat be.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (15. oldal).

-    
- Válasszon ki egy ébresztést a(z)  - . →  gomb megnyomásával
- : Válassza ki a kívánt ébresztési opciót. → 

“KI”

Kikapcsolja az ébresztést. Folytassa a(z) 9. lépéstől.

“Egyszer”

Az ébresztés egyszer, a beállított időpontban hallatszik.

“Naponta”

Az ébresztés naponta, a beállított időpontban hallatszik. Folytassa a(z) 5. lépéstől.

“Hetente”

Az ébresztés hetente, a beállított időpont(ok)ban hallatszik.

- Folytassa a műveletet az Ön 3. lépésben történt választása szerint.

■ Egyszer:

Írja be a kívánt dátumot és hónapot. →



■ Hetente:

: Válassza ki a hét kívánt napját, és nyomja meg a készülék  gombját. →



- Állítsa be a kívánt időpontot. → 
- Írja be a szöveges megjegyzést (max. 10 karakter; 48. oldal). → 
- : Válassza ki a kívánt ébresztőhangot. → 
 - Azt javasoljuk, hogy válasszon a külső hívásokhoz használt csengőhangtól eltérő csengőhangot.
- : Válassza ki a kívánt szundikálás beállítást. → 
-  → 
 - Ha az ébresztés be van állítva, a kijelzőn a(z)  ikon látható.

Megjegyzés:

- Az ébresztés teljes leállításához nyomja meg a készülék  gombját.
- Ha a hordozható készülék használatban van, az ébresztés mindaddig nem szólal meg, amíg a kézibeszélő készenléti üzemmódba nem kerül.
- A hang leállításához, de a szundikálás funkció működésben tartásához nyomja le bármelyik hívóbillentyűt, illetve az **[Intelligens funkció]** vagy a  gombot.
- Ha külső hívást akar kezdeményezni, miközben a szundikálás funkció aktív, kérjük, hogy a hívás kezdeményezése előtt állítsa le a szundikálás funkciót.

Éjszakai mód

Az éjszakai mód lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy időszakot, amíg a hordozható készülék nem csenget, ha külső hívás érkezik. Ez a szolgáltatás azokban az időszakokban hasznos, amikor nem akarja, hogy zavarják Önt, például amikor alszik. Az éjszakai mód minden egyes hordozható készüléken beállítható.

Fontos:

- Előzőleg állítsa be a dátumot és az időt (15. oldal).
- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a bázisállomás csengőjét is, (26. oldal) amikor az éjszakai

Programozás

módot bekapcsolja. (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal)

- Ha beállította az ébresztést, az ébresztés még akkor is szól, ha bekapcsolta az éjszakai módot.

Éjszakai mód - be-/kikapcsolás

- 1    
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
 - Ha a "KI" lehetőséget választja, a kilépéshez nyomja meg a  gombot.
- 3 Írja be a szolgáltatás indításának kívánt óráját és percét. → **OK**
 - Kiválaszthatja a 24-órás vagy 12-órás formátumot ("AM" vagy "PM"), ha lenyomja a(z) **12/24** gombot.
- 4 Írja be a szolgáltatás leállításának kívánt óráját és percét. → **OK**
- 5  
 - Amikor az éjszakai mód be van kapcsolva, a kijelzőn az  ikon látható.

A kezdési és befejezési idő megváltoztatása

- 1    
- 2 Folytassa a(z) „Éjszakai mód - be-/kikapcsolás” 3. lépésétől (30. oldal).

Csengetés késleltetés beállítása

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék éjszakai módban is csengessen, ha a hívó elég hosszú ideig várakozik. A kiválasztott időtartam letelte után a hordozható készülék már ismét csenget. Ha a "Nincs cseng." lehetőséget választja ki, a hordozható készülék soha nem csenget éjszakai módban.

- 1    
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→ 

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást, ez a szolgáltatás nem működik. (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal)

A hordozható készülék nevének megváltoztatása

Mindegyik hordozható készüléknek saját nevet lehet adni („Bob”, „konyha” stb.). Ez akkor hasznos, amikor belső hívásokat kezdeményez a hordozható készülékek között. Kiválaszthatja azt is, hogy készenléti üzemmódban megjelenjen-e a hordozható készülék neve vagy sem. Az alapértelmezett beállítás: „NEM”. Ha a(z) „IGEN” lehetőséget úgy választja ki, hogy nem adja meg a hordozható készülék nevét, akkor a „Kézibesz. 1” - „Kézibesz. 6” kijelzés jelenik meg.

- 1    
- 2 Adja be a kívánt nevet (max. 10 karakter; 48. oldal).
 - Ha nem szükséges, folytassa a 3. lépéstől.
- 3 **OK**
- 4 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
2-szer
- 5 

Bejövő hívás tiltás (csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készülék elutasítsa azokról az adott telefonszámokról érkező hívásokat, amelyeket nem kíván fogadni, például a kéréstlen hívásokat.

Amikor hívás érkezik, a készülék mindaddig nem csenget, amíg a hívó azonosítása folyamatban van. Ha a telefonszám megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék foglaltsági hangot küld a hívónak, majd bontja a hívást.

Fontos:

- Amikor a készülékre olyan számról érkezik hívás, amely a hívástiltási listában van tárolva, a készülék feljegyzi a számot a bejövő híváslistába (35. oldal) egy  ikonnal együtt, és bontja a hívást.

Nem kívánt hívók tárolása

Maximálisan 30 telefonszámot tárolhat a hívástiltás listában.

Fontos:

- A telefonszámot a körzetszámmal együtt kell tárolni a hívástiltás listában.
- **A bejövő hívástiltást:**
 - 1 →
 - 2 : Válassza ki a tiltani kívánt bejegyzést. →
 - 3 : "Bejövő szám tiltása" → **OK**
 - 4 : "IGEN" → **OK** →
- **A telefonszámok beadásával:**
 - 1 →
 - 2 Írja be a telefonszámot (max. 24 számjegy). → **OK**
 - Számjegy törléséhez nyomja meg a gombot.
 - 3

A hívástiltás számok megtekintése/ szerkesztése/törlése

- 1
- 2 : Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - Kilépéshez nyomja meg a gombot.
- 3 **Egy szám szerkesztése:**
 → Módosítsa a telefonszámot. → **OK** →
Egy szám törlése:
 → : "IGEN" → **OK** →

Megjegyzés:

- Szerkesztéskor a hozzáadáshoz nyomja meg a kívánt számgombot, illetve a törléshez nyomja meg a gombot.

Híváskorlátozás beállítása

A kiválasztott hordozható készülékeken letilthatja bizonyos telefonszámok tárcsázását. Legfeljebb 6 híváskorlátozás alá eső telefonszámot jelölhet ki, és válassza ki, melyik hordozható készülékek lesznek korlátozva. Ha itt körzetszámokat tárol, azzal megakadályozza, hogy a korlátozott hordozható

készülékek az adott körzetben bármilyen telefonszámot hívjanak.

- 1
- 2 Írja be a bázisállomás PIN-kódját (alapértelmezés: "0000").
 - Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- 3 Válassza ki a korlátozandó hordozható készülékeket a(z) - hívógomb megnyomásával.
 - A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.
 - „✓” jelenik meg a kiválasztott hordozható készülékek számai mellett.
 - A kiválasztott hordozható készülék törléséhez nyomja meg ismét ugyanazt a hívógombot. A „✓” ikon eltűnik.
- 4 **OK**
- 5 Válasszon ki egy memóriahelyet a(z) - hívógomb megnyomásával. → **OK**
- 6 Írja be a korlátozandó telefonszámot vagy körzetszámot (max. 8 számjegy). → **OK** →
 - Egy korlátozott szám törléséhez nyomja meg a gombot.

A bázisállomás PIN-kódjának megváltoztatása

Fontos:

- Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

- 1
- 2 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN-kódját (alapértelmezés: "0000").
- 3 Írja be a bázisállomás új 4 számjegyű PIN-kódját. → **OK** →

Készülékek területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása

- 1

Programozás

2 [↕]: Válassza ki a kívánt országot. → **OK**

“Polska” = Lengyelország

“Magyarország” = Magyarország

3 [↕]: “Tak” (“IGEN”) → **OK** → [✕⏻]

Megjegyzés:

- Az alábbi adatok törlődnek illetve alaphelyzetbe állítódnak:
 - SMS beállítások (25. oldal)
 - Üzenetrögzítő-beállítások (25. oldal) (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal)
 - Idő beállítás
 - A bázisállomás csengetési hangereje (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal)
 - Bázisállomás adási teljesítmény
 - Privát mód
 - Bázisállomás PIN kód
 - Tárcsázási mód
 - Újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő
 - Első csengetés
 - Az összes SMS üzenet
 - Bejövő híváslista
 - Hangposta üzenetek
 - Híváskorlátozás
- Az alábbi adatokat megőrzi a készülék:
 - Kijelző nyelve
 - Dátum és idő
 - Hordozható készülék név
 - Ájtátszó állomás üzemmód
 - Felvételek, beleértve az Ön saját üdvözlőszövegét és a hívók üzeneteit (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal)
 - Üzenetrögzítés figyelés (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal)
 - Hívástiltás lista
- A 2. lépésben kiválasztott országnak megfelelően az üzenetrögzítő hangbemondási nyelve az alábbiaknak megfelelően változik (KX-TG6721 sorozat: 3. oldal):
 - “Polska” = Lengyel
 - “Magyarország” = Magyar
- A készülék területi beállításának megváltoztatása/a bázisállomás alaphelyzetbe állítása után, a hordozható készüléken egy pillanatra megjelenik a(z)  ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z)  ikon megjelenése után ismét használható.

Készülék bejelentkezése (regisztráció)

További készülékek használata

További hordozható készülékek

A bázisállomásra legfeljebb 6 hordozható készülék jelentkezethető be.

Fontos:

- A készülékhez további hordozható készülékként használható, ajánlott típust lásd: 5. oldal. Ha más típusú hordozható készüléket használ, akkor bizonyos műveletek (a hordozható készülék beállításai, a bázisállomás beállításai stb.) esetleg nem állnak rendelkezésére.

Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson

A bázisállomással szállított hordozható készülék már előre be van jelentkezve. Ha a hordozható készülék valamilyen oknál fogva nincs bejelentkezve a bázisállomáson (például a(z)  ikon még akkor is látható, amikor a hordozható készülék a bázisállomás mellett van), jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel.

1 Hordozható készülék:

 # 1 3 0

2 Bázisállomás:

Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.

■ KX-TG6711 sorozat: 3. oldal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[••]** gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hangot)

■ KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **[••]** gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.

- Ha az összes bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a beállításához nyomja meg újra a **[••]** gombot, majd ismétlje meg ezt a lépést.
- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

3 Hordozható készülék:

OK → Várja meg a “Bázis PIN” szöveg megjelenését. → Írja be a bázisállomás PIN-kódját (alapértelmezés: “0000”). →

OK

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z)  ikon látható.

Megjegyzés:

- Bejelentkezéskor a “Bázisállomás regisztráció” szöveg látható az összes regisztrált hordozható készüléken.
- Amikor egy további hordozható készüléket vásárol, a bejelentkezéséhez olvassa el az újabb kézikészítő telepítési útmutatóját.

Hordozható készülék regisztrációjának törlése (Kijelentkezés)

A hordozható készülék törölni tudja a bázisállomáson a saját bejelentkezését, illetve egy másik, ugyanannál a bázisállomásonál bejelentkezett hordozható készülék regisztrációját. Ez lehetővé teszi, hogy a hordozható készülék megszüntesse zsinór nélküli kapcsolatát a rendszerrel.

1     

- A bázisállomásra bejelentkezett összes hordozható készülék megjelenik.

2 : Válassza ki a törölni kívánt hordozható készüléket. → **OK**

3 : “IGEN” → **OK**

- Nyugtázó hang hallatszik.
- A hordozható készülék nem ad ki hangjelzést, amikor saját regisztrációját törli.

4 

A bázisállomás hatótávolságának növelése

Őn egy DECT átjátszó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát. Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú (4. oldal), Panasonic DECT átjátszó állomást

használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a Panasonic forgalmazójához.

Fontos:

- Mielőtt az átjátszó állomást regisztrálna ennél a bázisállomásonál, be kell kapcsolnia az átjátszó üzemmódot.
- Ne használjon egyszerre egynél több átjátszó állomást.

Az átjátszó üzemmód beállítása

1    

2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→ 

Megjegyzés:

- Az átjátszó üzemmód be-, illetve kikapcsolása után a hordozható készüléken egy pillanatra megjelenik a(z)  ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z)  ikon megjelenése után ismét használható.

A DECT átjátszó állomás (KX-A405) regisztrálása a bázisállomásonál

Megjegyzés:

- Kérjük, hogy olyan átjátszót használjon, amely még nincs regisztrálva egy másik készüléknel. Ha az átjátszó állomás már regisztrálva van egy másik készüléknel, először törölje a regisztrációt a DECT átjátszó állomás telepítési útmutatójában leírtaknak megfelelően.

1 **Bázisállomás:**

Folytassa a műveletet az Ön által vásárolt típusnak megfelelően.

■ KX-TG6711 sorozat: 3. oldal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig. (Nincs regisztrációs hang)

■ KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot kb. 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a regisztrációs hangot.

- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

Programozás

2 DECT átjátszó állomás:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd várja meg, amíg az  és a(z)  ikon zölden világít.

3 Bázisállomás:

A regisztrációs üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

- A regisztrációs hang leáll. (KX-TG6721 sorozat 3. oldal)

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

- A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál.
- A hívófél-azonosító szolgáltatás FSK rendszerben valósul meg (Lengyelország számára).

Hívófél-azonosító szolgáltatások

Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a hívó telefonszáma.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 - **“Nincs szám”**: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja a hívófél-azonosító szolgáltatást.
 - **“Privát hívó”**: A hívó kérésére nem küldik el a hívó adatait.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli, és a kijelzőn a  ikon látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.

Ha csak egyetlen nem fogadott hívás van a bejövő híváslistán, és azt megtekinti (35. oldal), a  ikon eltűnik a kijelzőről. Amikor egy újabb hívása érkezik, a  ikon ismét megjelenik.

Megjegyzés:

- Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott hívások, a  ikon eltűnik a készenléti kijelzőről,

ha a regisztrált hordozható készülékek egyikén az alábbi műveletet hajtják végre:

- Visszahelyezik a bázisállomásra vagy töltőre.
- Megnyomják a  gombot.

Telefonkönyv név megjelenítés

Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.

Bejövő híváslista

Fontos:

- A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1) személy érheti el.
- Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása pontos (15. oldal).

Bejövő híváslista megtekintés és visszahívás

- 1   (→)
- 2 Nyomja meg a  gombot, ha a legutolsó hívástól kezdve kíván keresni, vagy nyomja meg a  gombot, ha a legrégebbi hívástól kezdve kíván keresni.
 - Ha a  nyíl megjelenik, nem látható minden információ. A fennmaradt információ megtekintéséhez nyomja meg a(z)  gombot. Az előző képernyőre való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
- 3 A visszahíváshoz nyomja meg a  gombot.
Kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés:

- Ha a bejegyzést már megnézték vagy fogadták, a kijelzőn a  jel látható, még akkor is, ha azt egy másik hordozható készülék segítségével nézték meg vagy fogadták.
- Ha a hívás megegyezik a hívástiltás lista egyik bejegyzésével, akkor a készülék a számot egy  ikonnal együtt naplózza (30. oldal).

Hívófél-azonosító szolgáltatás

Az intelligens funkció gomb használata

Amikor a ikon látható a képernyőn, és az intelligens funkció kijelző lassan villog, nem fogadott hívások vannak.

Nyomja meg az **[Intelligens funkció]** gombot a(z) „Bejövő híváslista megtekintés és visszahívás” (35. oldal) rész 1. lépésében.

- A TopGomb beállításánál a(z) **“Nem fogad”** funkciót a „Be” lehetőségre kell állítani (16. oldal).
- Ha a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre helyezte, a hordozható készüléket fel kell emelni a bejövő híváslista megtekintéséhez az **[Intelligens funkció]** gomb megnyomása után.
- Amikor a készüléken új üzenetek*1, új SMS üzenetek és nem fogadott hívások vannak, a készülék üzemeltethető úgy, hogy először az új üzeneteket játssza le, utána az új SMS üzeneteket mutassa, majd a nem fogadott hívásokat jelenítse meg.

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

- 1
- 2 : Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 → Módosítsa a hívószámot.
 - Számjegy hozzáadásához nyomja meg a - hívógombot, törléséhez pedig a gombot.
- 4

A kiválasztott hívóra vonatkozó információ törlése

- 1
- 2 : Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 → : “IGEN” → →

Az összes hívóra vonatkozó információ törlése

- 1
- 2 → : “IGEN” → →

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben

- 1
- 2 : Válassza ki a kívánt bejegyzést. →
- 3 : “Telefonkönyv” →
- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása” 2. lépésétől (22. oldal).

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

SMS használata

Az SMS lehetővé teszi, hogy szöveges üzeneteket küldjön illetve fogadjon olyan vezetékes és mobiltelefonokra illetve telefonokról, amelyek támogatják a kompatibilis SMS hálózatokat és szolgáltatásokat.

Fontos:

- Az SMS szolgáltatás használatához Önnek a következőket kell tennie:
 - előfizetni a hívófel-azonosító szolgáltatásra és/vagy a megfelelő szolgáltatásra, például az SMS-re.
 - ellenőrizni, hogy az SMS be van kapcsolva.
 - ellenőrizni, hogy el vannak-e tárolva a helyes üzenetközpont számok.

A részletekkel és az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.

Megjegyzés:

- Összesen 47 üzenet menthető el (160 karakter/üzenet esetén). Az eltávolítható üzenetek száma több lehet 47-nél, ha az üzenethosszúság nem éri el a 160 karakter/üzenet határt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem tudja használni az SMS szolgáltatásokat.

Az SMS be-/kikapcsolása

Az alapértelmezett beállítás: "KI".

- 1 →
- 2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → →

Az SMS üzenetközpont számainak tárolása

Az SMS üzenetközpont számokat azért kell tárolni, hogy SMS üzeneteket tudjon küldeni és fogadni. Ha további információra van szüksége, forduljon a távközlési szolgáltatójához/telefontársaságához.

- 1 Az "1. Üzenet központ" tárolása:

A "2. Üzenet központ" tárolása:

-
- 2 Ha szükséges, szerkessze a számot. → →

Megjegyzés:

- Alkőzponti felhasználók részére:
 - Az 1. üzenetközpont száma elé be kell írnia az alkőzpont fővonal hozzáférési számát és egy tárcsázási szünetet.
 - Ha csak az 1. üzenetközpont számát használja SMS-hez, tárolja el az 1. üzenetközpont számát változtatás nélkül (az alkőzpont fővonal hozzáférési száma illetve a tárcsázási szünet nélkül) a 2. üzenetközponthoz.

Üzenet küldése

Új üzenet írása és küldése

- 1 → →
- 2 : "Új üzenet" →
- 3 Írja be az üzenetet. →
 - Megváltoztathatja a karakter-beviteli módot a gomb megnyomásával (48. oldal).
- 4 Írja be a célállomás telefonszámát (max. 20 számjegy). →

A kimenő híváslista használata:

→ : Válassza ki a telefonszámot. → 2-szer

A bejövő híváslista használata:

→ : Válassza ki a partnert. → 2-szer

- Ha a nyíl megjelenik, nem látható minden információ. A fennmaradt információ megtekintéséhez nyomja meg a(z) gombot. Az előző képernyőre való visszalépéshez nyomja meg a gombot.

A telefonkönyv használata:

→ : Válassza ki a telefonkönyv bejegyzést. → 2-szer

- 5 Az üzenet mentéséhez válassza az "IGEN" lehetőséget. →

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

- 6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

- A küldés törléséhez nyomja meg a(z) **[✕]** gombot.

Megjegyzés:

- Ez a készülék maximálisan 612 karakter hosszú SMS üzeneteket tesz lehetővé, de az elküldhető illetve fogadható maximális karakterszámot esetleg korlátozza az Ön SMS szolgáltatója/telefon társasága. A részletek iránt érdeklődjön az SMS szolgáltatás szolgáltatójánál/telefon társaságánál.
- Ha üzenete 160 karakternél többet tartalmaz, akkor az hosszú üzenet, amit a kijelzőn a **"Hosszú üz. *"** szöveg mutat. Távközlési szolgáltatója/telefon társasága a hosszú üzeneteket esetleg másképpen kezeli, mint a többi üzenetet. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefon társaságánál.
- Ha telefonkészüléke alközponthoz csatlakozik, tárolja el az alközpont fónál elérési számát (39. oldal).

Elmentett üzenet szerkesztése/ elküldése

- 1 **[☰]** → **[✉]** → **OK**
- 2 **[↕]**: "Küldött lista" → **OK**
- 3 Mentett üzenet elolvasásához nyomja meg a **[▼]** vagy a **[▲]** gombot, hogy kiválassza az üzenetet. → **OK**
- 4 **Az üzenet szerkesztése:**
[☰] → **[↕]**: "Üzenet szerkesztése" → **OK** → Folytassa a(z), Új üzenet írása és küldése" 3. lépésétől (37. oldal).
Az üzenet elküldése:
[☰] → **[↕]**: "Küldés" → **OK** → Az összes szám törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **[C]** gombot. → Majd folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 4. lépésétől (37. oldal).

Elmentett üzenetek törlése

- 1 **[☰]** → **[✉]** → **OK**
- 2 **[↕]**: "Küldött lista" → **OK**

- 3 **[↕]**: Válasszon ki egy üzenetet. → **OK**

- 4 **[☰]** → **[↕]**: "Törlés" → **OK**

- Az összes üzenet törléséhez válassza ki a "Mindent töröl" lehetőséget. → **OK**

- 5 **[↕]**: "IGEN" → **OK** → **[✕]**

Üzenet fogadása

Amikor SMS üzenet érkezik:

- Megjelenik a(z) "Fogadás SMS-üzenet" szöveg.
- Egy hangjelzés hallatszik (ha a hordozható készülék csengője be van kapcsolva).
- A(z) **[✉]** ikon az új (olvasatlan) SMS üzenetek számával együtt jelenik meg.

Beérkezett üzenet olvasása

- 1 **[☰]** → **[✉]** → **OK**
- 2 **[↕]**: "Fogadott lista" → **OK**
- 3 **[↕]**: Válasszon ki egy üzenetet.
 - A már elolvasott üzeneteket egy **✓** jelzi, még akkor is, ha egy másik hordozható készülék segítségével olvasták el őket.
 - Üzenet törléséhez nyomja meg a **[✕]** gombot. → **[↕]**: "IGEN" → **OK**
- 4 Az üzenet tartalmának elolvasásához nyomja meg a készülék **OK** gombját.

Megjegyzés:

- Az üzenetküldő hívásához nyomja meg a **[☎]** gombot.

Az intelligens funkció gomb használata

Amikor a(z) **[✉]** látható és az intelligens funkció kijelző lassan villog, új üzenetek vannak.

Nyomja meg az **[Intelligens funkció]** gombot a(z) „Beérkezett üzenet olvasása” (38. oldal) rész 1. lépésében.

- A TopGomb beállításánál a(z) "Új SMS" funkciót a „Be” lehetőségre kell állítani (16. oldal).
- Amikor a készüléken új üzenetek*, új SMS üzenetek és nem fogadott hívások vannak, a készülék üzemeltethető úgy, hogy először az új üzeneteket játssza le, utána az új SMS

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

üzeneteket mutassa, majd a nem fogadott hívásokat jelenítse meg.

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Válasz üzenetre

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék  gombját.
- 2 []: "Válasz" → **OK**
- 3 Írja be az üzenetet (48. oldal). → **OK**
- 4 Ha szükséges, szerkessze a célállomás telefonszámát. → **OK**
- 5 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 5. lépésétől (37. oldal).

Üzenet szerkesztése/továrbbitása

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék  gombját.
- 2 []: "Üzenet szerkesztése" → **OK**
- 3 Folytassa a(z) „Új üzenet írása és küldése” 3. lépésétől (37. oldal).

Beérkezett üzenetek törlése

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék  gombját.
- 2 []: "Törlés" → **OK**
 - Az összes üzenet törléséhez válassza ki a "Mindent töröl" lehetőséget. → **OK**
- 3 []: "IGEN" → **OK** → []

A feladó számának tárolása a telefonkönyvben

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék  gombját.
- 2 []: "Tel.könyvbe ír" → **OK**
- 3 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása” 2. lépésétől (22. oldal).

A feladó számának szerkesztése visszahívás előtt

- 1 A beérkezett üzenet olvasása közben nyomja meg a készülék  gombját.
- 2 []: "Szerkeszt és Hív" → **OK**
- 3 Módosítsa a hívószámot. → []

Egyéb beállítások

Alközpont fővonal elérési számának tárolása (csak alközponti felhasználók számára)

Tárolja el az alközpont fővonal elérési számát (max. 4 számjegy), hogy az SMS üzenetek rendben elküldésre kerüljenek. Amikor a telefonkönyvben vagy a kimenő híváslistában lévő bejegyzésekre küld SMS üzeneteket, az alközponti fővonal elérési szám törlődik. Az alapértelmezett beállítás: "KI".

- 1  [] [] [] [] []
- 2 []: "BE" → **OK**
- 3 Szükség esetén írja be az alközpont fővonal elérési számát, és vigyen be egy szünetet. → **OK** → [] []

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő

Rendelkezésre áll:
KX-TG6721 típusnál (3. oldal)

Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem tudja fogadni a hívásokat.

Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az lejátssza az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként a "Csak üdv." lehetőséget választja ki (44. oldal).

Fontos:

- Egyidejűleg csak egy (1) személy érheti el az üzenetrögzítőt (hallgathatja meg az üzeneteket, vehet fel üdvözlést stb.).
- Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van beállítva (15. oldal).

Memóriakapacitás (beleértve a saját üdvözlőszövegét is)

A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 30 perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.

Megjegyzés:

- Ha megtelik az üzenetmemória:
 - A hordozható készülék kijelzőjén a(z) "Üz. mem. tele" szöveg látható.
 - A bázisállomáson lévő üzenetrögzítő bekapcsolva kijelző gyorsan villog, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - A bázisállomáson lévő üzenetszámláló villog, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - A hordozható készüléken a(z)  ikon és az új üzenetek darabszáma nem jelenik meg még akkor sem, ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva.
 - Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget használja, akkor a készülék automatikusan átkapcsol egy másik előre rögzített üdvözlőszövegre, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a hívók továbbra is ugyanezt a szöveget hallják, még akkor is, ha a készülék nem rögzíti az üzenetüket.

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő előzetes beállítása: bekapcsolva.

Bázisállomás

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához nyomja meg a(z)  gombot.

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva:
 - Kigyullad az üzenetrögzítő kijelző.
 - Az üzenetszámlálón az összes üzenet (rég és új) száma látható.

Hordozható készülék

1 Bekapcsolás:

 # 3 2 7

Kikapcsolás:

 # 3 2 8

2

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az akkumulátor ikon mellett a(z)  ikon látható.

Üzenetrögzítés figyelés

Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a hordozható készülék hangszórója segítségével belehallgathat a hívásba. A hangszóró hangerejének beállításához nyomja meg ismételtén a  vagy a  gombot. Fogadhatja a hívást a hordozható készüléken lévő  gomb megnyomásával. Az üzenetrögzítés figyelés (monitorozás) minden egyes hordozható készüléken beállítható. Az alapértelmezett beállítás: "BE".

1 # 3 1 0

2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK** →

Üdvözlőszöveg

Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, lejátssza a hívóknak az üdvözlőszöveget.

Bármelyiket használhatja az alábbiakból:

- saját üdvözlőszövegét

- egy előre rögzített üdvözlő üzenetet

Saját üdvözlőszövegének rögzítése

- 1     
- 2 : "IGEN" → **OK**
- 3 A hangjelzés után, tartsa a hordozható készüléket körülbelül 20 cm távolságra, és beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba (max. 2 perc és 30 másodpercig).
- 4 A rögzítés leállításához nyomja meg a  gombot.
- 5  

Előre rögzített üdvözlőszöveg használata

A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:

- Ha törli, vagy nem rögzíti saját üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak üzenetet.
- Ha az üzenet rögzítési időtartama (44. oldal) a(z) "Csak üdv.", lehetőségre van állítva, akkor a készülék nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre rögzített üdvözlőszöveget játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván használni, miután már rögzítette saját üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját üdvözlőszövegét.

- 1     
- 2 **OK** →  

Az üdvözlőszöveg lejátszása

- 1     
- 2  

Üzenetek lejátszása a bázisállomás használatával

Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomáson a(z)  (Üzenet kijelző) villog. Nyomja meg a  gombot.

- Ha a készülék új üzeneteket rögzített, a bázisállomás lejátsza az új üzeneteket.
- Ha nincs új üzenet, akkor a bázisállomás az összes üzenetet lejátsza.

Az üzenetrögzítő működtetése lejátszás közben

Gomb	Művelet
 vagy 	A hangszóró hangerő beállítása
	Üzenet megismétlése*1
	Üzenet átugrása
	A lejátszás leállítása
	A lejátszás alatt álló üzenet törlése

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Az összes üzenet törlése

Nyomja meg 2-szer a(z)  gombot, amikor a készülék nincs használatban.

Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával

Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a hordozható készülék kijelzőjén a(z)  ikon lesz látható, és megjelenik az új üzenetek darabszáma.

- 1 **Az új üzenetek meghallgatása:**
    
Az összes üzenet meghallgatása:
    
- 2 Ha befejezte, nyomja meg a   gombot.

Üzenetrögzítő

Megjegyzés:

- A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja meg a készülék [↶] gombját.

Az intelligens funkció gomb használata

Amikor a(z) ikon látható és az intelligens funkció kijelző lassan villog, új üzenetek vannak. Nyomja meg az [Intelligens funkció] gombot a(z) „Üzenetek lejátszása a hordozható készülék használatával” (41. oldal) rész 1. lépésében.

- A TopGomb beállításnál a(z) “Új üzenet” funkciót a „Be” lehetőségre kell állítani (16. oldal).

Az üzenetrögzítő működtetése

→ → **OK**

Gomb	Művelet
[▲] vagy [▼]	A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása (lejátszás közben)
[1] vagy [↶]	Üzenet megismétlése (lejátszás közben)*1
[2] vagy [↷]	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
[3]	Belépés a “Beállítások” menübe
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása
[7][6]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[8]	Az üzenetrögzítő bekapcsolása
	Üzenet megszakítása*2
[9] vagy	A rögzítés leállítása A lejátszás leállítása
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[✕][4]*3	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[✕][5]	Az összes üzenet törlése
[✕][6]	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

*2 A lejátszás folytatásához:

[↷]: “Lejátszás” → **OK**

*3 Törölheti az alábbiak szerint is:

→ [↷]: “IGEN” → **OK**

Visszahívás (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ is beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben visszahívhatja a hívót.

1 Lejátszás közben nyomja meg a gombot.

2 [↷]: “Visszahívás” → **OK**

A szám szerkesztése visszahívás előtt

1 Lejátszás közben nyomja meg a gombot.

2 [↷]: “Szerkeszt és Hív” → **OK**

3 Módosítsa a hívószámot. → [↶]

Az összes üzenet törlése

1 # 3 2 5

2 [↷]: “IGEN” → **OK** →

Távvezérlés

Ön felhívhatja telefonszámát egy külső, nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről, és elérheti készülékét, hogy meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az üzenetrögzítő beállításait. A készülék hangmenüvel segíti Önt abban, hogy a különböző műveletek végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell megnyomnia.

Távvezérlő kód

Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel meghallgathassák az Ön üzeneteit.

Üzenetrögzítő

Fontos:

- Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek először be kell állítania egy távvezérlő kódot.

1   3 0 6

2 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.

3 **OK** →  

A távvezérlés inaktíválása

Nyomja meg a  gombot a(z) „Távvezérlő kód” rész 2. lépésében (42. oldal).

- A beadott távvezérlő kód törlődik.

Az üzenetrögzítő távoli működtetése

- Tárcsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről.
- Az üdvözlőszöveg elindulása után adja be távvezérlő kódját.
- A hangmenü indításához nyomja meg a  hívóbillentyűt.
- Vezérelje a készüléket a távvezérlő parancsokkal (43. oldal).
- Ha befejezte, bontsa a vonalat.

Hangmenü

A távvezérlés közben, a készülék hangmenüje nyújt segítséget a készülék működtetésében. Miután megadta a távvezérlő kódját, nyomja le a  tárcsázógombot a hangmenü elindításához.

Megjegyzés:

- Ha a hangutasítás után 10 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a készülék megszakítja a hívást.

Távvezérlő parancsok

Nyomja meg a következő hívóbillentyűket az üzenetrögzítő megfelelő funkciójának aktiválásához:

Gomb	Művelet
	Üzenet megismétlése (lejátszás közben)*1

Gomb	Művelet
	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
	Új üzenetek lejátszása
	Az összes üzenet lejátszása
	Üdvözlőszöveg lejátszása
	Üdvözlőszöveg rögzítése
	A hangmenü megismétlése (a lejátszás illetve a rögzítés leállítva)
	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
	Az összes üzenet törlése
	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre (az üdvözlőszöveg lejátszása közben)
	Távvezérlés vége (vagy bontás)

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

Az üzenetrögzítő távoli bekapcsolása

Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön távvezérléssel bekapcsolhatja.

- Tárcsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről.
- Hagyja, hogy telefonkészüléke 10-szer csengessen.
 - Egy hosszú hangjelzést hall.
- A hosszú hangjelzés után, 10 másodpercen belül adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke lejátsza az üdvözlőszöveget.
 - Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét beadhatja távvezérlő kódját, és elkezdheti a távvezérlést (42. oldal).

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő beállítások

A csengetések száma, amely után a készülék jelentkezik a hívásra

Megváltoztathatja a csengetések számát **“Csengetések száma”**, amely után a készülék fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést, vagy az **“Automata”** beállítást választhatja. Az alapértelmezett, gyári beállítás **“4 csengetés”**. **“Automata”**: A készülék üzenetrögzítője a 2. csengetés után jelentkezik, amikor új üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső telefonkészülekről hívja fel telefonját, hogy meghallgassa új üzeneteit (43. oldal), akkor Ön már a telefon 3. csengetése után tudni fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.

1

2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→

A hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a következőkre:

- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást (45. oldal) kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (40. oldal).
- Ha Ön a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás helyett inkább a készüléke üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával, hogy inaktívválgassa az Ön hangposta-szolgáltatását. Ha ezt távközlési szolgáltatója/telefonársasága nem tudja megtenni:
 - Állítsa be ennek a készüléknek a **“Csengetések száma”** paraméterét oly módon, hogy a készülék üzenetrögzítője még azelőtt jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az Ön szolgáltatója/telefonársasága hangposta szolgáltatása megtenné. Ennek a

beállításnak a megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a távközlési szolgáltatója/telefonársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás aktiválásához szükséges csengetések számát.

- Változtassa meg a hangposta szolgáltatás csengetéseinek számát úgy, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.

Hívó üzenetrögzítési időtartama

Ön megváltoztathatja az egyes hívók számára engedélyezett, maximális üzenetrögzítési idő hosszát. Az alapértelmezett beállítás: **“3 perc”**.

1

2 : Válassza ki a kívánt beállítást. → **OK**
→

A “Csak üdv.” kiválasztása

Kiválaszthatja a **“Csak üdv.”** lehetőséget, amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak az üdvözlőszöveget játssza le a hívóknak, de ne rögzítsen üzeneteket.

Válassza ki a **“Csak üdv.”** beállítást a(z) „Hívó üzenetrögzítési időtartama” 2. lépésében (44. oldal).

Megjegyzés:

- Amikor a **“Csak üdv.”** lehetőséget választja:
 - Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a készülék az előre felvett üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse a csak-üdvözlés üdvözlőszövegét, amelyben felkéri a hívókat egy későbbi újrahívásra (41. oldal).

Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti. Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik az  ikon, ha az üzenetkijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

- Ha az  ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a  gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (40. oldal). A részleteket lásd: 44. oldal.
(KX-TG6721 típusnál: 3. oldal)

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Belső hívás (intercom)

Belső hívások hordozható készülékek között folytathatók.

Megjegyzés:

- A hordozható készülék keresésekor, a keresett kézibeszélő 1 percig sípol.
- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a [📞] gombot, majd nyomja meg a [📞] gombot.

Belső hívás (intercom) kezdeményezése

- 1 [📞] → [📞]
- 2 [📞]: Válassza ki a kívánt készüléket. → **OK**
 - A hívás leállításához nyomja meg a [📞] gombot.
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot.

Belső hívás fogadása

- 1 A személykeresés fogadásához nyomja meg a [📞] gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a [📞] gombot.

Az intelligens funkció gomb használata

A személykeresés fogadásához nyomja meg az [Intelligens funkció] gombot.

Készülékkereső

A kereséssel megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket.

- 1 **Bázisállomás:** Nyomja meg a [📞] gombot.
 - Az összes bejelentkezett hordozható készülék 1 percig sípol.
- 2 A keresés leállítása:
Bázisállomás: Nyomja meg a [📞] gombot.

Hordozható készülék: Nyomja meg a [📞] gombot.

Az intelligens funkció gomb használata

A keresést az [Intelligens funkció] gomb megnyomásával is leállíthatja.

Hívás átadása, konferenciahívás

A külső hívások átadhatók 2 hordozható készülék között, vagy konferencia hívás hozható létre közöttük egy külső féllel.

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a [📞] gombot a hívás tartásba tételéhez.
- 2 [📞]: Válassza ki a kívánt készüléket. → **OK**
- 3 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a [📞] gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 4 **Az átadás befejezéséhez:**
Nyomja meg a [📞] gombot.
 - A külső hívás átkerül a célállomásra.**Konferencia hívás létrehozásához:**
[📞] → [📞]: "Konferencia" → **OK**
 - A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a [📞] gombot. A másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
 - A külső hívás tartásba tételéhez: [📞] → [📞]: "Tartás" → **OK**
 - A konferencia visszaállításához: [📞] → [📞]: "Konferencia" → **OK**

Megjegyzés:

- Ha a keresett fél jelentkezése után vissza kíván térni a külső híváshoz, nyomja meg a [X] gombot.

Átadott hívás fogadása

A személykeresés fogadásához nyomja meg a [📞] gombot.

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső

Az intelligens funkció gomb használata

A személykeresés fogadásához nyomja meg az [Intelligens funkció] gombot.

Hasznos információk

Karakterek bevitele

A karakterek és számok bevételére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. A bevethető karakterek a karakter-beviteli módtól függenek (48. oldal).

- Nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
- A karakterek és számok bevételéhez nyomja meg a hívógombokat.
- A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a [C] gombot. Az összes karakter, illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a [C] gombot.
- Nyomja meg a [A→a] gombot a nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz.
- Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a [▶] gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.
- Ha egy karakter bevitele után 5 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen hívógombot, a karakter rögzítődik, és a kurzor a következő helyre lép.

Karakter-beviteli módok

A rendelkezésre álló karakter-beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevitel (0-9), Görög (ABΓ), Bővített 1 (AĀĀ), Bővített 2 (SŠŠ) és Cirill (АБВ). Az SMS-nél az Ábécé (ABC), Számbevitel (0–9), Görög (ABΓ), és a Bővített 1 (AĀĀ) mód áll rendelkezésre. Amikor ezeket a karakter-beviteli módokat használja, kivéve a számbevitelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter-beviteli képernyő látható:

1/A/? → [↕]: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. → **OK**

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a(z) ◡ jel egy szóközt jelöl.
- Az alábbi táblázatokban a(z) *1, *2 és *3 jelzéssel ellátott hívógombok más karakterkiosztással rendelkeznek az SMS-nél. Lásd a(z) *1, *2 és *3 lábjegyzetet.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◡ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Számbeviteli táblázat (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Görög karaktertáblázat (ABΓ)

0	1 ^{*1}	2	3	4	5	6	7	8	9	#
◡ 0	& ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Hasznos információk

Bővített 1 karaktertáblázat (AÄÅ)

0	1 ^{*1}	2	3	4 ^{*2}	5	6	7	8	9 ^{*3}	#
0	& ' () *, - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ë 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ô Ó Ô Ö Ø 6	P Q R S Š ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W X Y Ÿ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s š š ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w x y Ÿ z 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használhatók: ø Ŵ Ŷ

Bővített 2 karaktertáblázat (ŠŠŠ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A Á Ā Ā B C Ā Ć 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ľ Ľ Ľ 5	M N Ń Ō Ő Ó Ō Ő 6	P Q R Ř Ŕ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ů Ů V 8	W X Y Ÿ Ź Ž Ž Ž Ž 9	#
		a á ā Ā b c Ā Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ľ Ľ Ľ 5	m n Ń ň o ó ő ő ő 6	p q r ř ŕ š š š 7	t ť u ú ů ů ů v 8	w x y ŷ Ź ž Ž Ž Ž 9	

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használhatók:

Ā Ć Ć Ľ Ľ Ľ Ń Š Š Ů Ź Ž Ž Ž

Cirill karaktertáblázat (АБВ) (SMS-hez nem áll rendelkezésre)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9	#

*1

1
. @ / : ; * # + - 1 " ' , ! i ? ¿ _ € £ \$ ¥ () [] { } & % \ ^ ~ < > = α §

*2

4
G Ğ H I Ì Í Î Ï 4 g ğ h i ì í î ï 4

*3

9
W X Y Z 9 w x y z 9

Hasznos információk

Hibaüzenetek

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket []-ben, teljes formában is megadjuk.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Nincs áram [Nincs bázisállomás táplálás] vagy Nincs csatl. Csatl. újra a hál. adaptert. [Nincs kapcsolat. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert.] vagy Nincs kapcs. [Nincs kapcsolat]	● Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra. ● A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra. ● Esetleg törölődött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (32. oldal). ● Amikor egy hálózatkimaradáskor megjelenik a “Nincs kapcs.” szöveg, tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra, hogy a bázisállomás számára biztosítsa a táplálást.
Telefonvonal ellenőrzése [Ellenőrizze a telefonvonalat]	● A mellékelt telefonvonal vezeték még nincs csatlakoztatva, vagy nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal).
Hiba	● Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
sikertelen	● A telefonkönyv átmásolása nem sikerült (23. oldal). Ellenőrizze, hogy a másik (vevő) hordozható készülék készenléti üzemmódban van-e, és próbálja újra.
Nincs kész	● A vevő telefonkönyv memóriája megtelt. Törölje a felesleges telefonkönyv bejegyzéseket a másik (vevő) hordozható készülékből, és próbálja újra.
Érvényt. szám [Érvénytelen szám]	● SMS üzenetet próbált meg elküldeni egy, a telefonkönyvben, a bejövő híváslistában vagy a kimenő híváslistában elmentett, 20 számjegnél hosszabb telefonszámra.
Mem. megtelt [Memória megtelt]	● A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (22. oldal). ● Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (41, 42. oldal). ● A hívástiltás lista memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (31. oldal).
Használjon újratölthető akkumulátort.	● Nem a megfelelő típusú akkumulátort, hanem például alkáli vagy mangán elemet helyezett be. Csak a megadott típusú, újratölthető Ni-MH akkumulátorokat használja, lásd: 4, 7. oldal.
Fizessen elő a hívófél azonosításra.	● Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. Ha készülékére azután érkezik hívó információ, amikor már előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, ez az üzenet nem jelenik meg.

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.

Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék még a feltöltött akkumulátorok behelyezése után sem kapcsol be.	• A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.
A készülék nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (10. oldal). • Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal). • Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (10. oldal). • A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra. • A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (32. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres.	• A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (15. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.	• Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetékét használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású. • Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. • Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.
Nem tudja használni az intelligens funkció gombot, pedig az intelligens funkció gomb kijelzője lassan villog.	• Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja meg később újra. • A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20. oldal).

Programozható beállítások

Probléma	Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem ért.	• Változtassa meg a kijelző nyelvét (15. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem tudja aktiválni a takarékos üzemmódot.	A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó üzemmódot a "BE" lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az átjátszó üzemmódot a "KI" lehetőségre (33. oldal).
A hordozható készüléket nem tudja bejelentkeztetni a bázisállomásra.	- A bázisállomásra már be van jelentkezve a maximális számú (6) hordozható készülék. Törölje a nem használt bejelentkezéseket a bázisállomásból (33. oldal). - Rossz PIN kódot adott meg. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.

Akkumulátor újratöltés

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol és/vagy a(z)  ikon villog.	Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de - a(z)  ikon mégis villog, vagy - a működési idő rövidebbnek tűnik.	- Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (+, -) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltsse fel ismét. - Ideje kicserélni az akkumulátorokat (10. oldal).

Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)

Probléma	Ok/megoldás
A(z)  ikon megjelenik.	- A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. - Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz. - A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Regisztrálja (32. oldal). - Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (17. oldal).
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	- A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
A hangminőség rosszabbnak tűnik.	Nem egy ajánlott hordozható készüléket regisztrált (5. oldal). A legtisztább hangminőség csak az ajánlott hordozható készülék regisztrálásával érhető el.

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék nem csenget.	• A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (19. oldal). • Be van kapcsolva az éjszakai mód. Kapcsolja ki (30. oldal).
A bázisállomás nem csenget.	• A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (26. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.	• A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Váltottassa meg a beállításokat (16. oldal). • Korlátozott számot tárcsázott (31. oldal). • A billentyűzár be van kapcsolva. Kapcsolja ki (20. oldal).

Hívófél-azonosító

Probléma	Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	• Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál. • Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	• Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefontársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a 2. csengetéskor vagy később jeleníti meg. Állítsa az első csengetést "KI" beállításra (26. oldal). • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A készüléken kijelzett idő elállítódott.	• A beérkező hívófél-azonosítóból származó, helytelen idő információ megváltoztatja az időt. Állítsa az időbeállítást a "Manuális" (ki) lehetőségre (26. oldal).
A telefonkönyvben tárolt név nem jelenik meg teljes egészében, amikor külső hívás érkezik.	• Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az 1 soros szöveg legyen (22. oldal).

SMS (Short Message Service: rövid szöveges üzenet)

Probléma	Ok/megoldás
A bejövő hívásnaplóban az SMS üzenetközpont száma került naplózásra, és az üzenet nem érkezett meg.	• Valaki akkor próbált meg üzenetet küldeni Önnek, amikor az SMS ki volt kapcsolva. Kapcsolja be (37. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem tud SMS üzenetet küldeni illetve fogadni.	- Nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefon társaságával. - Az SMS üzenetközpont száma(i) nincs(enek) tárolva készülékében vagy hibás(ak). Tárolja a megfelelő számo(ka)t (37. oldal). - Az üzenetküldés megszakadt. Várja meg az üzenetküldés végét, mielőtt más telefonfunkciókat használna. - Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához.
Megjelenik a(z) "FD" szöveg.	A készülék nem tud az SMS üzenetközponthoz kapcsolódni. Ellenőrizze a tárolt SMS üzenetközpont számok helyességét. Ellenőrizze, hogy az SMS be van-e kapcsolva (37. oldal).
Megjelenik a(z) "FE" szöveg.	Probléma lépett fel az üzenet küldése során. Próbálja újra.
Megjelenik a(z) "EO" szöveg.	Az Ön telefonszáma véglegesen rejtve van, vagy nem fizetett elő a megfelelő szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefon társaságával.

Üzenetrögzítő

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új üzeneteket.	- Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (40. oldal). - Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (41. oldal). - A rögzítési idő "Csak üdv."-re van állítva. Változtassa meg a beállításokat (44. oldal). - Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a távközlési szolgáltatója/telefon társasága rögzíti, és nem az Ön telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefon társaságával (44. oldal).
Nem tudja távvezérléssel működtetni az üzenetrögzítőt.	- Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő kódot (42. oldal). - Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód beállításba (42. oldal). - Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (43. oldal).

Működési hiba folyadék miatt

Probléma	Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/bázisállomásba.	• Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetéket a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetéket. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltsse fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Hasznos információk

Megfelelőségi nyilatkozat

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity

018640

Document No. PCTP-110102-01

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone

(Trade Name) : Panasonic

(Model Nr.) Base unit - KX-TG6711AR, KX-TG6721AR, KX-TG6722AR, KX-TG6711BL, KX-TG6712BL, KX-TG6713BL, KX-TG6721BL, KX-TG6711E, KX-TG6712E, KX-TG6713E, KX-TG6721E, KX-TG6722E, KX-TG6723E, KX-TG6724E, KX-TG6711FR, KX-TG6712FR, KX-TG6721FR, KX-TG6722FR, KX-TG6723FR, KX-TG6711FX, KX-TG6712FX, KX-TG6721FX, KX-TG6711G, KX-TG6712G, KX-TG6721G, KX-TG6722G, KX-TG6723G, KX-TG6724G, KX-TG6711GR, KX-TG6712GR, KX-TG6721GR, KX-TG6711JT, KX-TG6712JT, KX-TG6721JT, KX-TG6711NE, KX-TG6712NE, KX-TG6713NE, KX-TG6722NE, KX-TG6711NL, KX-TG6712NL, KX-TG6713NL, KX-TG6721NL, KX-TG6722NL, KX-TG6723NL, KX-TG6711PD, KX-TG6712PD, KX-TG6721PD, KX-TG6711SL, KX-TG6712SL, KX-TG6721SL, KX-TG6711SP, KX-TG6712SP, KX-TG6721SP, KX-TG6711TR, KX-TG6712TR, KX-TG6721TR, KX-TG6711EX, KX-TG6712EX, KX-TG6721EX, KX-TG6722EX, KX-TG6723EX, KX-TG6724EX
AC Adaptor - PNLV226E, PNLV226CE
Charger Unit - PNLIC1030, PNLIC1034

(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC

< B >

(Council recommendation) : 1999/519/EC

(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006+A11:2009/A1:2010/A12:2011,

< C >

EN 301 406 V2.1.1, EN 301 488-1 V1.8.1, EN 301 488-6 V1.3.1,

EN 50385:2002, EN 50360 :2001

(Council directive) : 2009/125/EC

(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No. 278/2009

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 12

Signed for and on behalf of :

Printed Name : H. Matsuo

Title : Senior Technical Regulation Manager

Date of issue : 16 December, 2011

Authorized Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) :

N. Erdmann

(Printed name) :

Niels Erdmann

(Date) :

16. Dez. 2011

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

Hasznos információk

LCD teljes leírása

A rövidítést tartalmazó kijelzéseket []-ben, teljes formában is megadjuk.

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Hívólista [Bejövő híváslista]	#213
Új üzenet lejátszása* ¹ [Új üzenetek lejátszása]	#323
Minden üzenet leját.* ¹ [Az összes üzenet lejátszása]	#324
Minden üzenet törl.* ¹ [Az összes üzenet törlése]	#325
Felvétel indul.* ¹ [Felvétel indítása] (Üdvözlőszöveg rögzítése)	#302
Üdvözlés lejátszása* ¹ [Üdvözlőszöveg lejátszása]	#303
Alapért.* ¹ [Alapértelmezett] (Visszaállítás az előre rögzített üdvözlőszövegre)	#304
Csengetések száma* ¹ [Csengetésszám]	#211
Rögzítési idő* ¹	#305
Csak üdv.* ¹ [Csak üdvözlőszöveg]	
Távvez. kód beállítása* ¹ [Távvezérlő kód beállítása]	#306
Hívásfigyelés* ¹ [Üzenetrögzítés figyelés]	#310
Üzenetrögzít. BE* ¹ [Üzenetrögzítő be]	#327
Üzenetrögzít. KI* ¹ [Üzenetrögzítő ki]	#328
Fogadott lista	#350
Küldött lista	
Új üzenet	
1. Üzenet központ	#351
2. Üzenet központ	#352

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Fővonal száma	#356
SMS BE/KI	#357
Belső hívás	#274
Csengő hangereje – Kézibesz. [Hordozható készülék]	#160
Csengő hangereje* ¹ – Bázis [Bázisállomás]	#*160
Csengőhang (Hordozható készülék)	#161
Éjszakai mód – Be/Ki	#238
Éjszakai mód – Kezdés/Befejezés	#237
Éjszakai mód – Csengetés késleltetés	#239
Nincs cseng. [Nincs csengetés]	#2390
Első csenget. [Első csengetés]	#173
Dátum/idő beállítása	#101
Memo figyelmeztet. [Memo figyelmeztetés]	#720
Figyelm.1-3 [Ébresztés1-3]	
Idő beállítás	#226
Kézibeszélő neve [Hordozható készülék név]	#104
Bejövő szám tiltása [Hívó letiltva]	#217
Adási teljesítmény	#725
LCD és bill. háttérvil. [LCD és billentyűzet háttérvilágítása]	#276
Kontraszt (Kijelző kontrasztja)	#145
TopGomb Beáll. [TopGomb beállítása]	#278
Billentyűhang	#165
Hívás korlátozás [Hívaskorlátozás]	#256

Hasznos információk

Szolgáltatás/Beállítás	Kód
Automatikus hívásfogadás	#200
Tárcsázási mód	#120
Flash [Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)]	#121
Privát mód	#194
Bázis PIN-kód [Bázisállomás PIN-kódja]	#132
Átjátszó mód [Átjátszó üzemmód]	#138
Kézibeszélő regisztrálás [Kézibeszélő regisztrálása]	#130
Kijelentkezés [Bejelentkezés törlése]	#131
Ország	#136
Áramszünet	#152
Kijelző (Nyelv váltása)	#110

*1 KX-TG6721 sorozat: 3. oldal

Tárgymutató

- A** Akkumulátor: 10, 11
Automatikus hívásfogadás: 19, 26
- Á** Áramkimaradás (biztonsági tartalék tápellátás): 20
Átjátszó állomás: 33
- B** Bázisállomás
Alaphelyzetbe állítás: 31
Bejövő hívás tiltás: 30
Bejövő híváslista: 35
Bejövő híváslista szerkesztése: 36
Belső hívás (intercom): 46
Billentyűhangok: 26
Billentyűzár: 20
- Cs** Csengőhang: 26
- D** Dátum és idő: 15
- E** Első csengetés: 26
- É** Ébresztés: 29
Éjszakai mód: 29
- F** Felszerelés falra: 17
- H** Hangerő
Csengő (Bázisállomásé): 26
Csengő (Hordozható készülék): 19, 26
Hallgató: 18
Hangszóró: 18
Hangposta: 45
Hangszínszabályozó: 20
Hibaelhárítás: 51
Hibaüzenetek: 50
Hívás átadása: 46
Hívaskorlátozás: 31
Hívásmegosztás: 20
Hívások fogadása: 18
Hívások kezdeményezése: 18
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 35
Hordozható készülék
Bejelentkezés: 32
Készülékkereső: 46
Kijelentkezés: 33
Név: 30
- I** Ideiglenes tone tárcsázás: 20
Idő beállítás: 27
Intelligens funkció gomb (TopGomb): 16
- K** Karakterek bevitel: 48
Kezelőszerv típusok: 12
Kihangosítás: 18
Kijelző
kontraszt: 26

- Nyelv: 15
Konferenciahívás: 46
Közvetlen parancskód: 24
- L** Lánc tárcsázás: 22
LCD teljes leírása: 57
- N** Nem fogadott hívások: 35
Némítás: 19
- P** PIN-kód: 31
Privát mód: 27
- S** SMS szolgáltatás: 37
Szünet: 18
- T** Takarékos üzemmód: 17
Táplálás be- és kikapcsolása: 15
Tárcsázási mód: 16
Tartás: 19
Telefonkönyv: 22
Területi beállítás: 31
További hordozható készülékek: 32
- Ú** Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 19
Újratárcsázás: 18
- Ü** Üzenetrögzítő: 40
Az üzenetek lejátszása: 41, 43
Be-/kikapcsolása: 40, 42, 43
Csak üdvözlőszöveg: 44
Csengetések száma: 44
Rögzítési idő: 44
Távvezérlés: 42
Távvezérlő kód: 42
Üdvözlőszöveg: 40
Üzenetek törlése: 41, 42, 43
Üzenetrögzítés figyelés: 40
- V** Várakozó hívás: 19
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 19

Ügyfélszolgálat segélyhívó telefonszáma: : 801 801 887 (Lengyelországban)

Vásároljon az interneten eShop-unk kínálatából: <http://shop.panasonic.eu>

CE0470

■ Polska

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji

są dostępne na stronie www.panasonic.pl lub

pod numerem telefonu 801 801 887.

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Tel: 22 33 81 100

Fax: 22 33 81 200

■ Magyarország

Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH

South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: <http://www.panasonic.net/>

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012



TG6711PD

PNQX5132ZA TT0312YK0 (A)

PD-1/2