

Panasonic®

Használati útmutató


Digitális zsinórnélküli telefon

Típus **KX-TG2511HG**

KX-TG2512HG

**Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítő
telefon**

Típus **KX-TG2521HG**

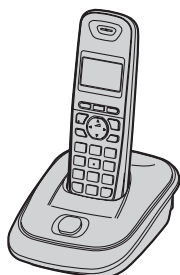

Az ábrán a KX-TG2511 típus látható.

***Az első használatbavétel előtt, olvassa el
„Az első lépések” fejezetet, lásd: 9. oldal.***

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is hasznos lehet, ha valaminek utána kíván nézni.

A készülék rendelkezik hívófél-azonosító funkcióval, melynek használatához Önnek szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra.

Tartalom

Bevezetés

Az Ön telefonkészüléke	3
Információk a tartozékokról	3
Általános információ	4

Fontos információk

Az Ön biztonsága érdekében	5
Fontos biztonsági előírások	6
A legjobb működés érdekében	6
További információk	7
Műszaki adatok	7

Az első lépések

Beállítás	9
Megjegyzések a beállításhoz	10
Kezelőszervek	11
Kijelző	11
A táplálás be- és kikapcsolása	12
Kezdeti beállítások	12
Egy gombnyomásos takarékos üzemmód	13

Hívások kezdeményezése/ fogadása

Hívások kezdeményezése	14
Hívások fogadása	14
Hasznos szolgáltatások hívás közben	15

Telefonkönyv

Hordozható készülék telefonkönyv	17
--	----

Programozás

Programozható beállítások	18
Speciális programozás	22

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata	23
Bejövő híváslista	23

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő	25
Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása	25
Üdvözlőszöveg	25
Az üzenetek lejátszása	26
Távvezérlés	27
Üzenetrögzítő beállítások	29

Hangposta szolgáltatás

Hangposta szolgáltatás	31
----------------------------------	----

Belső hívás (intercom)/

Készülékkereső

Belső hívás (intercom)	32
Készülékkereső	32
Hívások átadása, konferencia hívások	32

Hasznos információk

Karakterek bevitele	33
Hibaüzenetek	35
Hibaelhárítás	35
Falra szerelés	41
Megfelelőségi nyilatkozat	42

Tárgymutató

Tárgymutató	43
-----------------------	----

Bevezetés**Az Ön telefonkészüléke**

Sorozat	Típus	Bázisállomás	Hordozható készülék	
		Típuszám	Típuszám	Mennyiség
KX-TG2511 sorozat	KX-TG2511	KX-TG2511	KX-TGA250	1
	KX-TG2512	KX-TG2511	KX-TGA250	2
KX-TG2521 sorozat	KX-TG2521	KX-TG2521	KX-TGA251	1

- Ebben az útmutatóban az alábbi típusszámok végén lévő utótagot (HG) elhagytuk:
KX-TG2511HG/KX-TG2512HG/KX-TG2521HG

Különbségek a szolgáltatásokban

Sorozat	Üzenetrögzítő	Belső hívás (intercom)
		Hordozható készülékek között
KX-TG2511 sorozat	–	●*1
KX-TG2521 sorozat	●	–


*1 KX-TG2512

Információk a tartozékokról**Mellékelt tartozékok**

Szám	Tartozék tételek/Típuszám	Mennyiség	
		KX-TG2511 KX-TG2521	KX-TG2512
①	Hálózati adapter/PQLV219CE	1	2
②	Telefonvonal-vezeték	1	1
③	Újratölthető akkumulátorok*1/ HHR-55AAAB vagy N4DHYYY00005	2	4
④	Hordozható készülék akkumulátor fedele*2	1	2
⑤	Töltő	—	1

*1 Az akkumulátorok cseréjére vonatkozó információt lásd: 4. oldal.

*2 A hordozható készülék akkumulátor fedele kiszállításkor a kézibeszélőn van.



Bevezetés

Opcionális/cseré tartozékok

Kérjük, hogy a kereskedelmi információkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Panasonic forgalmazóval.

Tartozék tétel	Típuszám
Újratölthető akkumulátorok	P03P vagy HHR-4NGE* ¹ Akkumulátor típus: – Nikkel-metálhidrid (Ni-MH) – 2 db AAA (R03) méretű akkumulátor, mindegyik hordozható készülékhez
DECT átjátszó állomás	KX-A272

*1 A cseré akkumulátorok kapacitása esetleg eltér a mellékelt akkumulátorokétól.

Általános információ

- Ez a berendezés a magyar analóg telefonhálózaton való használatra készült.
- Bármilyen probléma esetén legelőször is vegye fel a kapcsolatot a berendezés szállítójával.

Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a DECT zsinórnélküli telefonkészülék megfelel a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről szóló (R&TTE) 1999/5/EK irányelv által előírt követelményeknek. Az ebben az útmutatóban leírt Panasonic termékekre vonatkozó megfeleléségi nyilatkozatok letölthetők az alábbi webcímről:

<http://www.doc.panasonic.de>

Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos képvisellel:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Fontos információk**Az Ön biztonsága érdekében**

A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné a készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő működtetése biztosítva legyen.

FIGYELEM**Hálózati csatlakoztatás**

- Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja.
- Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszabbító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Dugja be ütközésig a hálózati adaptert/ csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Ha nem így csatlakoztatja őket, az áramütést és/vagy túlmelegedést okozhat, ami tűzhez vezethet.
- Rendszeresen távolítsa el mindenféle port stb. a hálózati adapterről/tápcsatlakozóról oly módon, hogy kihúzza a fali aljzatból, majd egy száraz ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és tüzet okozhat.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, ha az füstöt, kellemetlen szagot vagy szokatlan hangot bocsát ki. Ezek a körülmények tüzet vagy áramütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot egy szerződött szervizzel.
- Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház sérülése miatt hozzáférhetővé vált.
- Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, mert áramütés érheti.

Elhelyezés

- Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső, illetve semmilyen nedvesség!
- Ne helyezze, illetve ne használja a készüléket olyan automatikus vezérlésű eszközök közelében, mint például az automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás működését okozhatják, ami balesetet eredményezhet.
- Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy a telefonvezeték túlzottan megfeszüljön, megtörjön, vagy nehéz tárgyak alá kerüljön.

Használat közbeni biztonsági előírások

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószert.
- Ne szerelje szét a készüléket.
- Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) a telefonvonal vezeték csatlakozójára illetve ne hagyja, hogy bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha a telefonvonal vezeték csatlakozója nedves lesz, azonnal húzza ki a telefon csatlakozóját, és ne használja.

Egészségügy

- Ha gyógyászati segédeszközt használ (például pacemakert, vagy hallókészüléket), kérjen felvilágosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfelelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szempontból. (A készülék üzemi frekvenciatartománya 1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási teljesítménye pedig (max.) 250 mW.)
- Ne használja ezt a készüléket egészségügyi intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi intézmények használhatnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára.

VIGYÁZAT**Telepítés és elhelyezés**

- Soha ne telepítsen telefonvezetékét villámlásos vihar idején.
- Soha ne telepítsen telefoncsatlakozót nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten nedves helyre készült.
- Soha ne érjen a lecsupaszított telefonvezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már megszüntette a telefonvonal és a hálózati interfész kapcsolatát.
- A telefonvonalak telepítésekor és változtatásakor járjon el óvatosan.
- A hálózati adapter használatos fő megszakító eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen telepítve.
- Ez a berendezés nem alkalmas hívásokra az alábbi esetekben:
 - a hordozható készülék akkumulátorai lemerültek vagy meghibásodtak.
 - hálózati áramkimaradás esetén.

Fontos információk

Akkumulátor

- Az útmutatóban megadott akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4. oldal. **CSAK újratölthető, AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.**
- Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat.
- Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátort! A kifolyó elektrolit korroziót, égési, illetve bőr vagy szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és káros hatása lehet, ha a száján át a szervezetbe kerül.
- Különös gonddal kezelje az akkumulátort, nehogy olyan elektromos vezetők, mint pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, és égési sérülést okozhat.
- A mellékelt illetve a készülékhez használatra ajánlott akkumulátorokat csak az ebben a használati útmutatóban leírt utasításoknak és korlátozásoknak megfelelően töltsse!
- Csak kompatibilis bázisállomást (vagy töltőt) használjon az akkumulátorok töltéséhez. Semmilyen módon ne változtassa meg a bázisállomást (sem a töltőt)! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az akkumulátorok megduzzadhatnak vagy felrobbanhatnak.

Fontos biztonsági előírások

Készülékének használatakor mindig tartsa be az alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, beleértve a következőket:

1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai mosogató, öblítő mellett, kerülje a használatot nedves alagsorban illetve úszómedence közelében is.
2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a telefont (kivéve a zsinórméltküli típust). Egy villámlásos áramütést okozhat, még ha távolabb csap is be.
3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közvetlen közelében.
4. Csak az ebben az útmutatóban megadott tápkábelt és akkumulátorokat használja. Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Felrobbanhatnak. Tanulmányozza át az esetleges, speciális ártalmatlanítási utasítások helyi szabályzatait.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

A legjobb működés érdekében

A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése

A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic készülékek rádióhullámok segítségével kommunikálnak egymással.

- A maximális hatótávolság és a zajmentes működés eléréséhez a bázisállomást helyezze:
 - egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol a hordozható készülék és a bázisállomás között nincs akadály a belső környezetben.
 - távol más elektromos készülékektől, pl. tévétől, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól.
 - oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás adóberendezések, például mobiltelefon cellaállomásainak külső antenná felé. (Ne helyezze a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak közelébe.)
- A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi környezeti viszonyoktól.
- Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb vétel érdekében.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő eszközöktől, mint pl. a fénycsővek és motorok.
- A készüléket óvni kell a túlzott fűstől, szennyeződéstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a rázkódástól.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból).
- A készüléket távol kell elhelyezni olyan hőforrásoktól, mint például egy hőszugárzó, konyhai főzőlap stb. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha az alábbi környezetben használja a készüléket: Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drótkerítés stb.
- Ha a készüléket elektromos berendezések közelében üzemelteti, az interferenciát okozhat.

Fontos információk

Távolítsa el az elektromos berendezések közeléből.

Karbantartás


- **Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves ruhadarabbal.**
- Ne használjon benzint, hígítót, vagy más súrolószert.

További információk

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az olyan információkat, mint például a telefonkönyv vagy a híváslista bejegyzések.

Tájékoztató felhasználók számára az elhasznált elektromos készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról

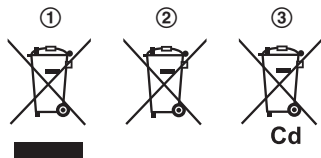

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kíséző dokumentumokon szereplő szimbólumok (1), (2), (3) azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat az általános háztartási hulladéktól külön kell kezelni.

Az elhasznált elektromos készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírás szerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását, amit egyébként a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.

Az elhasznált termékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtésével és újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol a termékeket vásárolta. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük, további tájékoztatásért forduljon a forgalmazójához vagy a szállítójához.

Hulladékkezelési tájékoztató az Európai Unió kívüli egyéb országokban


Ezek a szimbólumok (1), (2), (3) csak az Európai Unióban érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze meg őket a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban

Ezek a szimbólumok (2) kémiai szimbólummal együtt (3) alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Műszaki adatok

- **Szabvány:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Továbbfejlesztett digitális zsinór nélküli távközlés),
GAP (Generic Access Profile – Általános hozzáférési profil)
- **Frekvenciatartomány:**
1,88 GHz – 1,90 GHz
- **Rádiófrekvenciás adási teljesítmény:**
Kb. 10 mW (csatornánkénti átlagteljesítmény)
- **Áramforrás:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Teljesítményfelvétel:**
Bázisállomás¹:
Készenlét: Kb. 0,45 W
Maximális: Kb. 3,8 W
Bázisállomás²:
Készenlét: Kb. 0,5 W
Maximális: Kb. 3,8 W
Töltő:
Készenlét: Kb. 0,2 W
Maximális: Kb. 3,0 W



Fontos információk

■ **Működési feltételek:**





0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatív páratartalom
(nem lecsapódó)

*1 KX-TG2511/KX-TG2512

*2 KX-TG2521

■ **Megjegyzés:**

- A kivitel és a műszaki adatok minden külön értesítés nélkül változhatnak.
- Az ebben a kezelési útmutatóban használt ábrázolás kissé eltérhet a termék valóságos megjelenésétől.



Az első lépések



Beállítás

Csatlakoztatások

- Csak a mellékelt, Panasonic PQLV219CE típusú hálózati adaptert használja.


■ **Bázisállomás**

Nyomja be a csatlakozót finoman, de határozottan.

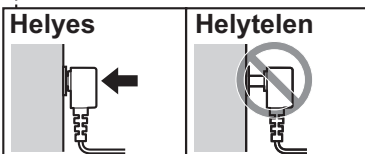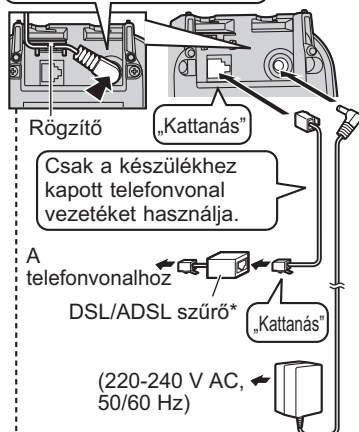

*DSL/ADSL szűrő (nem tartozék) szükséges, ha DSL/ADSL szolgáltatással rendelkezik.

■ **Töltő**

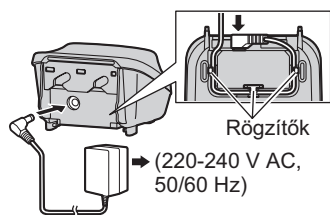

Az akkumulátor behelyezése

- CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH akkumulátorokat HASZNÁLJON.
- NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket.
- Ellenőrizze a helyes polarításokat (+, -).




- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik, lásd: 12. oldal.

Az akkumulátor töltése

Töltse körülbelül 7 órán át!

- Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a kijelzőn a "Töltés kész" szöveg látható.

Ellenőrizze, hogy a "Feltöltés alatt" felirat megjelenik-e.

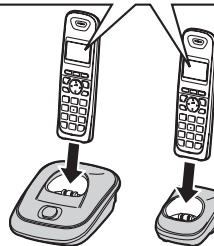

Az első lépések**Megjegyzések a beállításához****Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz**

- A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva kell lennie. (Az adapter használat közben melegszik. Ez nem jelent hibát.)
- A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) elhelyezett vagy földre szerelt hálózati aljzatba kell bedugni. Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati aljzatba, mert az adapter a súlya miatt kicsúszhat belőle.

Áramkimaradás alatt

Áramkimaradás alatt a készülék nem működik. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy hagyományos (hálózati adapter nélküli), vezetékes telefonkészüléket ugyanarra a telefonvonalra, vagy ugyanarra a telefonvonal csatlakozóra, ha Ön háztartásában rendelkezik ilyen telefon csatlakozóval.

Megjegyzések az akkumulátorok behelyezéséhez

- Használja a mellékelt, újratölthető akkumulátorokat. Csereként az útmutatóban megadott Panasonic újratölthető akkumulátorok használatát javasoljuk, lásd: 4, 6. oldal.
- Törölje meg az akkumulátor végét (+, -) egy száraz ruhával.
- Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez (+, -) sem a készülék érintkezőihez.

Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez

- A hordozható készülék a töltés során melegszik. Ez nem jelent hibát.
- Tisztítsa meg a hordozható készülék, a töltő és a bázisállomás töltő érintkezőit

havonta egyszer egy száraz és puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyeződésnek, pornak vagy magas páratartalomnak van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban.

Az akkumulátor töltöttsége

Ikron	Az akkumulátor töltöttsége
	Feltöltött
	Közepes
	Alacsony
	Fel kell tölteni.

A Panasonic Ni-MH akkumulátor teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok)

Működés	Működési idő
Folyamatos használat mellett	max. 18 óra
Használaton kívül (készület)	max. 170 óra


Megjegyzés:

- Az tökéletesen normális, hogy az akkumulátorok az első töltéskor nem érik el teljes kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális teljesítőképességüket csak néhány teljes töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el.
- Az akkumulátor tényleges teljesítménye függ a használattól és annak környezetétől.
- A hordozható készülék még a teljes feltöltése után is a bázisállomáson illetve a töltőn hagyható, mert ez nincs káros hatással az akkumulátorokra.
- Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre, és töltsen legalább 7 órán keresztül.

Az első lépések

Kezelőszervek

Hordozható készülék

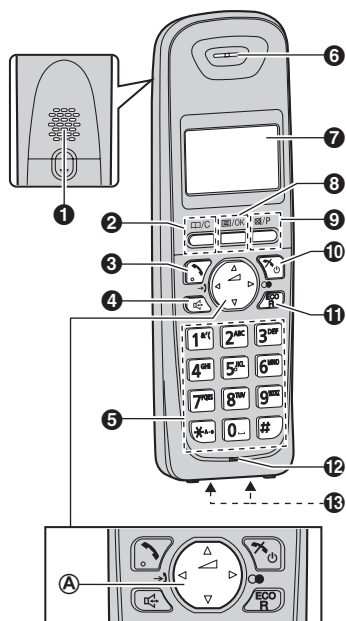


- 1 Hangszóró
- 2 [☐/C] (Telefonkönyv/Törlés)
- 3 [☎] (Beszéd) gomb
- 4 [↔] (Kihangsúlyítás) gomb
- 5 Hívóbillentyűzet
- 6 Hallgató
- 7 Kijelző
- 8 [☰/OK] (Menü/OK) gomb
- 9 [☒/P] (Némítás/Szünet)
- 10 [☎/☎] (Hívás bontás/Be- és kikapcsolás) gomb
- 11 [ECO/R]
ECO: Takarékos üzemmód billentyűparancs gomb
R: Újrahívás/hurokmegszakítás (flash)
- 12 Mikrofon

18 Töltőérintkezők

A Navigátor gomb

- [▲], [▼], [◀], vagy [▶]: Különböző listák és adatok görgetése.
- ◀ (Hangerő: [▲] vagy [▼]): A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása beszélgetés közben.
- [◀] (→): Bejövő híváslista: A bejövő híváslista megtekintése.
- [▶] (●): Újratárcsázás: A kimenő híváslista megtekintése.

Bázisállomás

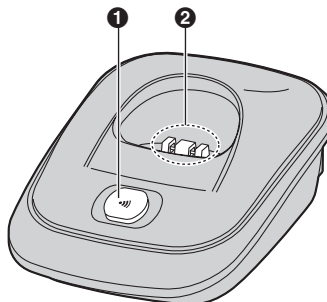

- Az ábrán a KX-TG2511 típus látható.






- 1 [☎] (Készülékkereső)
- 2 Töltőérintkezők

Kijelző

Hordozható készülék kijelző elemek

Elem	Jelentés
☐	Bázisállomás hatósugarán belül <ul style="list-style-type: none"> • Amikor lassan villog: A hordozható készülék keresi a bázisállomást. (37. oldal)

Az első lépések

Elem	Jelentés
	Személyhívás, belső hívás (intercom) üzemmód.
	A hordozható készülék külső hívást folytat. <ul style="list-style-type: none"> Amikor lassan villog: A hívás tartásban van. Amikor gyorsan villog: Éppen egy bejövő hívás érkezik.
ECO	A bázisállomás adási teljesítménye a(z) "Alacsony" lehetőségre van állítva. (13. oldal)
	Az üzenetrögzítő be van kapcsolva. ^{*1} (25. oldal)
	Az akkumulátor töltöttsége
[P]	A titkosság üzemmód be van kapcsolva. (20. oldal)
	Új hangüzenet érkezett. ^{*2} (31. oldal)
[Foglalt]	Valaki éppen használja a vonalat. ^{*3}

*1 KX-TG2521

*2 Csak a hangposta szolgáltatás előfizetői számára

*3 KX-TG2512

A táplálás be- és kikapcsolása**A táplálás bekapcsolása**

Nyomja le körülbelül 1 másodpercig a(z) **[☎]** gombot.

A táplálás kikapcsolása

Nyomja le körülbelül 2 másodpercig a(z) **[☎]** gombot.

Kezdeti beállítások**A szimbólumok jelentése:**Példa: **[▼]/[▲]**: "KI"

Nyomja meg a **[▼]** vagy **[▲]** gombot, hogy kiválassza az idézőjelben lévő szavakat.

Kijelző nyelve**Fontos:**

- Amikor a nyelv kiválasztás megjelenik az akkumulátorok első behelyezése után, hajtsa végre a(z) 5. lépést.

- [☐/OK]**
- [▼]/[▲]**: "Kézibesz. beáll." → **[☐/OK]**
- [▼]/[▲]**: "Kijelző beáll." → **[☐/OK]**
- [▼]/[▲]**: "Nyelv kiválaszt." → **[☐/OK]**
- [▼]/[▲]**: Válassza ki a kívánt nyelvet. → **[☐/OK]** → **[☎]**

Megjegyzés:

- Ha olyan nyelvet választ ki, amelyet nem ért: **[☎]** → **[☐/OK]** → **[▲]** 3-szor → **[☐/OK]** → **[▼]** 2-szer → **[☐/OK]** 2-szer → **[▼]/[▲]**: Válassza ki a kívánt nyelvet. → **[☐/OK]** → **[☎]**

Tárcsázási mód

Ha nem tud hívást kezdeményezni, változtassa meg ezt a beállítást az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "Tone (DTMF)".

"Tone (DTMF)": DTMF tárcsázás.

"Impulzusos": Impulzusos tárcsázás.

- [☐/OK]**

Az első lépések

- 2 [▼]/[▲]: "Bázisbeállítás" → [☒]/[OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Tárcsázási mód" → [☒]/[OK]
- 4 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [☒]/[OK] → [↻] [⊕]

Dátum és idő

- 1 [☒]/[OK]
- 2 [▼]/[▲]: "Kézibesz. beáll." → [☒]/[OK]
- 3 [▼]/[▲]: "Dátum/idő beáll." → [☒]/[OK]
- 4 Írja be az aktuális dátumot, hónapot és évet.
Példa: 2010. július 15.
[1][5][0][7][1][0]
- 5 Írja be az aktuális órát és percet.
Példa: 9:30
[0][9][3][0]
 - A [✱] gomb megnyomásával választhat a 24-órás vagy 12-órás ("AM" vagy "PM") formátum között.

6 [☒]/[OK] → [↻] [⊕]**Megjegyzés:**

- A számjegy javításához a [◀] vagy [▶] gombbal állítsa a kurzort a számjegyre, majd végezze el a javítást.
- Áramkimaradás után a készülék esetleg tévesen jelzi a dátumot és időt. Ilyenkor állítsa be újra a dátumot és a pontos időt.

üzemmód aktiválásával a bázisállomás adási teljesítménye akár 90%-kal is csökkenhet.

Az egy gombnyomással takarékos üzemmódot egyszerűen a(z) [ECO/R] gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "Normál".

- Az egy gombnyomással takarékos üzemmód bekapcsolásakor: A hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a(z) "Alacsony" szöveg, majd a(z) "Eco" látható.
- Az egy gombnyomással takarékos üzemmód kikapcsolásakor: A hordozható készülék kijelzőjén ideiglenesen megjelenik a(z) "Normál" szöveg, majd eltűnik a(z) "Eco".

Megjegyzés:

- Ha a közelben egy másik zsinór nélküli telefonkészülék található, és éppen használatban van, akkor a bázisállomás adási teljesítménye nem csökkenthető.
- Az egy gombnyomással takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát.
- Ha az átjártató üzemmódot a(z) "BE" lehetőségre állítja (22. oldal), az egy gombnyomással takarékos üzemmód törölődik.

Egy gombnyomással takarékos üzemmód

Amikor a hordozható készülék a bázisállomáson van, a bázisállomás adási teljesítménye akár 99,9%-kal is csökken, ha csak egyetlen hordozható készülék van regisztrálva.

Még ha a hordozható készülék nincs is a bázisállomáson, vagy több hordozható készülék van regisztrálva, akkor a takarékos

Hívások kezdeményezése/fogadása**Hívások kezdeményezése**

- 1 Emelje fel a hordozható készüléket, és tárcsázza a telefonszámot.
 - Egy számjegy javításához nyomja meg a(z) [□/C] gombot.
- 2 [↶]
- 3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) [↶] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

A kihangosítás használata

- 1 Tárcsázza a telefonszámot, és nyomja meg a(z) [☞] gombot.
 - Beszéljen felváltva a másik féllel.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) [↶] gombot.

Megjegyzés:

- A legjobb teljesítmény érdekében használja a kihangosítást csendes környezetben.
- Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja meg a(z) [↶] gombot.

A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása

Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a [▲] vagy [▼] gombot.

Tárcsázás a kimenő híváslista segítségével

A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 24 számjegyű) számot a készülék a kimenő híváslistában tárolja.

- 1 [▶] (●)
- 2 [▼]/[▲]: Válasza ki a kívánt telefonszámot.
- 3 [↶]

Számok törlése a kimenő híváslistából

- 1 [▶] (●)
- 2 [▼]/[▲]: Válasza ki a kívánt telefonszámot. → [≡/OK] 2-szer

- 3 [▼]/[▲]: "IGEN" → [≡/OK] → [↶]

Szünet (alközponti/távhívási szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára)

A tárcsázási szünet akkor szükséges, ha egyes alközponti vagy távhívási szolgáltatások igénybevételéhez a számok között szünetet kell tartani. A szünet akkor is szükséges, amikor a telefonkönyvben egy calling card (telefonkártya) elérési számot és/vagy egy PIN kódot tárol (17. oldal).

Példa: Ha egy alközpontoz csatlakozik, és a külső hívások kezdeményezésekor tárcsáznia kell a fővonal hozzáférési számot, a „0”-t:

- 1 [0] → [≡/P]
- 2 Tárcsázza a telefonszámot. → [↶]

Megjegyzés:

- A(z) [≡/P] gomb minden egyes lenyomása egy 3 másodperces szünetet hoz létre. Ismétlje meg igény szerint, ha hosszabb szüneteket kíván létrehozni.

Hívások fogadása

- 1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) [↶] vagy a(z) [☞] gombot.
 - Ön a hívást a(z) [0] – [9], [✳], illetve a(z) [#] közül bármelyik hívógombbal fogadhatja. (**Hívásfogadás bármely gombbal szolgáltatás**)
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) [↶] gombot, illetve tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Automatikus hívásfogadás

Ön a hívásokat egyszerűen a hordozható készüléknek a bázisállomásról vagy a töltőről való leemelésével fogadhatja. Önnek nem kell megnyomnia a(z) [↶] gombot. A szolgáltatás bekapcsolása: 20. oldal.

Hívások kezdeményezése/fogadása

A hordozható készülék csengő hangerő beállítása

A kívánt hangerő kiválasztásához, nyomja meg ismételten a **[▲]** vagy **[▼]** gombot, miközben a hordozható készülék egy bejövő hívásnál csenget.

Megjegyzés:

- A hordozható készülék csengő hangerőt előzetesen is beállíthatja (20. oldal).

Hasznos szolgáltatások hívás közben

Tartás

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső hívást tartásba tegyen.

- 1 Egy külső hívás közben nyomja meg a(z) **[☒/OK]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Tartás" → **[☒/OK]**
- 3 A tartás feloldásához nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.
 - Egy felhasználó egy másik hordozható készülékről átveheti a hívást a(z) **[↶]** gomb megnyomásával. (KX-TG2512)

Megjegyzés:

- Ha egy hívás 9 percnél tovább van tartásban, a hívás ismét az Ön hordozható készülékén csenget. További 1 perces tartás után a hívás elbomlik.
- Ha egy másik telefon csatlakozik ugyanarra a vonalra (10. oldal), akkor a hívást annak a kézibeszélőjének a felemelésével is kiveheti a tartásból.

Némítás

Amíg a némitás be van kapcsolva, Ön hallja a másik felet, de a másik fél nem hallja Önt.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a(z) **[☒/P]** gombot.
- 2 Ha vissza kíván térni a beszélgetésbe, nyomja meg ismét a(z) **[☒/P]** gombot.

Újrahívás/Hurokmegszakítás (Flash)

A(z) **[ECO/R]** gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy egyes alközponti szolgáltatásokat használjon, mint például egy mellékállomási hívás átadása, vagy az opcionális telefonszolgáltatások elérése.

Megjegyzés:

- Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő megváltoztatását, lásd: 20. oldal.

A várakozó hívás jelzése illetve a várakozó hívás hívófél-azonosító szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára

A várakozó hívás jelzése funkció használatához szolgáltatójánál/telefontársaságánál elő kell fizetnie a várakozó hívás jelzése szolgáltatásra. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hívásokat fogadjon, miközben már beszél a telefonon. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, várakozó hívás hangjelzést hall.

Ha Ön a hívófél-azonosító és a várakozó hívás hívófél-azonosítóval szolgáltatásra is előfizetett, akkor a hordozható készülék kijelzőjén megjelenik a második hívóra vonatkozó információ, miután Ön várakozó hívás hangjelzést hall.

- 1 A második hívás fogadásához nyomja meg a(z) **[ECO/R]** gombot.
- 2 A hívások közötti átkapcsoláshoz nyomja meg a(z) **[ECO/R]** gombot.

Megjegyzés:

- A szolgáltatás részletei és az Ön körzetében való elérhetősége iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Hívások kezdeményezése/fogadása

Ideiglenes tone tárcsázás (forgótárcsás/impulzus üzemmódú szolgáltatási területen)

Ön ideiglenesen átkapcsolhatja a tárcsázási módot tone (DTMF) üzemmódba, amikor tone tárcsázást igénylő szolgáltatásokat kell elérnie (pl. elektronikus banki szolgáltatások).

- 1 Kezdeményezzen hívást.
- 2 Amikor felkéri Önt kódjának vagy PIN kódjának beadására, nyomja meg a(z) **[*]**, majd a megfelelő számgombokat.

Megjegyzés:

- A hívás bontásával visszaáll az impulzus üzemmód.

Hívás megosztás

Rendelkezésre áll:
KX-TG2512

Kapcsolódhat egy meglévő, külső híváshoz. A beszélgetésbe való bekapcsolódáshoz nyomja meg a(z) **[]** gombot, amikor a másik hordozható készülék egy külső hívást folytat.

Megjegyzés:

- Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be a privát módot (20. oldal).

Telefonkönyv**Hordozható készülék
telefonkönyv**

A telefonkönyv lehetővé teszi, hogy manuális tárcsázás nélkül kezdeményezzen hívásokat. 50 nevet és telefonszámot írhat be a hordozható készülék telefonkönyvbe.

Adatok beírása

- 1 [□/C] → [≡/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "Új bejegyzés" → [≡/OK]
- 3 Írja be a partner nevét (max. 16 karakter). → [≡/OK]
 - Megváltoztathatja a karakter beviteli módot a(z) [⊗/P] gomb megnyomásával (33. oldal).
- 4 Írja be az illető telefonszámát (max. 24 számjegy). → [≡/OK]
- 5 [▼]/[▲]: "Mentés" → [≡/OK]
 - További adatok beírásához ismétlje meg az eljárást a 3. lépéstől.
- 6 [↶]

**Telefonkönyv adatok
megkeresése és felhívása****Az összes adat végignézése**

- 1 [□/C]
- 2 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
 - Végiggörgetheti a telefonkönyv bejegyzéseket, ha megnyomja, és lenyomva tartja a [▼] vagy [▲] gombot.
- 3 [↶]

Első karakter szerinti keresés

- 1 [□/C]
 - Ha szükséges, változtassa meg a karakter beviteli módot: [⊗/P] → [▼]/[▲]: Válassza ki a karakter beviteli módot. → [≡/OK]

- 2 Nyomja meg azt a számgombot ([0] - [9]), amelyik tartalmazza az Ön által keresett karaktert (33. oldal).
 - Nyomja meg ismételten ugyanezt a hívóbillentyűt, hogy az adott hívóbillentyűn lévő egyes betűknek megfelelő, első tétel megjelenjen.
 - Ha az Ön által kiválasztott karakterhez nem tartozik adat, a következő tétel jelenik meg.
- 3 [▼]/[▲]: Ha szükséges, görgesse végig a telefonkönyvet.
- 4 [↶]

Adatok szerkesztése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal). → [≡/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "Szerkesztés" → [≡/OK]
- 3 Ha szükséges, szerkessze a nevet (max. 16 karakter; 33. oldal). → [≡/OK]
- 4 Ha szükséges, szerkessze a telefonszámot (max. 24 számjegy). → [≡/OK]
- 5 [▼]/[▲]: "Mentés" → [≡/OK]
- 6 [↶]

Adatok törlése

- 1 Keresse meg a kívánt bejegyzést (17. oldal). → [≡/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "Törlés" → [≡/OK]
- 3 [▼]/[▲]: "IGEN" → [≡/OK] → [↶]

Programozás

Programozható beállítások

Ön az alábbi szolgáltatások programozásával a készüléket egyéni beállításokkal láthatja el a kézibeszélő segítségével.

Programozás a kijelző menükön való lépkedéssel

- 1 [OK]
- 2 Nyomja meg a [↓] vagy [↑] gombot, hogy kiválassza a kívánt főmenüt. → [OK]
- 3 Nyomja meg a [↓] vagy [↑] gombot, hogy kiválassza a kívánt tételt az 1-es almenüben. → [OK]
 - Néhány esetben esetleg a 2-es almenüből kell választania. → [OK]
- 4 Nyomja meg a [↓] vagy [↑] gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → [OK]
 - Ez a lépés az éppen programozott szolgáltatástól függően változhat.
 - A műveletből való kilépéshez nyomja meg a(z) [↶] gombot.

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a < > (csúcsos zárójel) az alapértelmezett beállításokat jelzi.
- A rövidítést tartalmazó kijelzések magyarázatát [] (szögletes zárójel) jelzi.

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal
Hívólista [Bejövő híváslista]	–	–	23
Üzenetrögzítő (KX-TG2521)	Új üzenet lej. [Új üzenetek lejátszása]	–	26
	Minden üz. lej. [Az összes üzenet lejátszása]	–	26
	Minden üz. törl. [Az összes üzenet törlése]	–	27
	Üdvözlés	Felvétel indul [Felvétel indítása]	26
	Üdvözlés leját. [Üdvözlőszöveg lejátszása]	26	
	Alapértelmezés [Alapértelmezett]	26	

Programozás

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal
Üzenetrögzítő (KX-TG2521)	Beállítások	Táv.kód beáll [Távvezérlő kód]	27
		Csengetésszám [Csengetések száma] <4 csengetés>	29
		Rögzítési idő <3 perc>	29
		Hívásfigyelés [Üzenetrögzítés figyelés (Monitorozás)] <BE>	25
	Üzenetrögzítő BE [Üzenetrögzítő bekapcsolás]	–	25
	Üzenetrögzítő KI [Üzenetrögzítő kikapcsolás]	–	25
Belső hívás ^{*1} [Belső hívás (intercom)]	–	–	32
Tel.könyv beáll. [Telefonkönyv beállítás]	Új bejegyzés	–	17
	Összes másolása ^{*1} [Mindent másol] (KX-TG2521)	–	–


Programozás

Főmenü	1-es almenü	2-es almenü	Oldal
Kézipesz. beáll. [Kézipeszélő beállítás]	Dátum/idő beáll. ^{*2} [Dátum és idő beállítás]	–	13
	Csengő beáll. [Csengő beállítások]	Csengő hangereje ^{*3} [Csengő hangerő] <Maximális>	–
		Csengőhang ^{*4, *5} <Csengőhang 1>	–
	Kijelző beáll. [Kijelző beállítások]	Nyelv kiválaszt. [Nyelv kiválasztása] <Magyar>	12
		Kontraszt <Szint 3>	–
	Kézip. regiszt. [Kézipeszélő regisztrálása]	–	40
	Billentőhang ^{*6} <BE>	–	–
Auto. fogadás ^{*7} [Automatikus hívásfogadás] <KI>	–	14	
Bázisbeállítás ^{*2} [Bázisállomás beállítása]	Tárcsázási mód <Tone (DTMF)>	–	12
	Flash idő ^{*8} [Újrahívás/ hurok megszakítás (flash)] <100 msec.>	–	15
	Privát mód ^{*9} <KI>	–	–
	Bázis PIN-kód [Bázisállomás PIN kódja]	–	41
	Átjátszó mód [Átjátszó üzemmód] <KI>	–	22

*1 Egyetlen kézipeszélős típusok: Bár a hordozható készülék megjeleníti ezeket az elemeket, ennél a típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

*2 Ha ezeket a beállításokat az egyik hordozható készülékről beprogramozza, akkor ugyanazt a tételt már nem kell programoznia egy másik kézipeszélőről. (KX-TG2512)





*3 Amikor a csengő hangerő ki van kapcsolva, a kijelzőn a(z) "Csengő ki" szöveg látható, és a hordozható készülék külső hívások beérkezésekor nem csenget.



Programozás



- Annak ellenére, hogy a csengő hangerő ki van kapcsolva, a hordozható készülék mégis csenget bejövő hívásoknál (32. oldal) és személyhívásnál (32. oldal).
- *4 Ha valamelyik csengődallamot választja, a csengőhang néhány másodpercig tovább szól még akkor is, ha a hívó bont, mielőtt Ön jelentkezne a hívásra. Ha ilyenkor fogadja a hívást, akkor a vonalon vagy tárcsázási hangot hall, vagy semmit.
 - *5 A készülékben előre beállított dallamokat a © 2007 Copyrights Vision Inc. engedélyével használjuk.
 - *6 Kapcsolja ki ezt a szolgáltatást, ha azt szeretné, hogy tárcsázás közben illetve egy gomb megnyomásakor ne halljon billentyűhangot, de nyugtázó hangot és hibajelző hangot sem.
 - *7 Ha előfizetett a hívófél-azonosító szolgáltatásra, és a kézibeszélő felemelésével történő hívásfogadás után látni akarja a hívóra vonatkozó információt, kapcsolja ki ezt a funkciót.
 - *8 Az újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt alközpontjától függ. Szükség esetén lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.
 - *9 Ha meg akarja akadályozni, hogy a többi felhasználó bekapcsolódjon az Ön, külső partnerekkel folytatott beszélgetésébe, kapcsolja be ezt a szolgáltatást.



Programozás

Speciális programozás

A bázisállomás hatótávolságának növelése

Ön egy DECT átvészó állomás segítségével megnövelheti a bázisállomás hatótávolságát. Kérjük, hogy csak az útmutatóban megadott típusú (4. oldal), Panasonic DECT átvészó állomást használja. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a Panasonic forgalmazójához.

Fontos:

- Mielőtt az átvészó állomást regisztrálná ennél a bázisállomásnál, be kell kapcsolnia az átvészó üzemmódot.
- Ne használjon egyszerre egynél több átvészó állomást.

Az átvészó üzemmód beállítása

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: "Bázisbeállítás" → [OK]
- 3 [v]/[▲]: "Átvészó mód" → [OK]
- 4 [v]/[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK] → [☑]

Megjegyzés:

- Az átvészó üzemmód be- illetve kikapcsolása után a hordozható készüléken átmenetileg villogni kezd a(z) ☑ ikon. Ez nem jelent hibát, és a hordozható készülék a(z) ☑ ikon villogásának megszűnése után ismét használható.

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívófél-azonosító szolgáltatás használata

Fontos:

- A készülék alkalmas a hívó számának kijelzésére. Ha használni kívánja a hívófél-azonosító szolgáltatásokat, akkor elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Hívófél-azonosító szolgáltatások

Amikor külső hívás érkezik, megjelenik a hívó telefonszáma.

A bejövő híváslistában az utolsó 50 hívóra vonatkozó információ kerül naplózásra, a legújabbtól kezdve a legrégebbi hívásig.

- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 - **“Nincs szám”**: Ha a hívó olyan területről hívott, amely nem támogatja hívófél-azonosító szolgáltatást.
 - **“Privát hívó”**: Ha a hívó kérte, hogy a rendszer ne küldje el a hívó félre vonatkozó információt.
- Ha a készülék alközponti rendszerhez csatlakozik, akkor esetleg nem érkezik meg a hívóra vonatkozó információ. Lépjen kapcsolatba az alközpontja üzemeltetőjével.

Nem fogadott hívások

Ha egy hívásra nem jelentkezik, a készülék azt nem fogadott hívásként kezeli és a kijelzőn a(z) **“Nem fogadott”** szöveg látható. Ez jelzi, meg kell-e tekintenie a bejövő híváslistát, hogy megnézze, ki kereste Önt amíg távol volt.

Megjegyzés:

- Még ha vannak is megtekintetlen, nem fogadott hívások, a(z) **“Nem fogadott”** szöveg eltűnik a készenléti kijelzőről, ha a

regisztrált hordozható készülékek egyikén az alábbi műveletet hajtják végre:

- Visszahelyezik a bázisállomásra vagy töltőre.
- Megnyomják a(z) **[↶☎]** gombot.

Telefonkönyv név megjelenítés

Amikor beérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik a telefonkönyvben tárolt egyik telefonszámmal, a telefonkönyvben tárolt név jelenik meg, és naplózásra kerül a bejövő híváslistában.

Bejövő híváslista

Fontos:

- A bejövő híváslistát egyszerre csak egy (1) személy érheti el. (KX-TG2512)
- Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és idő beállítása pontos (13. oldal).

A bejövő híváslista megtekintése és visszahívás

- 1 **[↶] (↷)**
- 2 Nyomja meg a **[▼]** gombot, hogy a legutolsó hívástól kezdve keressen, illetve nyomja meg a **[▲]** gombot, hogy a legrégebbi hívástól kezdve keressen.
- 3 A visszahíváshoz nyomja meg a(z) **[↶]** gombot.
A kilépéshez nyomja meg a(z) **[↶☎]** gombot.

Megjegyzés:

- Ha a bejegyzést már megtekintették vagy fogadták:
 - A „✓” ikon látható. (KX-TG2511/KX-TG2521)
 - A „✓” ikon látható, még akkor is, ha egy másik hordozható készülék használatával már megtekintették vagy fogadták. (KX-TG2512)

Hívófél-azonosító szolgáltatás

A hívó telefonszámának módosítása visszahívás előtt

- 1 [**◀**] (**⇒**)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
→ [**☰**/OK]
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Szerkeszt és Hív" →
[**☰**/OK]
- 4 Módosítsa a hívószámot.
 - Nyomja meg a ([**0**]–[**9**]) hívógombot egy számjegy hozzáadásához, és nyomja meg a(z) [**☐**/C] gombot a törléshez.
- 5 [**↶**]

A hívóra vonatkozó információ törlése

- 1 [**◀**] (**⇒**)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
→ [**☰**/OK]
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Törlés" vagy "Mindent töröl" → [**☰**/OK]
- 4 [**▼**]/[**▲**]: "IGEN" → [**☰**/OK] → [**☑**]

A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben

- 1 [**◀**] (**⇒**)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: Válassza ki a kívánt bejegyzést.
→ [**☰**/OK]
- 3 [**▼**]/[**▲**]: "Tel.könyvbe ír" →
[**☰**/OK]
- 4 A név tárolásához folytassa az eljárást a(z) „Adatok beírása”, 17. oldal 3. lépésétől.

Üzenetrögzítő

Üzenetrögzítő

Rendelkezésre áll:
KX-TG2521

Az üzenetrögzítő fogadja és rögzíti az Ön hívásait, amikor Ön nem érhető el vagy nem tudja fogadni a hívásokat.

Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy az lejátszsa az üdvözlőszöveget, de ne rögzítse a hívók üzeneteit, ha rögzítési időtartamként a **“Csak üdvözlés”** lehetőséget választja ki (29. oldal).

Fontos:

- Amikor a hívók üzeneteket hagynak, a készülék mindegyik üzenetre ráveszi a rögzítés napját és időpontját. Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen van beállítva (13. oldal).

Memóriakapacitás (beleértve a saját üdvözlőszövegét is)

A teljes rögzítési kapacitás körülbelül 20 perc. Legfeljebb 64 üzenet rögzíthető.

Megjegyzés:

- Ha az üzenetmemória megtelik, a hordozható készülék kijelzőjén a(z) **“Üzenetmem. tele”** szöveg látható.
- Amikor az üzenetmemória megtelik:
 - Ha az előre rögzített üdvözlőszöveget használja, akkor a készülék automatikusan átkapcsol egy másik előre rögzített üdvözlőszövegre, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszöveget rögzített, a hívók továbbra is ugyanezt a szöveget hallják, még akkor is, ha a készülék nem rögzíti az üzenetüket.

Az üzenetrögzítő be-/kikapcsolása

Az üzenetrögzítő előzetes beállítása: bekapcsolva.

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: **“Üzenetrögzítő”** → [OK]
- 3 [v]/[▲]: Válassza ki a(z) **“Üzenetrögzítő BE”** vagy **“Üzenetrögzítő KI”** lehetőséget. → [OK] → [v]

Megjegyzés:

- Amikor az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn a(z) [OK] ikon látható.

Üzenetrögzítés figyelés

Miközben egy hívó üzenetet hagy, Ön a hordozható készülék hangszórója segítségével belehallgathat a hívásba. A hangszóró hangerő beállításához, nyomja meg ismételten a [▲] vagy [v] gombot. Fogadhatja a hívást a hordozható készüléken lévő [v] gomb megnyomásával.

Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) **“BE”**.

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: **“Üzenetrögzítő”** → [OK]
- 3 [v]/[▲]: **“Beállítások”** → [OK]
- 4 [v]/[▲]: **“Hívásfigyelés”** → [OK]
- 5 [v]/[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK] → [v]

Üdvözlőszöveg

Amikor a készülék egy hívásra jelentkezik, lejátszsa a hívóknak az üdvözlőszöveget. Bármelyiket használhatja az alábbiakból:

- saját üdvözlőszövegét
- egy előre rögzített üdvözlő üzenetet

Üzenetrögzítő

Saját üdvözlőszövegének rögzítése

Rögzítheti saját üdvözlőszövegét.

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [OK]
- 3 [v]/[▲]: "Üdvözlés" → [OK]
- 4 [v]/[▲]: "Felvétel indul" → [OK]
- 5 [v]/[▲]: "IGEN" → [OK]
- 6 A hangjelzés után, tartsa a hordozható készüléket körülbelül 20 cm távolságra, és beszéljen tisztán és érthetően a mikrofonba (max. 2 perc 30 másodperc).
- 7 A rögzítés leállításához nyomja meg a(z) [OK] gombot.
- 8 [v]

Előre rögzített üdvözlőszöveg használata

A készülék 2 előre rögzített üzenetet biztosít:

- Ha törli, vagy nem rögzíti saját üdvözlőszövegét, a készülék a hívóknak egy előre felvett üdvözlőszöveget játszik le, amelyben felkéri őket, hogy hagyjanak üzenetet.
- Ha az üzenet rögzítési időtartama (29. oldal) a(z) "Csak üdvözlés" lehetőségre van állítva, akkor a készülék nem rögzíti a hívók üzeneteit, hanem egy másik, előre rögzített üdvözlőszöveget játszik le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.

Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

Ha egy előre rögzített üdvözlőszöveget kíván használni, miután már rögzítette saját üdvözlőszövegét, akkor törölnie kell saját üdvözlőszövegét.

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [OK]
- 3 [v]/[▲]: "Üdvözlés" → [OK]

- 4 [v]/[▲]: "Alapértelmezés" → [OK] 2-szer
- 5 [v]

Az üdvözlőszöveg lejátszása

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [OK]
- 3 [v]/[▲]: "Üdvözlés" → [OK]
- 4 [v]/[▲]: "Üdvözlés leját." → [OK]
- 5 [v]

Az üzenetek lejátszása

Amikor a készülék új üzeneteket rögzített, a hordozható készülék kijelzőjén a(z) "üzenet" szöveg és az új üzenetek darabszáma látható.

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [OK]
- 3 [v]/[▲]: Válassza ki a(z) "Új üzenet lej." vagy "Minden üz. lej." lehetőséget. → [OK]
- 4 Ha befejezte, nyomja meg a(z) [v] gombot.

Megjegyzés:

- A hallgatóra történő átkapcsoláshoz nyomja meg a(z) [v] gombot.
- Ha a kijelzőn a(z) "Üzenetmem. tele" szöveg látható, a(z) "üzenet" szöveg és az új üzenetek darabszáma nem jelenik meg.

Az üzenetrögzítő működtetése

[OK] → [v]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [OK]

Gomb	Működés
[▲] vagy [v]	A hallgató illetve a hangszóró hangerő beállítása (lejátszás közben)

Üzenetrögzítő

Gomb	Működés
[1] vagy [←]	Üzenet megisméltése (lejátszás közben) ^{*1}
[2] vagy [→]	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
[3]	Belépés a "Beállítások" menübe
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása
[7][6]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[8]	Az üzenetrögzítő bekapcsolása
[☒/OK]	Üzenet megszakítása ^{*2}
[9]	A rögzítés leállítása A lejátszás leállítása
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[*][4]	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[*][5]	Az összes üzenet törlése
[*][6]	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

*2 A lejátszás visszaállításához:
[▼]/[▲]: "Lejátszás" → [☒/OK]

Visszahívás (Csak a hívófél-azonosító szolgáltatás előfizetői számára)

Ha a hívással együtt a hívóra vonatkozó információ is beérkezett, Ön az üzenet meghallgatása közben visszahívhatja a hívót.

1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) [☒/OK] gombot.

2 [▼]/[▲]: "Visszahívás" → [☒/OK]

A szám szerkesztése visszahívás előtt

1 Lejátszás közben nyomja meg a(z) [☒/OK] gombot.

2 [▼]/[▲]: "Szerkeszt és Hív" → [☒/OK]

3 Módosítsa a hívószámot. → [↶]

Az összes üzenet törlése

1 [☒/OK]

2 [▼]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [☒/OK]

3 [▼]/[▲]: "Minden üz. törl." → [☒/OK]

4 [▼]/[▲]: "IGEN" → [☒/OK] → [↶]

Távvezérlés

Ön felhívhatja telefonszámát egy külső, nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódú telefonkészülékről, és elérheti készülékét, hogy meghallgassa üzeneteit vagy megváltoztassa az üzenetrögzítő beállításait. A készülék hangmenüvel segíti Önt abban, hogy a különböző műveletek végrehajtásához melyik hívóbillentyűket kell megnyomnia.

Távvezérlő kód

Amikor az üzenetrögzítőt távvezérléssel működteti, be kell adnia egy 3 számjegyű távvezérlő kódot. Ez a kód megakadályozza,

Üzenetrögzítő

hogy jogosulatlan személyek távvezérléssel meghallgathassák az Ön üzeneteit.

Fontos:

- Az üzenetrögzítő távoli működtetéséhez Önnek először be kell állítania egy távvezérlő kódot.

- 1 **[OK]**
- 2 **[v]/[▲]**: „Üzenetrögzítő” → **[OK]**
- 3 **[v]/[▲]**: „Beállítások” → **[OK]**
- 4 **[v]/[▲]**: „Táv.kód beáll.” → **[OK]**
- 5 A távvezérlés bekapcsolásához, adja be a kívánt 3 számjegyű távvezérlő kódot.
- 6 **[OK]** → **[*][0]**

A távvezérlés inaktíválása

Nyomja meg a **[*]** gombot a(z) „Távvezérlő kód”, 27. oldal, 5 lépésében.

- A beadott távvezérlő kód törlődik.

Az üzenetrögzítő használata távvezérléssel

- 1 Tártsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről.
- 2 Az üdvözlőszöveg elindulása után adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke bemonddja az új üzenetek számát.
- 3 A hangmenü indításához nyomja meg a(z) **[9]** hívóbillentyűt.
- 4 Ha szükséges, kövesse a hangmenü utasításait, vagy vezérelje a készüléket távvezérlő parancsokkal (28. oldal).
- 5 Ha befejezte, bontsa a vonalat.

Megjegyzés:

- Hagyhat üzenetet úgy is, mint bármely más külső hívó. Miután az üdvözlőszöveg elindul, nyomja meg a **[*]** gombot, hogy átugorja az üdvözlőszöveget, és a hangjelzés után rögzítse üzenetét.

Távvezérlő parancsok

Az adott üzenetrögzítő funkciók eléréshez lenyomhatja a hívóbillentyűket anélkül, hogy megvárna a hangmenüben hallható parancsokat:

Gomb	Működés
[1]	Üzenet megismétlése (lejátszás közben) ^{*1}
[2]	Üzenet átugrása (lejátszás közben)
[4]	Új üzenetek lejátszása
[5]	Az összes üzenet lejátszása
[6]	Üdvözlőszöveg lejátszása ^{*2}
[7]	Üdvözlőszöveg rögzítése
[9]	A hangmenü megismétlése (a lejátszás illetve rögzítés ^{*3} leáll)
[0]	Az üzenetrögzítő kikapcsolása
[*][4]	A lejátszás alatt álló üzenet törlése
[*][5]	Az összes üzenet törlése
[*][6]	Visszaállítás egy előre rögzített üdvözlőszövegre (az üdvözlőszöveg lejátszása közben) ^{*2}
[*][#]	Távvezérlés vége (vagy bontás) ^{*2}

*1 Ha az üzenet első 5 másodpercében nyomja le, készüléke az előző üzenetet játssza le.

*2 Ez a parancs nincs a hangmenüben.

*3 A hangmenü megismétléséhez, nyomja meg ismét a(z) **[9]** gombot.

Az üzenetrögzítő bekapcsolása távvezérléssel

Ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, Ön távvezérléssel bekapcsolhatja.

- 1 Tártsázza saját telefonszámát egy nyomógombos, DTMF (Tone) üzemmódu telefonkészülekről.

Üzenetrögzítő

- 2 Hagyja, hogy telefonkészüléke tízszer csengessen.
 - Egy hosszú hangjelzést hall.
- 3 A hosszú hangjelzés után, 10 másodpercen belül adja be távvezérlő kódját.
 - Készüléke lejátssza az üdvözlőszöveget.
 - Ekkor bonthatja a vonalat, vagy ismét beadhatja távvezérlő kódját, és elkezdheti a távvezérlést (27. oldal).

Üzenetrögzítő beállítások

A csengetések száma, amely után a készülék jelentkezik a hívásra

Megváltoztathatja a csengetések számát "Csengetésszám", amely után a készülék fogadja a hívást. 2 – 7 csengetést vagy a(z) "Automata" beállítást választhatja. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "4 csengetés".

"Automata": A készülék üzenetrögzítője a 2. csengetés után jelentkezik, amikor új üzeneteket rögzített, és az 5. csengetés után, amikor nincs új üzenet. Ha egy külső telefonkészülékről hívja fel telefonját, hogy meghallgassa új üzeneteit (28. oldal), akkor Ön már a telefon 3. csengetése után tudni fogja, hogy nincs új üzenete. Ekkor bonthatja a hívást, és nem kell fizetnie a hívásért.

- 1 [☒]/OK
- 2 [▼]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [☒]/OK
- 3 [▼]/[▲]: "Beállítások" → [☒]/OK
- 4 [▼]/[▲]: "Csengetésszám" → [☒]/OK
- 5 [▼]/[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [☒]/OK → [☒]

A hangposta szolgáltatás előfizetői számára

A hangposta vételhez és az üzenetrögzítő megfelelő használatához kérjük, ügyeljen a következőkre:

- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást (31. oldal) kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (25. oldal).
- Ha Ön a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás helyett inkább a készüléke üzenetrögzítőjét kívánja használni, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával, hogy inaktíválják az Ön hangposta szolgáltatását.

Ha ezt távközlési szolgáltatója/telefontársasága nem tudja megtenni:

- Állítsa be ennek a készüléknek a "Csengetésszám" paraméterét oly módon, hogy a készülék üzenetrögzítője még azelőtt jelentkezzen a hívásokra, mielőtt azt az Ön szolgáltatója/telefontársasága hangposta szolgáltatása megtenné. Ennek a beállításnak a megváltoztatása előtt ellenőrizni kell a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatás aktiválásához szükséges csengetések számát.
- Váltottassa meg a hangposta szolgáltatás csengetéseinek számát úgy, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa a hívást. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefontársaságával.

A hívók üzeneteinek rögzítési időtartama

Ön megváltoztathatja az egyes hívók számára engedélyezett, maximális üzenetrögzítési idő hosszát. Kiválaszthatja

Üzenetrögzítő


a(z) "Csak üdvözlés" lehetőséget is, amely úgy állítja be a készüléket, hogy csak az üdvözlőszöveget játssza le a hívóknak, de ne rögzítsen üzeneteket. Az alapértelmezett, gyári beállítás a(z) "3 perc".

- 1 [OK]
- 2 [v]/[▲]: "Üzenetrögzítő" → [OK]
- 3 [v]/[▲]: "Beállítások" → [OK]
- 4 [v]/[▲]: "Rögzítési idő" → [OK]
- 5 [v]/[▲]: Válassza ki a kívánt beállítást. → [OK] → [☒]


Megjegyzés:

- Amikor a(z) "Csak üdvözlés" lehetőséget választja:
 - Ha nem rögzít saját üdvözlőszöveget, a készülék az előre felvett üdvözlőszöveget játssza le, amelyben a hívókat egy későbbi újrahívásra kéri fel.
 - Ha saját üdvözlőszövegét használja, rögzítse a csak-üdvözlés üdvözlőszöveget, amelyben felkéri a hívókat egy későbbi újrahívásra (26. oldal).

Hangposta szolgáltatás

A hangposta szolgáltatás az Ön távközlési szolgáltatója/telefontársasága által ajánlott, automatikus üzenetrögzítő szolgáltatás. Miután előfizetett erre a szolgáltatásra, a hívásaira a távközlési szolgáltatójának/telefontársaságának hangposta rendszere jelentkezik, amikor Ön nem tudja fogadni a hívásokat, vagy foglalt a vonala. Az üzeneteket a távközlési szolgáltatója/telefontársasága, és nem az Ön telefonkészüléke rögzíti. Amikor Önnek új üzenetei vannak, a hordozható készüléken megjelenik a(z)  ikon, ha az üzenet kijelzés szolgáltatás rendelkezésre áll. A szolgáltatásra vonatkozó részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefontársaságánál.

Fontos:

- Ha a(z)  ikon még akkor is a kijelzőn marad, miután Ön meghallgatta az új üzeneteket, törölje ki a kijelzőről oly módon, hogy megnyomja a(z) **[#]** gombot, és 2 másodpercig lenyomva tartja.
- Ha Ön a készüléke üzenetrögzítője helyett inkább a távközlési szolgáltatója/telefontársasága által nyújtott hangposta szolgáltatást kívánja használni, kapcsolja ki az üzenetrögzítőt (25. oldal). A részleteket lásd: 29. oldal. (KX-TG2521)

Belső hívás (intercom)/Készülékkereső**Belső hívás (intercom)**

Rendelkezésre áll:
KX-TG2512

Belső hívások hordozható készülékek között folytathatók.

Megjegyzés:

- Ha akkor érkezik külső hívása, amikor belső hívásban beszél, 2 hangjelzést hall. A hívás fogadásához nyomja meg a(z) **[☎]** gombot, majd nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.
- A hordozható készülék keresésekor, a keresett kézibeszélő 1 percig sípol.

Belső hívás (intercom) kezdeményezése

- 1 **[☎/OK]**
- 2 **[▼]/[▲]: "Belső hívás" → [☎/OK]**
- 3 Egy adott hordozható készülék kereséséhez adja be a kézibeszélő számát.
 - A keresés leállításához nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.
- 4 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.

Belső hívás fogadása

- 1 A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.
- 2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.

Készülékkereső

Megtalálhatja az elkallódott hordozható készüléket, ha a bázisállomáson megnyomja a(z) **[☎]** gombot.

- Az összes bejelentkezett hordozható készülék 1 percig sípol.

A keresés leállításához nyomja meg ismét, vagy nyomja meg a hordozható készüléken a(z) **[☎]** gombot.

Hívások átadása, konferencia hívások

Rendelkezésre áll:
KX-TG2512

A külső hívások átadhatók 2 hordozható készülék között, vagy konferencia hívás hozható létre közöttük egy külső féllel.

- 1 A külső hívás alatt nyomja meg a(z) **[☎/OK]** gombot.
- 2 **[▼]/[▲]: "Belső hívás" → [☎/OK]**
 - A **[☎]** ikon villog annak jelzésére, hogy a külső hívás tartásban van.
- 3 Adja be a kívánt hordozható készülék számát, amelyre a hívást át akarja adni.
- 4 Várja meg a keresett fél jelentkezését.
 - Ha a keresett fél nem jelentkezik, nyomja meg a(z) **[☎]** gombot, hogy visszatérjen a külső híváshoz.
- 5 **Az átadás befejezéséhez:**
Nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.
 - A külső hívás átkerül a célállomásra.**Konferencia hívás létrehozásához:**
Nyomja meg a(z) **[3]** gombot.
 - A konferenciából való kilépéshez nyomja meg a(z) **[☎]** gombot. A másik 2 fél folytathatja a beszélgetést.
 - A külső hívás tartásba tételéhez nyomja meg a(z) **[☎/OK]** gombot. → **[▼]/[▲]: "Tartás" → [☎/OK]**
A konferencia visszaállításához nyomja meg a(z) **[3]** gombot.

Átadott hívás fogadása

A személyhívás (átjelzés) fogadásához nyomja meg a(z) **[☎]** gombot.

Hasznos információk

Karakterek bevitele

A karakterek és számok bevitelére a számgombok szolgálnak. Mindegyik számgombhoz több karakter van kiosztva. A bevihető karakterek a karakter beviteli módtól függenek (33. oldal).

- Nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot, hogy a kurzort balra vagy jobbra vigye.
- A karakterek és számok bevételéhez nyomja meg a hívógombokat.
- A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) [□/C] gombot. Az összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) [□/C] gombot.
- A nagybetű és kisbetű közötti átváltáshoz (A→a) nyomja meg a(z) [*/] gombot.
- Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z) [▶] gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.

Karakter beviteli módok

A rendelkezésre álló karakter beviteli módok: Ábécé (ABC), Számbevétel (0-9), Görög (ABΓ), Bővített 1 (AÄÄ), Bővített 2 (SŠŠ), és Cirill (Orosz) (AБB). Amikor ezeket a karakter beviteli módokat használja, kivéve a számbevítelt, akkor egy hívógomb ismételt lenyomásával kiválaszthatja, hogy melyik karaktert adja be.

Amikor a készüléken a karakter beviteli képernyő látható:

[☒/P] → [▼]/[▲]: Válasszon ki egy karakter-beviteli módot. → [☒/OK]

Megjegyzés:

- Az alábbi táblázatban a(z) ◡ jel egy szóközt jelöl.

Ábécé karaktertáblázat (ABC)

0 ◡	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
◡ 0	◡ # & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Számbeviteli táblázat (0-9)

0 ◡	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Görög karaktertáblázat (ABΓ)

0 ◡	1 &' ()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
◡ 0	◡ # & ' () * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9

Hasznos információk

Bővített 1 karakertáblázat (AÄÄ)

0	1 & ' () * , - . / 1	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# & ' () * , - . / 1	A Ä Á À Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Ï Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W Ŵ X Y ý Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í ï î ï 4	j k l 5	m n ñ o ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ş ß 7	t u û ú ü Û ü v 8	w Ŵ x y ý z 9

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak: ø Ş Ŵ ý

Bővített 2 karakertáblázat (SŠŠ)

0	1 & ' () * , - . / 1	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# & ' () * , - . / 1	A Á Ā Ā B C Ā Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ ĺ 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ő 6	P Q R Ř Ŕ Ś Š Š 7	T Ť U Ú Ů ů ú v 8	W X Y Ý Ź Ž Ž Ž 9
		a á ā Ā b c Ā Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l ĺ Ĺ Ľ 5	m n Ń ň o ó ő ő 6	p q r ř ŕ Ś š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ý Ź ž ž ž 9

- Az alábbiak a nagybetűs és a kisbetűs írásmódnál is használatosak:

Ā Ć Ć Ě Ĺ Ĺ Ĺ Ń Ŕ Ś Š Ź Ž Ž

Cirill (Orosz) karakertáblázat (АБВ)

0	1 & ' () * , - . / 1	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	# & ' () * , - . / 1	А Б В Г	Д Е Ж З	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ь Э Ю Я
		2	3	4	5	6	7	8	9

Hasznos információk**Hibaüzenetek**

Ha a készülék hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenetek egyike.

Kijelző üzenet	Ok/megoldás
Hiba ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> Túl rövid volt a felvétel. Próbálja újra.
Memória megtelt	<ul style="list-style-type: none"> A telefonkönyv memória megtelt. Törölje a felesleges bejegyzéseket (17. oldal).
Üzenetmem. tele ^{*1} [Üzenetmemória megtelt]	<ul style="list-style-type: none"> Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (27. oldal).^{*1}
Nincs kapsz. Csatlak. újra a hálózat. adaptert. [Nincs kapcsolat a bázisállomással. Csatlakoztassa újra a hálózati adaptert.]	<ul style="list-style-type: none"> Megszűnt a hordozható készülék és a bázisállomás kommunikációja. Menjen közelebb a bázisállomáshoz, és próbálja újra. A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását. Csatlakoztassa ismét az adaptert, és próbálja újra. Esetleg töröltött a hordozható készülék regisztrációja. Jelentkezzen be újra a hordozható készülékkel (40. oldal).

*1 KX-TG2521

Hibaelhárítás

Ha követte ennek a fejezetnek az utasításait, és még mindig problémái vannak, szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket, majd csatlakoztassa ismét a bázisállomás hálózati adapterét, és kapcsolja be a hordozható készüléket.

Általános használat

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék még a feltöltött akkumulátorok behelyezése után sem kapcsol be automatikusan.	<ul style="list-style-type: none"> A kézibeszélő bekapcsolásához tegye a hordozható készüléket a bázisállomásra vagy a töltőre.

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy az akkumulátorokat megfelelően helyezte-e be (9. oldal). • Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal). • Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (9. oldal). • A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra. • A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkezzen be a hordozható készülékkel (40. oldal).
Nem hall tárcsázási hangot.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonvezetékét használja-e. Az Ön régi telefonvezetéke esetleg más érkiosztású. • Nincs csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere vagy a telefonvonal vezeték. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat. • Szüntesse meg a bázisállomás és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a jó telefon megfelelően működik, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel, és javíttassa meg készülékét. Ha a jó telefon sem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával.
Nem tudja használni a belső hívás (intercom) ^{*1} illetve a telefonkönyv adatok átmásolása ^{*2} szolgáltatást.	<ul style="list-style-type: none"> • Ezek megosztott szolgáltatások a hordozható készülékek között. Bár a hordozható készülék megjeleníti a "Belső hívás", "Összes másolása", illetve "Másolás" elemet, ennél a típusnál ezek a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

*1 KX-TG2511/KX-TG2521

*2 KX-TG2521



Programozható beállítások

Probléma	Ok/megoldás
A kijelzések olyan nyelven jelennek meg, amelyet nem ért.	<ul style="list-style-type: none"> • Változtassa meg a kijelző nyelvét (12. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem tudja aktiválni a takarékos üzemmódot.	<ul style="list-style-type: none"> A takarékos üzemmódot nem lehet beállítani, ha az átjátszó üzemmódot a "BE" lehetőségre állította. Ha szükséges, állítsa az átjátszó üzemmódot a "KI" lehetőségre (22. oldal).

Akkumulátor újratöltés

Probléma	Ok/megoldás
A hordozható készülék sípol és/vagy a(z)  ikon villog.	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátorban kevés az energia. Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
<p>Ön teljesen feltöltötte az akkumulátorokat, de</p> <ul style="list-style-type: none"> a(z)  ikon mégis villog, vagy a működési idő rövidebbnek tűnik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetéseit (+, -) és a töltőérintkezőket egy száraz ruhadarabbal, és töltse fel ismét. Ideje kicserélni az akkumulátorokat (9. oldal).
A hordozható készülék kijelzője üres.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be (12. oldal).

Hívások kezdeményezése/fogadása, belső hívás (intercom)

Probléma	Ok/megoldás
Y jelzés villog.	<ul style="list-style-type: none"> A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb. Nincs megfelelően csatlakoztatva a bázisállomás hálózati adaptere. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert a bázisállomáshoz. A hordozható készülék nincs bejelentkezve a bázisállomásra. Jelentkeztesse be (40. oldal). Az egy gombnyomásos takarékos üzemmód aktiválása csökkenti a készenléti üzemmódban lévő bázisállomás hatótávolságát. Ha szükséges, kapcsolja ki a takarékos üzemmódot (13. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Zaj hallatszik, a hang megszakad, majd visszajön.	<ul style="list-style-type: none"> • A hordozható készüléket illetve a bázisállomást olyan helyen használja, ahol nagy az elektromos interferencia. Telepítse újra a bázisállomást és távolítsa el a kézibeszélőt az interferencia források közeléből. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázisállomás hálózati adapterének csatlakozását, és kapcsolja ki a hordozható készüléket. Csatlakoztassa ismét az adaptert, kapcsolja be a hordozható készüléket, és próbálja újra.
A hordozható készülék nem csenget.	<ul style="list-style-type: none"> • A csengő ki van kapcsolva. Állítsa be a csengő hangerőt (20. oldal).
Nem tud hívást kezdeményezni.	<ul style="list-style-type: none"> • A tárcsázási mód rosszul van beállítva. Változtassa meg a beállításokat (12. oldal). • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb, és próbálja újra. • Egy másik készülék van használatban. Várjon, és próbálja meg később újra.^{*1} • Valaki éppen használja az üzenetrögzítőt.^{*2} Várjon, és próbálja meg később újra.

*1 KX-TG2512

*2 KX-TG2521

Hasznos információk**Hívófél-azonosító**

Probléma	Ok/megoldás
Nem jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Önnek elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra. A részletek iránt érdeklődjön a távközlési szolgáltatójánál/telefonársaságánál. • Ha készüléke bármilyen további telefonberendezéshez csatlakozik, húzza ki, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóba. • Ha DSL/ADSL szolgáltatást használ, azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy DSL/ADSL szűrőt a bázisállomás és a telefonvonal csatlakozója közé. A részletekkel kapcsolatosan forduljon a DSL/ADSL szolgáltatójához. • Más telefonberendezések zavarhatják ezt a készüléket. Szüntesse meg a többi berendezés csatlakozását, és próbálja újra.
Lassan jelenik meg a hívóra vonatkozó információ.	<ul style="list-style-type: none"> • Az Ön távközlési szolgáltatójától/telefonársaságától függően, a készülék a hívóra vonatkozó információt esetleg csak a második csengetéskor vagy később jeleníti meg. • Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
A telefonkönyvben tárolt név nem jelenik meg teljes egészében, amikor külső hívás érkezik.	<ul style="list-style-type: none"> • Szerkessze át a telefonkönyvbe bevitt nevet úgy, hogy az egysoros szöveg legyen (17. oldal).

Üzenetrögzítő (KX-TG2521)

Probléma	Ok/megoldás
A készülék nem rögzít új üzeneteket.	<ul style="list-style-type: none"> • Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (25. oldal). • Az üzenetmemória megtelt. Törölje a felesleges üzeneteket (27. oldal). • A rögzítési idő "Csak üdvözlés"-re van állítva. Változtassa meg a beállításokat (29. oldal). • Ha saját üdvözlőszövege nincs megfelelően rögzítve, a hívók nem tudnak üzenetet hagyni. Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (26. oldal). • Ha előfizet a hangposta szolgáltatásra, az üzeneteit a távközlési szolgáltatója/telefonársasága rögzíti, és nem az Ön telefonkészüléke. Változtassa meg a készülék csengetéseinek számát, vagy vegye fel a kapcsolatot a távközlési szolgáltatójával/telefonársaságával (29. oldal).
Nem hallja jól saját üdvözlőszövegét.	<ul style="list-style-type: none"> • Rögzítse újra saját üdvözlőszövegét (26. oldal).

Hasznos információk

Probléma	Ok/megoldás
Nem tudja működtetni az üzenetrögzítőt.	<ul style="list-style-type: none"> • Egy hívó éppen üzenetet hagy. Várja meg, amíg a hívó befejezi. • A hordozható készülék túl távol van a bázisállomástól. Menjen közelebb.
Nem tudja távvezérléssel működtetni az üzenetrögzítőt.	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs beállítva a távvezérlő kód. Állítsa be a távvezérlő kódot (27. oldal). • Hibás távvezérlő kódot adott be. Ha elfelejtette a távvezérlő kódot, az aktuális kódjának ellenőrzéséhez lépjen be a távvezérlő kód beállításba (27. oldal). • Nyomja meg az egyes gombokat finoman, de határozottan. • Az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Kapcsolja be (28. oldal).

Működési hiba folyadék miatt

Probléma	Ok/megoldás
Folyadék vagy másfajta nedvesség került a hordozható készülékbe/bázisállomásba.	<ul style="list-style-type: none"> • Szüntesse meg a bázisállomás és a hálózati adapter csatlakozását, és húzza ki a telefonvonal vezetékét a bázisállomásból. Vegye ki az akkumulátorokat a hordozható készülékből, és hagyja száradni legalább 3 napig. Miután a hordozható készülék/bázisállomás teljesen megszáradt, csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert és a telefonvonal vezetékét. Helyezze be az akkumulátorokat, és használat előtt töltsen fel teljesen őket. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljon egy márkaszervizhez.

Vigyázat:

- A maradandó károsodás elkerülése érdekében soha ne használjon mikrohullámú sütőt a szárítási folyamat felgyorsításához.

Hordozható készülék bejelentkezése a bázisállomáson**1 Hordozható készülék:**

[OK]

2 [v]/[▲]: "Kézibesz. beáll." → [OK]**3 [v]/[▲]: "Kézib. regiszt." → [OK]****4 Bázisállomás:**

Nyomja meg, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a(z) [v] gombot. (Nincs regisztrációs hang)


- Ha az összes, bejelentkezett hordozható készülék csengetni kezd, a csengetés leállításához nyomja meg ugyanezt a gombot. Ezután ismétlje meg ezt a lépést. (KX-TG2512)

- A következő lépést 90 másodpercen belül be kell fejezni.

5 Hordozható készülék:












Várjon, amíg megjelenik a "Bázis PIN beír." szöveg. → Írja be a bázisállomás PIN kódját (alapértelmezés: "0000"). → [OK]

Hasznos információk

- Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.
- Ha a hordozható készülék sikeresen bejelentkezett, a kijelzőn a(z)  ikon villogása megszűnik.

Megjegyzés:










- Ha a bejelentkezés sikertelen, próbálja meg törölni regisztrációt, majd jelentkezzen be ismét.

Nyomja meg a következőket:  → /: "Bázisbeállítás" →  → / →  → Válassza ki a törendő hordozható készülék(ek)et a kívánt hordozható készülék számának lenyomásával. →  → /: "IGEN" →  → Ismétlje meg az eljárást a(z) 1. lépéstől.

A bázisállomás PIN (Personal Identification Number: Személyi azonosító szám) kódjának megváltoztatása

Fontos:

- Ha megváltoztatja a PIN kódot, kérjük, hogy jegyezze fel az új PIN kódot. Készüléke nem mutatja meg Önnek a PIN kódot. Ha elfelejtette saját PIN kódját, forduljon egy márkaszervizhez.


- 1 
- 2 /: "Bázisbeállítás" → 
- 3 /: "Bázis PIN-kód" → 
- 4 Írja be a bázisállomás aktuális, 4 számjegyű PIN kódját (alapértelmezés: "0000").
- 5 Írja be a bázisállomás új, 4 számjegyű PIN kódját. →  → 

Falra szerelés


Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy a fal elég erős-e ahhoz, hogy megtartsa a készülék súlyát.

■ Bázisállomás

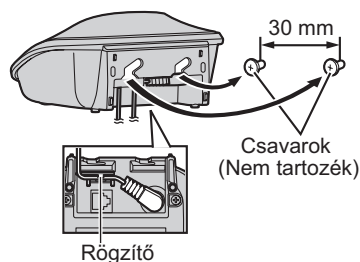

■ Töltő

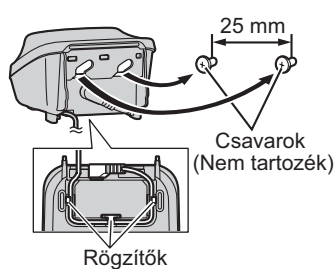

Hasznos információk

Megfelelőségi nyilatkozat

Panasonic

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 016724

Document No. PCTP-100080-02

(Issuer's name & address)

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) Base unit -KX-TG2511E, KX-TG2512E, KX-TG2513E, KX-TG2521E, KX-TG2522E, KX-TG2523E, KX-TG2524E, KX-TG2511G, KX-TG2511SP, KX-TG2512SP, KX-TG2513SP, KX-TG2511JT, KX-TG2521JT, KX-TG2511NE, KX-TG2512NE, KX-TG2513NE, KX-TG2522NE, KX-TG2511FX, KX-TG2512FX, KX-TG2513FX, KX-TG2521FX, KX-TG2511FR, KX-TG2512FR, KX-TG2513FR, KX-TG2521FR, KX-TG2522FR, KX-TG2511TR, KX-TG2511PD, KX-TG2512PD, KX-TG2511NL, KX-TG2512NL, KX-TG2513NL, KX-TG2511AR, KX-TG2511HG, KX-TG2512HG, KX-TG2521HG, KX-TG2511GR, KX-TG2521GR, KX-TG2511SL, KX-TG2521SL, KX-TG2511BL, KX-TG2522SL, KX-TG2522BL
Handset - KX-TGA251E, KX-TGA250E, KX-TGA251EX, KX-TGA250EX, KX-TGA251FX, KX-TGA250FX
AC Adaptor - PQLV219E, PQLV219CE
Charger Unit - PNLG1010

(Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC < B >
(Council recommendation) : 1999/519/EC
(Harmonized Standards) : EN 60950-1:2006, EN 301 406 V2.1.1 < C >
EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-6 V1.3.1
EN 50385:2002, EN 50360 :2001
(Council directive) : 2009/125/EC
(Implementing Measure for ErP Directive): Commission Regulation (EC) No.278/2009

The last two digits of the year in which the CE marking was affixed the first time: 10

Signed for and on behalf of :
Printed Name : Toshiaki Sakiyama
Title : Director
Date of issue : March 1, 2010

Authorised Representative in EU :
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) : *W. Köhl*
(Printed name) : **Wolfram Köhl**
(Date) : **02. März 2010**

A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.

Tárgymutató**Tárgymutató**

- A** Akkumulátor: 9, 10
A táplálás bekapcsolása: 12
Automatikus hívásfogadás: 14
- Á** Áramkimaradás: 10
Átjászó: 22
- B** Bejövő híváslista: 23
Bejövő hívásnapló szerkesztése: 24
Belső hívás (intercom): 32
Billentyűhang: 20
- Cs** Csengőhang típus: 20
- D** Dátum és idő: 13
- F** Falra szerelés: 41
- H** Hangerő
Csengő (Hordozható készülék): 15
Hallgató: 14
Hangszóró: 14
Hangposta: 31
Hibaelhárítás: 35
Hibaüzenetek: 35
Hívás megosztás (Konferencia kapcsolat): 16
Hívások átadása: 32
Hívások fogadása: 14
Hívások kezdeményezése: 14
Hívófél-azonosító szolgáltatás: 23
Hordozható készülék
Bejelentkezés (Regisztráció): 40
Készülékkereső: 32
Regisztráció törlése (Kijelentkezés): 41
- I** Ideiglenes tone tárcsázás: 16
- K** Karakterek bevitele: 33
Kihangosítás: 14
Kijelző
Kontraszt: 20
Nyelve: 12
Konferencia kapcsolat: 32
- N** Nem fogadott hívások: 23
Némítás: 15
- P** PIN: 41
Privát mód: 20
- T** Takarékos üzemmód: 13
Tartás: 15
Tárcsázási mód: 12
Tárcsázási szünet: 14
Telefonkönyv: 17
- Ú** Újrahívás/Hurokmegszakítás (flash): 15
Újratárcsázás: 14
- Ü** Üzenetrögzítő: 25
Az üzenetek lejátszása: 26, 28
Be-/kikapcsolása: 25, 27, 28
Csak üdvözlés: 29
Csengetések száma: 29
Rögzítési idő: 29
Távvezérlés: 27
Távvezérlő kód: 27
Üdvözlőszöveg: 25
Üzenetek törlése: 27, 28
Üzenetrögzítés figyelés (monitorozás): 25
- V** Várakozó hívás: 15
Várakozó hívás hívófél-azonosító: 15



Egy későbbi hivatkozáshoz

Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek segítségével lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel.


Gyári szám

Vásárlás kelte


(a bázisállomás alján található)

A kereskedő neve és címe

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát.

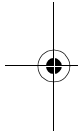

CE0470



Értékesítési osztály:
Panasonic South-East Europe Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Szerzői jog:

Jelen használati útmutató szerzői joga a Panasonic System Networks Co., Ltd.-t illeti, és csak belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a használati útmutatót a Panasonic System Networks Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



TG2511 HG



PNQX2446ZA CC0310DJ0 (A)

