


Kezelési utasítás

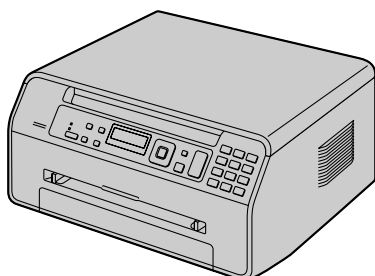

A képen a KX-MB1500 modell látható.

Multifunkciós nyomtató

Modellszám **KX-MB1500HX**

KX-MB1520EX

KX-MB1520FX

- **NE csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB kábellel, amíg a Multi-Function Station program a telepítése közben fel nem szólítja rá (CD-ROM).**

Csak a KX-MB1520 modellnél:

- Ez a készülék kompatibilis a hívófél-azonosító szolgáltatással. Ennek a funkciónak a használatához szolgáltatójánál/telefontársaságánál előfizetéssel kell rendelkeznie a megfelelő szolgáltatásra.

Csak a KX-MB1520EX modellnél:

- Ezt a típust Csehország, Magyarország és Szlovákia területén történő használatra terveztük, a helyszín beállítás szolgáltatásnak megfelelően. Az alapértelmezett beállítás: Cseh(ország). A használati hely beállításának megváltoztatását lásd: 48. oldal (#114-s szolgáltatás).

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Cseh, magyar, szlovák vagy angol nyelvet választhat (csak a KX-MB1500HX/KX-MB1520EX modellnél).

A kijelzés és a jelentések a kiválasztott nyelven lesznek elérhetők. Ha meg akarja változtatni a beállítást, lásd: #110-s szolgáltatás, 48. oldal.

Ezt a típust Csehország, Magyarország és Szlovákia területén történő használatra terveztük, a helyszin beállítás szolgáltatásnak megfelelően (csak a KX-MB1520EX modellnél).

Az alapértelmezett beállítás: Cseh(ország). A használati hely beállításának megváltoztatását lásd: 48. oldal (#114-s szolgáltatás).

Vigyázat:

- **Ne dörzsölje, illetve ne radírozza a vételi papír nyomtatott oldalát, mert a nyomat elkenődhet.**

Figyelmeztetés a készülék kidobásával, átruházásával vagy visszaszolgáltatásával kapcsolatban (Csak a KX-MB1520 modellnél):

- Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket leselejtezi, átruházza vagy visszaszolgáltatja, törölje a memóriából az információkat.

Környezet:

- A Panasonic stratégiai irányvonala a termék teljes életciklusán át, minden szempontból magában foglalja a környezettel való törődést, kezdve a termék fejlesztésétől az energiatakarékos kivitelig, az átlagon felüli termék-újrafelhasználhatóságtól a hulladékkezelést is figyelembe vevő csomagolási gyakorlatokig.

Megjegyzés:

- A kezelési utasításban elhagytuk a modellszámok végén lévő betűjelzést.
- Az ebben a kezelési utasításban található legtöbb képen a KX-MB1500 modell látható.

ENERGY STAR:

- A Panasonic az ENERGY STAR® partnereként kijelenti, hogy ez a termék megfelel az energiatakarékosságra vonatkozó ENERGY STAR irányelveknek. Az ENERGY STAR bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban.



Védjegyek:

- A Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer és a PowerPoint a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

- A Pentium az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Microsoft termékek képernyőképe(i) a Microsoft Corporation engedélyével készültek.
- Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei illetve védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Avery az Avery Dennison Corporation bejegyzett védjegye.
- A XEROX a Intel Xerox bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az ebben az útmutatóban említett, összes, egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy birtokosainak saját tulajdona.

Szerzői jog:

- Jelen kezelési utasítás szerzői joga a Panasonic System Networks Co., Ltd.-t illeti, és csak belső használatra szolgál. A szerzői jogra vonatkozó törvények értelmében ezt a kezelési utasítást a Panasonic System Networks Co., Ltd. előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem szabad reprodukálni sem részben, sem egészében.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

Az Ön biztonsága érdekében

Lézersugárzás

1-ES KATEGÓRIÁJÚ LÉZER TERMÉK

- A készülék nyomtatója lézert használ. Amennyiben a kezelési útmutatótól eltérő módon használja a kezelőszerveket, a beállításokat, vagy az utasításoktól eltérő módon hajtja végre a különféle eljárásokat, veszélyes lézersugárzás léphet ki a készülékből.

Lézerdióda tulajdonságok

Lézer kimenet : max. 10 mW

Hullámhossz: 760 nm - 800 nm

Emissziós időtartam : Folyamatos

LED (fénydióda) fénye

1 OSZTÁLYÚ LED TERMÉK

- A készülék használatakor ne nézzen közvetlenül a CIS LED fényébe. A közvetlenül a szembe jutó fény szemsérülést okozhat.

CIS LED fény tulajdonságok

LED sugárzási kimenő teljesítmény: Max. 1 mW

Hullámhossz:

Vörös 630 nm tipikusan

Zöld 520 nm tipikusan

Kék 465 nm tipikusan


Emissziós időtartam : Folyamatos

Fixáló egység

- Nyomtatás közben vagy nyomtatás után közvetlenül a fixáló egység (①) felforrósodhat. Ez a normál működés velejárója. Ne érintse meg a fixáló egységet.

Megjegyzés:

- A hátsó fedél környéke (②) is felmelegedhet. Ez a normál működés velejárója.

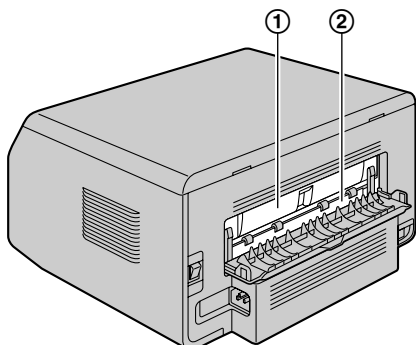

A legjobb működés érdekében

Festékkazetta

- A festékkazetta cseréjekor vigyázzon, hogy az ne érintkezzen porral, vízzel, vagy egyéb folyékony anyaggal. Ellenkező esetben romolhat a nyomtatás minősége.
- Az optimális teljesítőképesség elérése érdekében ajánljuk, hogy eredeti, Panasonic típusú festékkazettát használjon. Nem vállalunk felelősséget olyan problémákért, amelyek egy nem Panasonic gyártmányú festékkazetta használatából származnak:
 - az egység meghibásodásáért,
 - a nyomtatási minőségért,
 - a helytelen működésért.
- A festékkazettát ne hagyja hosszú ideig a védőtasakból kivéve. Az befolyásolja a nyomtatás minőségét.
- A festékkazetta telepítésének megkezdése előtt olvassa el az ide vonatkozó utasításokat (9. oldal). Miután elolvasta, nyissa fel a festékkazetta védőtasakját. A festékkazetta fényérzékeny dobót tartalmaz. Ha fény éri, a dob károsodhat.
 - Ne érje fény a festékkazettát 5 percnél tovább.
 - Ne érjen a zöld dobfelülethez, és ne karcolja meg azt!
 - Ne tegye a festékkazettát piszkos, poros vagy nagy nedvességtartalmú helyre.
 - Ne tegye ki a festékkazettát közvetlen napfénynek.
- A festékkazetta élettartamának növelése érdekében soha ne kapcsolja ki a táplálást közvetlenül nyomtatás után. Nyomtatás után legalább 30 percig hagyja bekapcsolt állapotban a készüléket.

Használati hely

- Az üzemzavar elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket olyan berendezések közelébe, melyek intenzív mágneses teret generálnak, pl. TV vagy hangszóró.


Sztatikus elektromosság

- Az interfész csatlakozók illetve a készülék belsejében lévő elektromos alkatrészek statikus elektromosság okozta károsodásának elkerülésére, mielőtt az alkatrészekhez érne, süsse ki magáról a statikus elektromosságot oly módon, hogy hozzáér valamilyen földelt fémfelülethez.

Környezet

- Tartsa távol a készüléket elektromos zajkeltőktől, ilyenek a fénycsővek és a motorok.
- Tartsa távol a készüléket portól, magas hőmérséklettől és rezgéstől.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Amikor készülékét hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
- A készüléket távol kell elhelyezni olyan hőforrásoktól, mint például egy hőszugárzó, konyhai főzőlap stb. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- Ne takarja le a készülék nyílásait. Ellenőrizze rendszeresen a szellőzőnyílásokat, és távolítsa el minden

felgyülemlett szennyeződést egy porszívó segítségével (1).

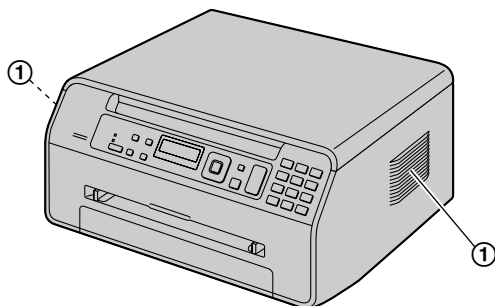

- Jogvédelem alatt álló anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos hozzájárulása nélkül
- Postai bélyegek és egyéb értéket képviselő eszközök

Ez a lista nem teljes, és semmilyen felelősséget nem vállalunk hiánytalanságáért vagy pontosságáért. Kétség esetén kérjen jogi tanácsadást.

Megjegyzés:


- Könnyen felügyelhető helyre telepítse készülékét az illegális másolatok készítésének megakadályozása érdekében.

Rendszeres gondozás

- Puha ruhával tisztítsa meg a készülék külső felületét. Ne használjon benzint, higítót vagy súrolószert.

A készülék áthelyezése

Áthelyezésekor vigye a készüléket az ábrán látható módon.

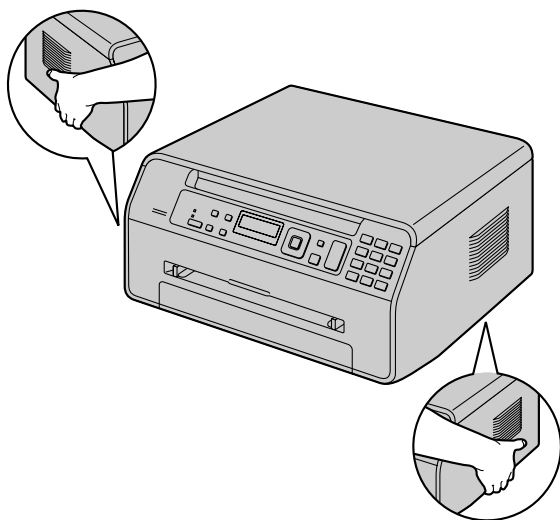

Illegális másolatok

- **Bizonyos dokumentumokról törvénybe ütköző másolatot készíteni.**

Bizonyos dokumentumokról történő másolatkészítés törvénybe ütköző lehet Magyarországon. Büntetést, bírságot kaphat és/vagy börtönbe kerülhet, aki törvényt sértést követ el. A következő felsorolás olyan dokumentumokat tartalmaz, melyek másolása törvénybe ütköző lehet Magyarországon.

- Papírpénz
- Bankjegyek és csekkek
- Banki és állami értékpapírok, részvények, kötvények
- Útlevelek és azonosító kártyák

1. Bevezetés és telepítés

Tartozékok

- 1.1 A dobozban található tartozékok7
- 1.2 Információk a tartozékokról7

A kezelőszervek elhelyezkedése

- 1.3 Gombok leírása7
- 1.4 Áttekintés8

Telepítés

- 1.5 Festékkazetta9
- 1.6 Csatlakoztatások11
- 1.7 A táplálás bekapcsolása12
- 1.8 Vételi papír12

2. Előkészületek

Beállítás

- 2.1 A tárcsázási mód beállítása (csak a KX-MB1520 modellnél)16
- 2.2 Az üzemmód kiválasztása (Szkenner/Másoló) (Fax: csak a KX-MB1520 modellnél)16

Dokumentum követelmények

- 2.3 Az eredeti behelyezése17

Hangerő

- 2.4 A hangerő beállítása (csak a KX-MB1520 modellnél)17

Kezdeti beállítások

- 2.5 Dátum és idő (csak a KX-MB1520 modellnél)18
- 2.6 Az Ön logója (csak a KX-MB1520 modellnél)19
- 2.7 Az Ön fax telefonszáma (csak a KX-MB1520 modellnél)19
- 2.8 A Multi-Function Station program telepítése20
- 2.9 A Multi-Function Station program indítása22

3. Nyomtató

Nyomtató

- 3.1 Nyomtatás Windows alkalmazásból24
- 3.2 Easy Print Utility segédprogram25

4. Szkenner

Szkenner

- 4.1 Beolvasás a készülékről (Push Scan)27
- 4.2 Beolvasás számítógépről (Pull Scan)28

5. Másoló

Másolás

- 5.1 Másolat készítése29
- 5.2 Egyéb, másolással kapcsolatos szolgáltatások30

6. Fax (Csak a KX-MB1520 modellnél)

Fax küldése

- 6.1 Manuális fax küldés35
- 6.2 Adatok tárolása a telefonkönyv számára36
- 6.3 Fax küldése a telefonkönyv használatával37

- 6.4 Elektronikus dokumentum fax üzenetként való küldése a számítógépről37

Fax fogadása

- 6.5 A készülék használati módjának kiválasztása38
- 6.6 Fax automatikus vétele : Automatikus hívásfogadás bekapcsolva (Be)40
- 6.7 Fax manuális vétele : Automatikus hívásfogadás kikapcsolva (Ki)40
- 6.8 A készülék használata üzenetrögzítővel42
- 6.9 Lekérdezés (egy másik fax készüléken lévő fax lekérdezése)43
- 6.10 Nem kívánt fax tiltó (fax vétel megakadályozása a nem kívánt hívóktól)43
- 6.11 Fax automatikus vétele számítógépén44

7. Hívófél-azonosító (csak a KX-MB1520 modellnél)

Hívófél-azonosító

- 7.1 Hívófél-azonosító szolgáltatás45
- 7.2 Megtekintés és visszahívás a hívó információ használatával45
- 7.3 A hívó telefonszámának szerkesztése visszahívás/tárolás előtt45
- 7.4 A hívóra vonatkozó információ törlése46
- 7.5 A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben46

8. Programozható szolgáltatások

A szolgáltatások összefoglalása

- 8.1 Programozás47
- 8.2 Alapszolgáltatások48
- 8.3 Fax szolgáltatások (csak a KX-MB1520 modellnél)53
- 8.4 Másoló szolgáltatások57
- 8.5 PC nyomtatási szolgáltatások58
- 8.6 Szkennelési szolgáltatások59

9. Hasznos információk

Hasznos információk

- 9.1 Karakter-bevitel (csak a KX-MB1520 modellnél)60
- 9.2 A készülék állapota61
- 9.3 A műveletek törlése62

10. Súly

Jelentések és kijelzések

- 10.1 Jelentés üzenetek (csak a KX-MB1520 modellnél)63
- 10.2 Kijelző üzenetek64

Hibaelhárítás

- 10.3 Amikor egy funkció nem működik66

11. Papírelakadások

Elakadások

- 11.1 Vételi papír elakadás72

12. Tisztítás

Tisztítás

12.1 A fehér lemezek és az üveglap tisztítása	75
---	----

13. Általános információk

Nyomtatott jelentések

13.1 Referencialisták és jelentések	76
---	----

Műszaki adatok


13.2 Műszaki adatok	76
---------------------------	----

14. Tárgymutató


14.1 Tárgymutató.....	79
-----------------------	----

1.1 A dobozban található tartozékok

- ① Festékkazetta
(induló)*1




- ② CD-ROM




- ③ Fontos információk



- ④ Rövid üzembe
helyezési útmutató

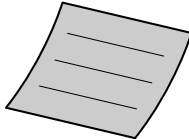

- ⑤ Hálózati kábel



- ⑥ Telefonszínór*2



*1 Körülbelül 500 oldalt nyomtat ISO/IEC 19752 szabványoldal esetén.

*2 Csak a KX-MB1520 modellnél

Megjegyzés:

- Őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagot a készülék későbbi szállításához.
- A készülék kicsomagolása után őrizze meg a csomagolóanyagokat és/vagy a hálózati csatlakozódugó védősapkáját.

1.2 Információk a tartozékokról

■ Cserélhető tartozékok

A készülék megfelelő működésének érdekében javasoljuk, hogy Panasonic festékkazettát használjon.


– Festékkazetta

- **Modellszám (Gyári szám): KX-FAT410X**
- Körülbelül 2 500 oldalt nyomtat ISO/IEC 19752 szabványoldal esetén.

Megjegyzés:

- Az ISO/IEC 19752 szabvány a következő:
 - Környezet: $23 \pm 2^\circ\text{C}$ / $50 \pm 10\%$ RH
 - Nyomtatási mód: Folyamatos nyomtatás

1.3 Gombok leírása

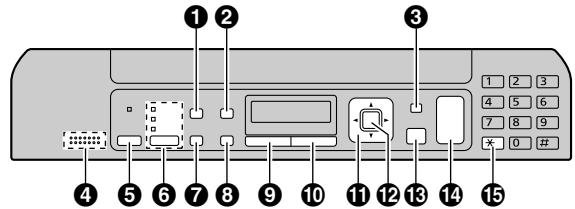

* A képen a KX-MB1520 modell látható.

① [Quality]

- A kontraszt (29. oldal) és a felbontás (29. oldal) kiválasztásához másoláskor.
- A kontraszt (35. oldal) és a felbontás (35. oldal) kiválasztásához fax küldéskor (csak a KX-MB1520 modellnél).

② [Caller ID] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- A hívófél azonosítása szolgáltatás használatához (45. oldal).

[Page Layout]

- Különböző oldal elrendezésű másolatok készítéséhez (31. oldal).

③ [Menu]

- Programozás indításához vagy befejezéséhez.

④ MIKR. (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- A beépített mikrofon.

A sípoló hangokhoz (Csak a KX-MB1500 modellnél)

- Billentyűnyomás hangok stb. hallhatók.

⑤ [Fax Auto Answer] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- Az automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolásához (ON/OFF) (40. oldal).

⑥ [Fax] (Csak a KX-MB1520 modellnél)/[Copy]/[Scan]

- Átkapcsolás fax üzemmódba (csak a KX-MB1520 modellnél), beolvasás üzemmódba vagy másolás üzemmódba (16. oldal).

⑦ [Redial] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- Az utolsó szám újrahívásához. Ha a vonal foglalt, amikor a(z) [SP-Phone] gomb segítségével telefonhívást kezdeményez, vagy amikor faxot küld, a készülék automatikusan 2-szer vagy többször újratárcsázza a számot.

[Ⓢ] (Pause) (Szünet) (csak a KX-MB1520 modellnél)

- Számjegyek tárcsázása közbeni szünet beszurásához.

[Copy Size]

- A másolatméret kiválasztásához (29. oldal).

⑧ [Flash] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- Speciális telefonszolgáltatások eléréséhez, vagy mellékállomási hívások átadásához.

1. Bevezetés és telepítés

[Zoom]

- Dokumentum nagyításához vagy kicsinyítéséhez másoláskor (30. oldal).

9 [Mute] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- Saját hangjának némításához egy beszélgetés közben. Nyomja meg ismét a beszélgetés visszaállításához.

10 [SP-Phone] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- Telefonszámok kezdeményezéséhez illetve fogadásához.

11 Navigátor gomb

- A kívánt beállítások kiválasztásához.
- A hangerő beállításához (csak a KX-MB1520 modellnél) (17. oldal).

[☎] (Phonebook) (Telefonkönyv) (csak a KX-MB1520 modellnél)

- Tárolt adatok kereséséhez (37. oldal). Telefonszám kezdeményezéséhez nyomja meg a(z) [SP-Phone] gombot. Fax küldéséhez lásd: 37. oldal.
- A telefonkönyv megnyitásához (36. oldal).

[Ⓜ] (Rendezés)

- Rendezett másolat készítéséhez (30. oldal).

12 [Set]

- Beállítás tárolásához programozás közben.

13 [Stop]

- Egy művelet vagy egy programozási feladat leállításához.
- Egy karakter/számjegy törléséhez.

14 [Start]


- Egy dokumentum másolásához (29. oldal).
- Dokumentum szkenneléséhez (push scan) (27. oldal).
- Fax küldéséhez (csak a KX-MB1520 modellnél) (35. oldal).

15 [Tone] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- Pulse üzemmódról tone üzemmódra való ideiglenes áttéréshez tárcsázás közben, ha tárcsaimpulzusos vonallal rendelkezik.

1.4 Áttekintés

1.4.1 Előlnézet

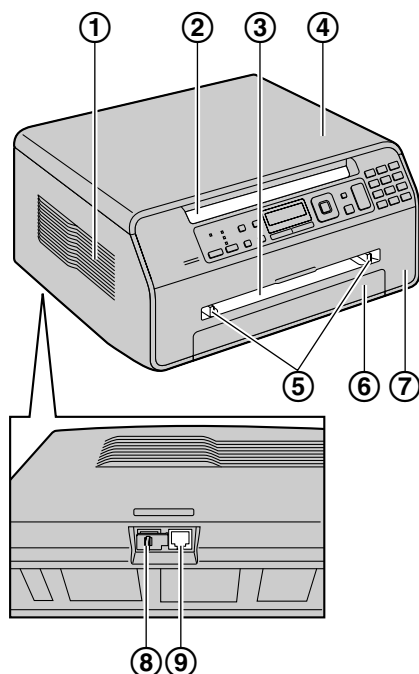

* A képen a KX-MB1520 modell látható.

1 Hangszóró (csak a KX-MB1520 modellnél)

2 Vételi papír kimenet

- A készülékben kb. 30 lap kinyomtatott papír fér el. Távolítsa el a kinyomtatott papírokat, mielőtt a vételi papír tálca megtelne.

3 Manuális bemeneti tálca

4 Dokumentum fedél

5 Vételi papír terelő


6 Papír bemeneti tálca

7 Elülső fedél

8 Külső telefonkészülék csatlakozó (csak a KX-MB1520 modellnél)

9 Telefonszínór csatlakozó (csak a KX-MB1520 modellnél)

1.4.2 Hátnézet

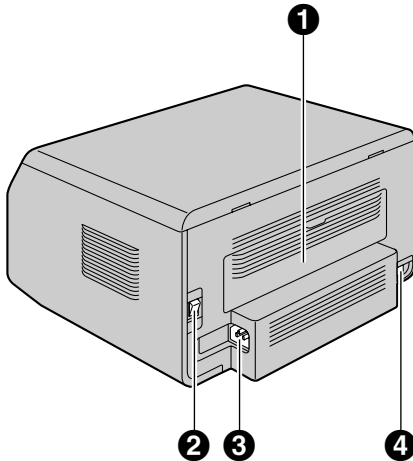

- ❶ Hátsó fedél
- ❷ Hálózati kapcsoló
- ❸ Hálózati kábel csatlakozó
- ❹ USB interfész csatlakozó


1.5 Festékkazetta

A dobozban található festékkazetta egy úgynevezett induló festékkazetta.


Vigyázat:

- A telepítés megkezdése előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Miután elolvasta, nyissa fel a festékkazetta védőtasakját. A festékkazetta fényérzékeny dobot tartalmaz. Ha fény éri, a dob károsodhat.
 - Ne érje fény a festékkazettát 5 percnél tovább.
 - Ne érjen a zöld dobfelülethez, és ne karcolja meg azt!
 - Ne tegye a festékkazettát piszkos, poros vagy nagy nedvességtartalmú helyre.
 - Ne tegye ki a festékkazettát közvetlen napfénynek.
- A festékkazettát ne hagyja hosszú ideig a védőtasakból kivéve. Az befolyásolja a nyomtatás minőségét.
- Ne pótolja a festékkazettából elhasználódott festéket. Semmiféle olyan, a készülékben keletkezett kárért, illetve nyomtatási minőségért nem vállalunk felelősséget, amely abból adódik, hogy nem Panasonic festékkazettát használ.

- 1 Vegye ki a festékkazettát a védőtasakból.

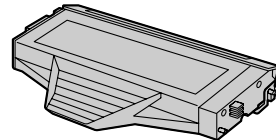


- 2 Rázza fel a festékkazettát vízszintesen, több mint ötször.

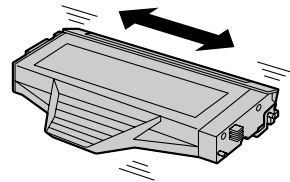


1. Bevezetés és telepítés

3 Vegye le a narancs színű védőborítást (①) a festékkazettáról.


- Ne érjen a zöld dobfelülethez, és ne karcolja meg azt (②)!

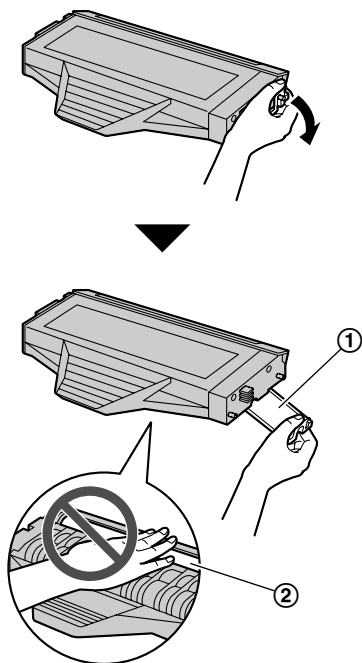


4 Nyissa ki az elülső fedelet (①).

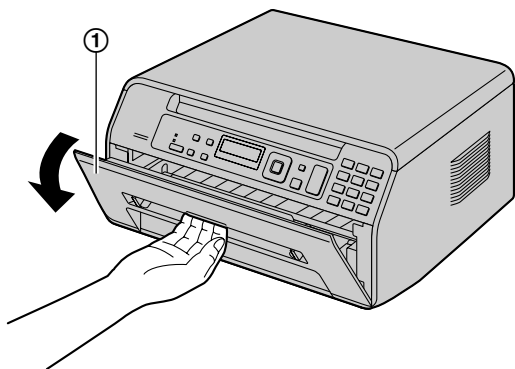

5 Fogja meg a festékkazettát (①) a középső fogantyújánál fogva, majd illeszse be finoman, de határozottan, hogy a helyére kerüljön.

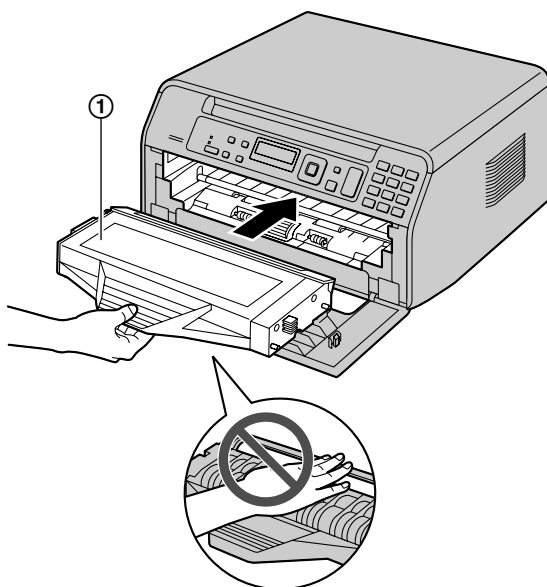

6 Csukja be az elülső fedelet.

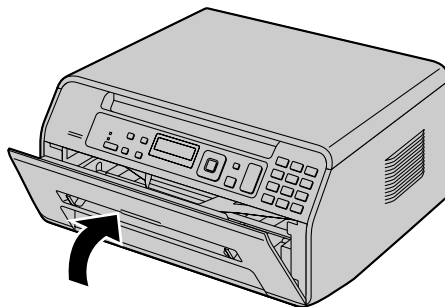

Mikor kell cserélni a festékkazettát

Ha a kijelzőn a következő felirat látható, cserélje ki a festékkazettát.

- “Festék fogyóban”
- “Nincs festék”
- “Élettartam kevés Hamarosan csere”
- “Élettartam vége Kazetta csere”

Festékkazetta élettartam:

- Az festékkazetta élettartamára vonatkozó információt lásd: 78. oldal.
- A festékkazetta belsejében lévő dob egység élettartamának és minőségének ellenőrzéséhez nyomtassa ki a nyomtató teszt listát (76. oldal). Ha a nyomtatási minőség még mindig gyenge vagy a kijelzőn a “Élettartam vége Kazetta csere” üzenet jelenik meg, cserélje ki a festékkazettát.

Megjegyzés:

- A készülék megfelelő működésének érdekében javasoljuk, hogy **Panasonic festékkazettát** használjon. A tartozékokra vonatkozó információkat lásd: 7. oldal.

Hulladék elhelyezése

A hulladéktól olyan körülmények között kell megszabadulni, amely megfelel az országos és a helyi környezetvédelmi előírásoknak.


Festéktakarékos üzemmód

Ha csökkenteni kívánja a festékfogyasztást, kapcsolja be a festéktakarékos üzemmódot (#482-s szolgáltatás, 52. oldal). A festékkazetta élettartama mintegy 20 %-kal megnő. Ez a szolgáltatás ronthatja a nyomtatás minőségét.

1.6 Csatlakoztatások

Vigyázat:

- A készülék üzemelésekor a hálózati aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülékhez mellékelt telefonzsinórt használja (csak a KX-MB1520 modellnél).
- Ne hosszabbítsa meg a telefonzsinórt (csak a KX-MB1520 modellnél).

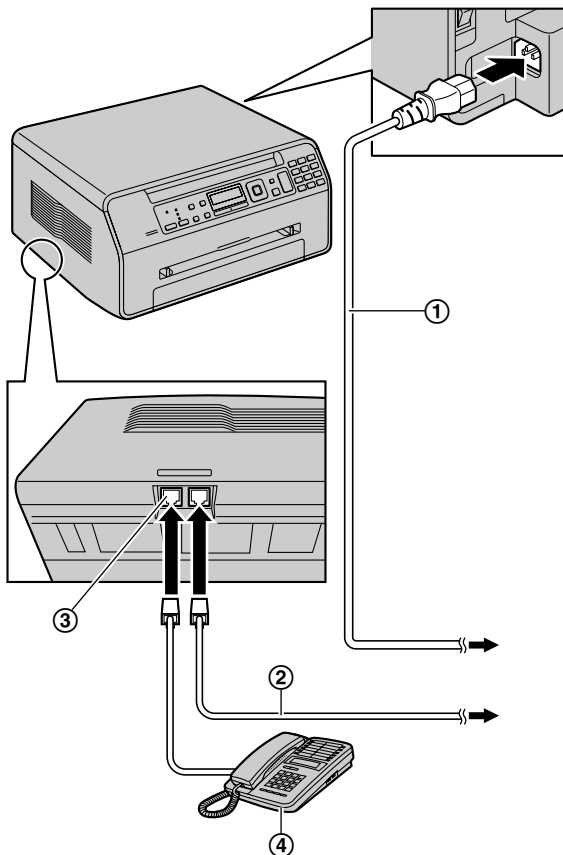

① Hálózati kábel

- Csatlakoztassa a hálózati aljzathoz (220-240 V, 50/60 Hz)

② Telefonzsinór^{*1}

- Csatlakoztassa egy hagyományos, kéteres telefon csatlakozóhoz.

③ [EXT] csatlakozó^{*1}

- A készülékhez üzenetrögzítőt és párhuzamos telefonkészüléket is csatlakoztathat. Távolítsa el a védőelemet, amennyiben azt beszerelték a készülékbe, és gondosan őrizze meg.

④ Üzenetrögzítő (a készülék nem tartalmazza)^{*1}


^{*1} Csak a KX-MB1520 modellnél

FONTOS MEGJEGYZÉS AZ USB CSATLAKOZTATÁSHOZ

- NE CSATLAKOZTASSA A KÉSZÜLÉKET A SZÁMÍTÓGÉPHEZ AZ USB KÁBELLEL, AMÍG A MULTI-FUNCTION STATION PROGRAM A TELEPÍTÉSE KÖZBEN FEL NEM SZÓLÍTJA RÁ (20. oldal).

Megjegyzés:

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék jobb és bal oldalánál 10 cm távolságon belülre.
- Ha ugyanarra a telefonvonalra bármilyen más eszköz is csatlakozik, ez a készülék megzavarhatja az eszköz hálózati állapotát (csak a KX-MB1520 modellnél).
- Ha a készüléket számítógéppel használja, és az internet szolgáltató szűrőt (⑤) telepített az Ön telefonvonalára, akkor a következők szerint végezze el a csatlakoztatásokat (csak a KX-MB1520 modellnél).

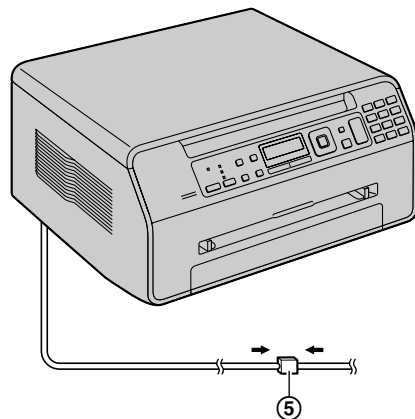


Ezt a típust Csehország, Magyarország és Szlovákia területén történő használatra terveztük, a helyszíni beállítás szolgáltatásnak megfelelően (csak a KX-MB1520EX modellnél).

Az alapértelmezett beállítás: Cseh(ország). A használati hely beállításának megváltoztatását lásd: 48. oldal (#114-s szolgáltatás).

* A képen a KX-MB1520 modell látható.

1.7 A táplálás bekapcsolása

Kapcsolja a hálózati kapcsolót Be (①) állásba.

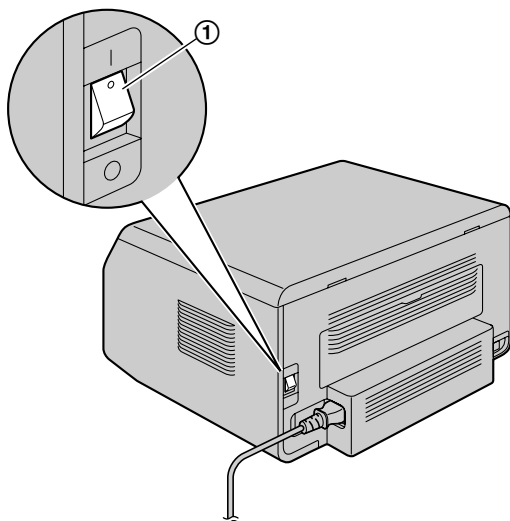

1.8 Vételi papír

A vételi papírról bővebben:

- Javasoljuk, hogy mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna egy adott papírfajtából, tesztelje azt (főleg a papír méretét és típusát) a készülékén.
- Ne használja a következő papírtípusokat:
 - Olyan papírt, amelynek a gyapot- és/ vagy a rosttartalma 20 % fölötti: ilyenek a fejléces papírok és a kivonatokhoz használt papírok
 - Különlegesen sima, fényes vagy finom szerkezetű papír
 - Bevonattal ellátott, sérült vagy gyűrött papír
 - Nem szabályos papírok, mint például regiszteres vagy fűzött lapok
 - Poros, foszlott vagy olajfoltos papír.
 - Olyan papír, amely 200 °C körüli hőmérsékleten megolvad, gőzölög, elszíneződik, megpörkölődik vagy veszélyes gőzöket bocsát ki, mint pl. a pauszpapír. Ezek az anyagok lerakódhatnak a fixálöhengerre, és károsodást okozhatnak.
 - Nyirkos papír
 - Tintasugaras nyomtatóhoz készült papír
- Bizonyos papírok csak az egyik oldalukon nyomtathatók. Ha nem megfelelő a nyomtatási minőség, vagy gyakran áll elő hibás papírbehúzás, próbáljon meg a papír másik oldalára nyomtatni.
- A legjobb minőség és a megfelelő adagolás elérése érdekében használjon hosszanti rostokkal ellátott papírt.
- Ne tegyen be egyszerre különböző típusú vagy vastagságú papírt a készülékbe. Ez papírelakadásokat okozhat.
- Kerülje a kétoldalas nyomtatást.
- Ha egy papírra ezzel a készülékkel már nyomtatott, ne használja azt kétoldalas nyomtatásra más fénymásolóhoz vagy nyomtatóhoz. Ez papírelakadásokat okozhat. Ne használjon ebben a készülékben a nyomtatáshoz más másolókkal vagy nyomtatókkal kinyomtatott papírt. Ez papírelakadásokat okozhat.
- A papír felgöndörödésének elkerülése érdekében csak akkor bontson ki egy papírcsomagot, ha fel akarja használni azt. A fel nem használt papírokat tartsa száraz, hűvös helyen az eredeti csomagolóanyagban.
- Magas páratartalmú helyen élő felhasználók számára: Kérjük, hogy a papírt mindenképpen légkondicionált helyiségben tárolja. Ha a nyomtatáshoz nedves papírt használ, az a papír elakadását okozhatja.


1.8.1 Papír bemeneti tálcá

A papír bemeneti tálcába az alábbi mennyiségű papír helyezhető el. Ha a megadott mennyiségnél több papírt tölt be, a papír elakadhat és károsodhat.


- legfeljebb 150 darab 64 g/m² – 75 g/m²-s papír fér el.
- legfeljebb 130 darab 90 g/m²-s papír fér el.
- A4, letter (levél) és 16K-méretű papír használható. A 16K-méretű papír csak akkor használható, ha a készüléket nyomtatásra vagy másolásra használja.

- Kérjük, olvassa el a vételi papírról szóló információkat, lásd: 77. oldal.
- **A készülék alapértelmezett papírbeállítása: A4.**
 - Ha más méretű papírt kíván használni, változtassa meg a vételi papír méret beállítását (#380-s szolgáltatás, 50. oldal).
 - Ha vékony papírt kíván használni, változtassa meg a vételi papír típusának beállítását (#383-s szolgáltatás, 51. oldal).

1 Emelje fel a papír bemeneti tálcát (①), és húzza ki teljesen.

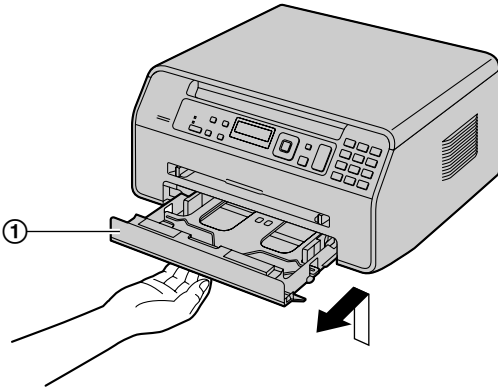


2 Egy papírköteg behelyezése előtt pörgesse át a lapokat az elakadások megelőzése érdekében.

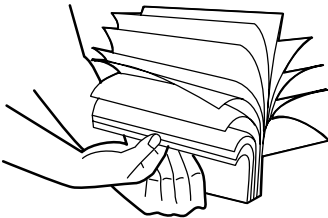

3 Töltse be a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé (①).


Fontos:

- Nyomja le, hogy reteszelve a lemezt (②) a papír bemeneti tálcában, ha szükséges.

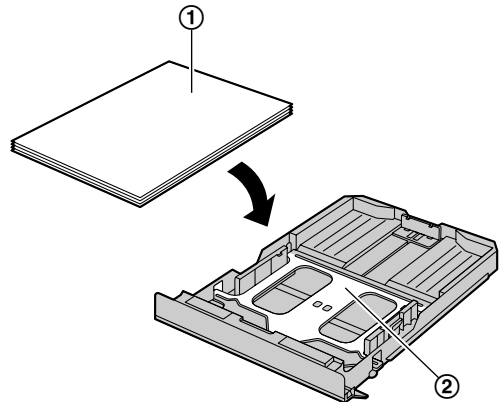


4 Állítsa be vételi papír terelőket. Fogja meg két ujjal a hátsó papír terelőt (①), majd csúsztassa el, hogy illeszkedjen a papírméret jelzéshez. Fogja meg két ujjal a jobb oldali terelőt (②), majd elcsúsztatásával állítsa be a szélességet a vételi papír méretéhez.

- Győződjön meg arról, hogy a vételi papíradag nem éri el a papírkorlát jelet (③), és a papírt nem szabad túltölteni az ütköző-füleken (④).

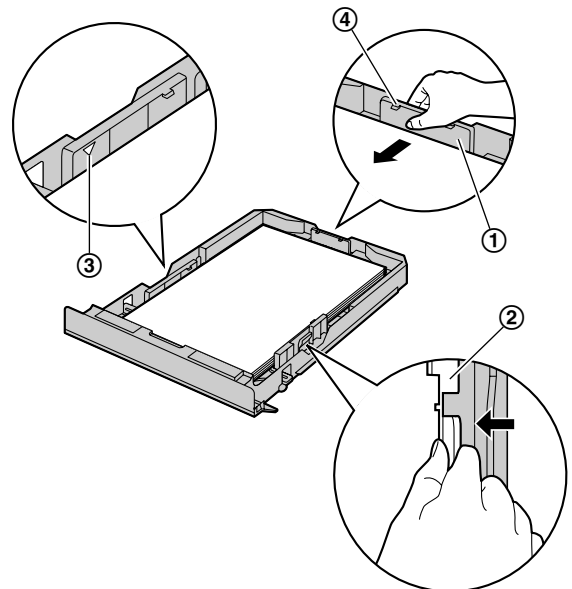

1. Bevezetés és telepítés

- 5 Helyezze be a papír bemeneti tálcát a készülékbe.

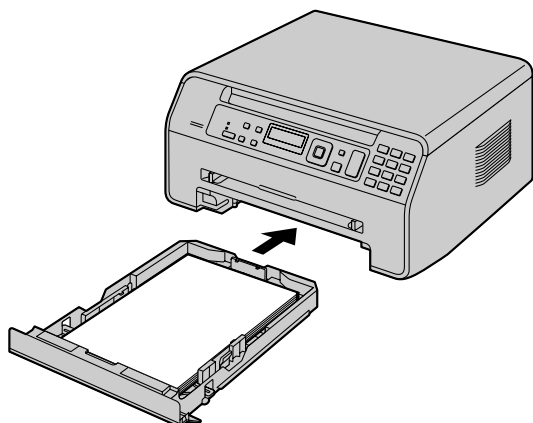


Megjegyzés:

- Ha a papírt nem megfelelően helyezte be, igazítsa meg a papírtelöket, mert a papír elakadhat.
- Ha a papír bemeneti tálcában a papíradag nem szoros, a lemez esetleg nincs reteszelve a bemeneti tálcában. Nyomja le a papírt és győződjön meg arról, hogy a papír simán fekszik-e a papír bemeneti tálcában.


A papírkimenet bővítése

Nyomtatás előtt ideiglenesen bővítheti a papírkimenetet.

- Amikor kisméretű papírra nyomtat, könnyen kihúzhatja.
- Amikor több oldalt (20 – 30 oldalt) nyomtat, biztosított a papírgyűjtés.

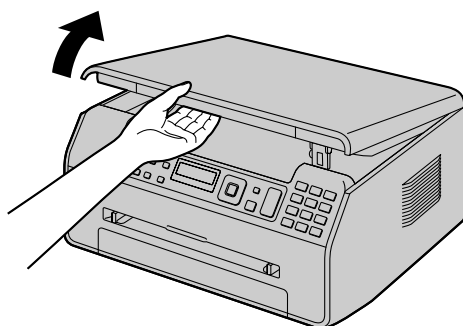


- Használat után, emelje fel a papírkimenetet, majd állítsa vissza a fület (1) az eredeti helyzetébe.

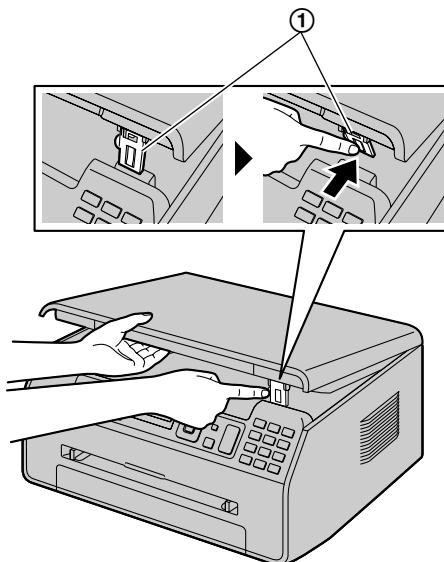


A papír bemeneti tálca használata

- Vigyázzon, hogy a papír bemeneti tálca le ne essen.

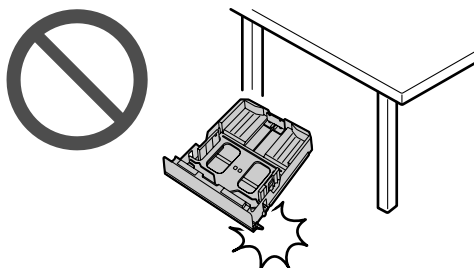

- Amikor kiveszi vagy behelyezi a papír bemeneti tálcát, két kézzel fogja meg. A papír bemeneti tálca súlya körülbelül 1,5 kg, amikor teljesen tele van vételi papírral.

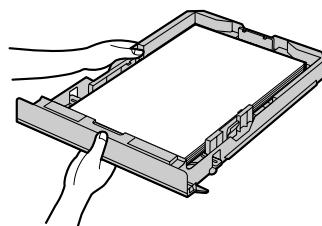


Körülbelül 1,5 kg

1.8.2 Manuális bemeneti tálca (kézitálca)


A manuális bemeneti tálca számítógépes nyomtatásra és másolásra használható. Egyszerre csak egyetlen lap helyezhető bele. Amikor több lapot nyomtat vagy másol, a következő lapot csak akkor tegye be, ha a készülék már betöltötte az első lapot.

- Kérjük, olvassa el a vételi papírról szóló információkat, lásd: 77. oldal.
- Amikor a számítógéppel nyomtat, egyéni méretű vételi papír is használható.
- **A készülék alapértelmezett papírbeállítása: A4.**
 - Ha más méretű papírt kíván használni, változtassa meg a vételi papír méret beállítását (#381-s szolgáltatás, 51. oldal).
 - Vékony vagy vastag papír használatánál, változtassa meg a vételi papír típus beállítását (#384-s szolgáltatás 51. oldal).

- 1 Állítsa a terelők szélességét (①) a vételi papír méretéhez.
- 2 Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé (②) amíg a készülék megfogja a papírt, és egy hangjelzés nem hallatszik.

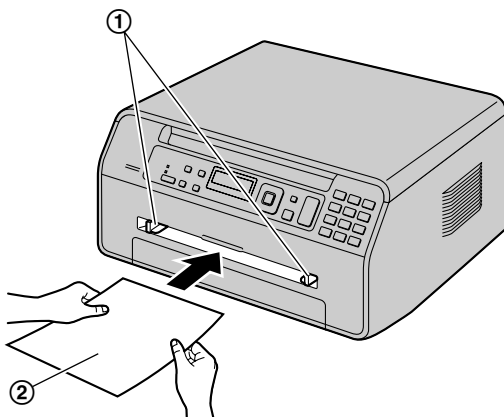

Ezért, ha csukott fedéllel nyomtat, a papír elakadhat a készülék belsejében.

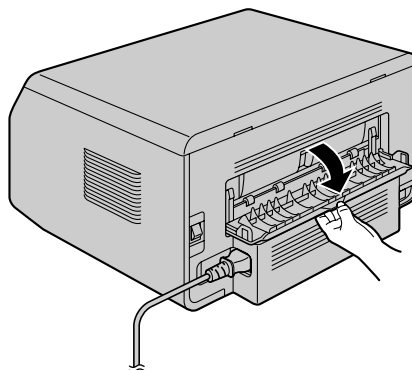

Megjegyzés:

- Nyomtatás a kézitálcából;
 - amikor számítógéppel nyomtat, a nyomtató tulajdonságoknál válassza a #2 lehetőséget.
 - Amikor másolatot készít, állítsa előzőleg a másoló bemeneti tálca beállítását “#2”-re (#460-s szolgáltatás, 57. oldal).

Ha ezeket a beállításokat nem változtatja meg, amikor több oldalt nyomtat vagy másol, akkor a készülék az 1. oldalt a kézitálcából nyomtatja, de a többi oldalt a papír bemeneti tálcából nyomtatja.


- Ha a papírt nem megfelelően helyezte be, igazítsa meg, mert a papír elakadhat.

Amikor vastag papírra nyomtat

- Amikor vételi papírként vastag papírt használ, okvetlen nyissa le a hátsó fedelet a nyomtatás megkezdése előtt. A vastag papír a készülék hátsó oldalánál nyomtatódik ki.

2.1 A tárcsázási mód beállítása (csak a KX-MB1520 modellnél)


Ha nem tud tárcsázni (35. oldal), állítsa át a tárcsázási módot az Ön telefonvonalán használandó üzemmódnak megfelelően.

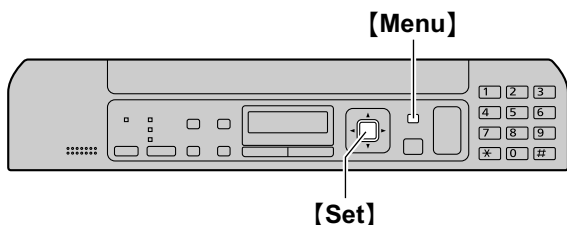

- 1 **[Menu]**
- 2 A(z) "Tárcsázási mód" megjelenítéséhez nyomja meg a(z) **[*][1][2][0]** gombot.
- 3 A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg a(z) **[1]** vagy a(z) **[2]** gombot.
[1] "Impulzus": Impulzusos tárcsázás.
[2] "Tone (DTMF)" (alapértelmezés): DTMF tárcsázás.
- 4 **[Set]**
- 5 A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Menu]** gombot.

2.2 Az üzemmód kiválasztása (Szkenner/Másoló) (Fax: csak a KX-MB1520 modellnél)

A következő gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a kívánt üzemmódot.

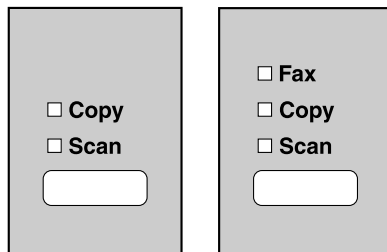

KX-MB1500


KX-MB1520

- **[Fax]** (csak a KX-MB1520 modellnél): Válassza ezt az üzemmódot, ha a készüléket fax készülékként kívánja használni (35. oldal).
- **[Copy]**: Válassza ezt az üzemmódot, ha a készüléket másológépként kívánja használni (29. oldal).
- **[Scan]**: Válassza ezt az üzemmódot, amikor a készüléket szkennerként használja (27. oldal).

Megjegyzés:

- Az alapértelmezett üzemmód a másoló mód.
- Megváltoztathatja az alapértelmezett üzemmódot (#463-s szolgáltatás, 51. oldal), és azt az időzítést is, amely után a készülék visszatér az alapértelmezett üzemmódba (#464-s szolgáltatás, 52. oldal) (csak a KX-MB1520 modellnél).

2.3 Az eredeti behelyezése

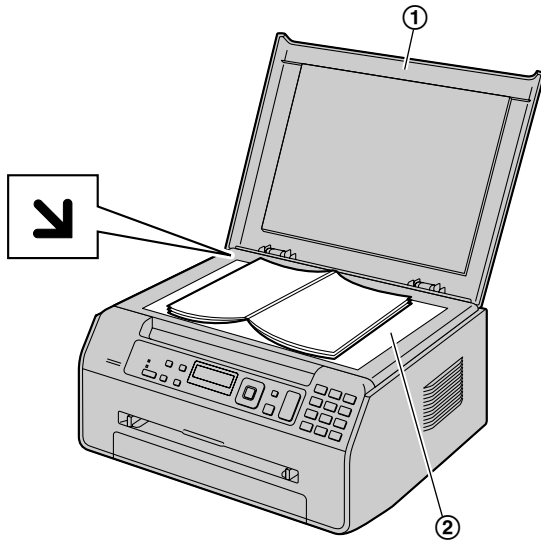


- 1 Nyissa fel a dokumentum fedelet (1).
- 2 Helyezze a dokumentumot ÍRÁSSAL LEFELE a szkennelő üveglapra (2) oly módon, hogy a dokumentum bal felső szélé illeszkedjen a sarokhoz, ahol a ↙ jel található.
- 3 Csukja be a dokumentum fedelet.

Megjegyzés:

- Helyezze finoman az eredetit a szkennelő üveglapra. A hibás működés elkerülése érdekében, ne nyomja le túlságosan erősen.
- Ha az eredeti egy 15 milliméternél vastagabb könyv, ne csukja le a dokumentum fedelet.
- Ellenőrizze, hogy a dokumentumon lévő tinta, ragasztó illetve javító festék egészen megszáradt-e.
- A tényleges beolvasási területet az árnyékolt terület jelzi:


Tényleges letapogatási terület

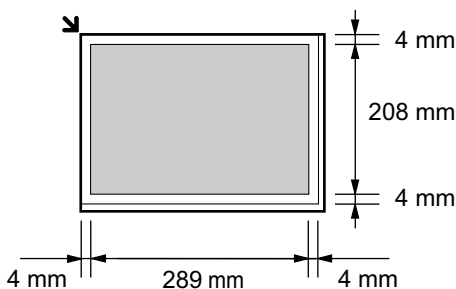

2.4 A hangerő beállítása (csak a KX-MB1520 modellnél)

Fontos:

- A hangerő beállítása előtt a működési módot állítsa fax üzemmódra. Ha a [Fax] kijelző nem világít, kapcsolja be a [Fax] gomb ismételt megnyomásával.

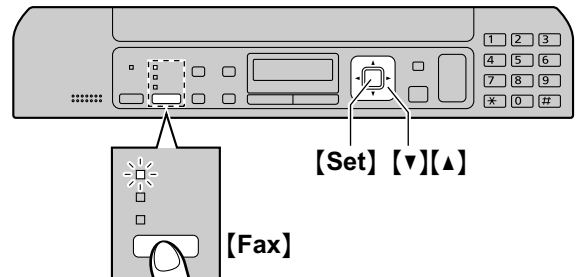

A csengetés hangereje

Amikor a készülék nem dolgozik (szabad), nyomja meg a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombot.

A csengetés kikapcsolása

Nyomja meg ismételten a(z) [▼] gombot a(z) "Csengő ki=OK?" megjelenítéséhez. → [Set]

- A készülék nem csenget.
- A csengetés bekapcsolásához nyomja meg a(z) [▲] gombot.


Hangszóró hangerő

A kihangosítás használatakor, nyomja meg a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombot.

2.5 Dátum és idő (csak a KX-MB1520 modellnél)

Javasoljuk, hogy állítsa be a dátumot és az időt. A másik fél fejléc információként veszi az Ön készülékének dátumát és idejét.

- A szolgáltatás használatához ellenőrizze, hogy az idő beállítása: **“Automatikus”** (#226-s szolgáltatás, 50. oldal).
- Ha előzőleg nem állította be az időt, a hívófél-azonosító nem állítja be az órát.

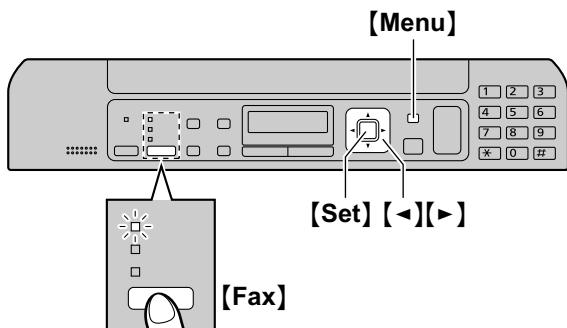

1 [Menu] → [⏏][1][0][1] → [Set]

2 Írja be az aktuális nap/hónap/év értékeket, mindegyikhez két számjegyet használva.

Példa: 2011. augusztus 3.

[0][3][0][8][1][1]

3 Írja be az aktuális óra/perc értékeket, mindegyikhez két számjegyet használva.

Példa: du. 10:15 (12-órás formátum)

1. [1][0][1][5]

2. Nyomja le ismételten a(z) [✱] gombot a(z) “du.” kiválasztásához.

Nyomja meg ismételten a(z) [✱] gombot a(z) “de.” vagy “du.”, illetve a 24 órás formátumú idő beírás kiválasztásához.

4 [Set]

5 A kilépéshez nyomja meg a(z) [Menu] gombot.

Megjegyzés:

- Az aktuális dátum és idő beállítás ellenőrzéséhez a(z) [Fax] gomb ismételt megnyomásával ideiglenesen állítsa át a készüléket fax üzemmódba (16. oldal).
- Készülékének dátuma és ideje fejléc információként lesz használatos a következőnél:
 - Amikor faxokat küld (35. oldal).
- Ha a dátum és az idő nincs pontosan beállítva, akkor a másik fél a fejlécében hibás dátumot és időpontot fog venni. Ez megzavarhatja a másik felet.
- Az óra pontatlansága mintegy ±60 másodperc havonta.

Hibajavítás


A(z) [◀] vagy a(z) [▶] gomb segítségével vigye a kurzort a helytelen számra, és javítsa ki.

Ha előfizetett hívófél-azonosító szolgáltatásra

A dátumot és az időt a készülék automatikusan beállítja, a beérkezett hívó információknak megfelelően.

2.6 Az Ön logója (csak a KX-MB1520 modellnél)

Beprogramozhatja saját logóját (az Ön nevét, a cég nevét stb.), hogy az a készülékéből elküldött minden oldal tetején megjelenjen.

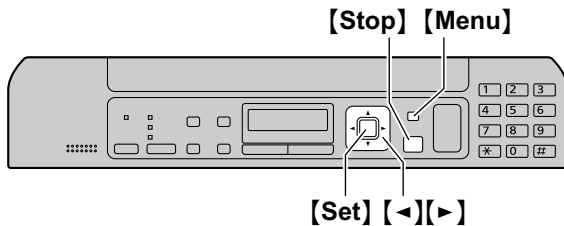

- 1 **[Menu]** → **[#][1][0][2]** → **[Set]**
- 2 Írja le a legfeljebb 30 karakter hosszú logóját (a karakter-bevitelt lásd: 60. oldal). → **[Set]**
- 3 A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Menu]** gombot.


Hibajavítás

A(z) **[◀]** vagy a(z) **[▶]** gomb segítségével vigye a kurzort a helytelen karakterre, és javítsa ki.

- Az összes karakter törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) **[Stop]** gombot.

2.7 Az Ön fax telefonszáma (csak a KX-MB1520 modellnél)

Beprogramozhatja az Ön fax telefonszámát, hogy az a készülékéből elküldött minden oldal tetején megjelenjen.

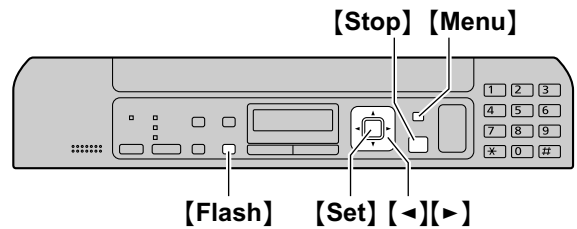

- 1 **[Menu]** → **[#][1][0][3]** → **[Set]**
- 2 Adja be a legfeljebb 20 számjegyet tartalmazó fax telefonszámát.
 - Ha „+” jelet kíván bevinni, nyomja meg a(z) **[*]** gombot.
 - Ha szóközt kíván bevinni, nyomja meg a(z) **[#]** gombot.
 - Ha kötőjelet kíván bevinni, nyomja meg a(z) **[Flash]** gombot.
 - Egy szám törléséhez nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.
- 3 **[Set]**
- 4 A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Menu]** gombot.

Hibajavítás

A(z) **[◀]** vagy a(z) **[▶]** gomb segítségével vigye a kurzort a helytelen számra, és javítsa ki.

- Az összes szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) **[Stop]** gombot.

2.8 A Multi-Function Station program telepítése

2.8.1 A szükséges számítógépes környezet

A Panasonic Multi-Function Station szoftver lehetővé teszi, hogy készüléke a következő szolgáltatásokat nyújtsa:

- Nyomtatás normál papírra, vékony és vastag papírra és címkére
- A dokumentumok nyomtatási képének megtekintése és a nyomtató beállításainak megváltoztatása nyomtatás előtt (Easy Print Utility – Egyszerű nyomtatás segédprogram)
- Dokumentumok beolvasása és kép szöveggé alakítása OCR szoftverrel (nem tartozék program)
- Szkennelés más alkalmazásokból a Microsoft® Windows® számára, amely támogatja a TWAIN szkennelést és a WIA szkennelést (csak Windows XP/Windows Vista®, Windows 7)
- A telefonkönyvben lévő adatok tárolása, szerkesztése illetve törlése a számítógépe használatával (csak a KX-MB1520 modellnél)
- Számítógépéről programozhatja a szolgáltatásokat
- Fax dokumentumok küldése és fogadása a számítógép segítségével (csak a KX-MB1520 modellnél)

A Multi-Function Station szoftver futtatásához a következőkre van szüksége:

Operációs rendszer:

Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7

CPU:

Windows 2000: Pentium® II vagy gyorsabb processzor

Windows XP: Pentium III vagy gyorsabb processzor

Windows Vista/Windows 7: Pentium 4 vagy gyorsabb processzor

RAM:

Windows 2000/Windows XP: 128 MB (256 MB vagy több ajánlott)

Windows Vista: 512 MB (1 GB vagy több ajánlott)

Windows 7: 1 GB (2 GB vagy több ajánlott)

Egyéb hardver:

CD-ROM meghajtó

Legalább 600 MB szabad tárterületű merevlemez

USB interfész

Egyebek:

Internet Explorer® 5.0 vagy újabb verzió

Figyelmeztetés:

- Az állandó sugárzási korlátnak való megfelelés biztosítása érdekében:
 - csak árnyékolt USB kábelt használjon (Például: nagysebességű, hitelesített USB 2.0 kábel).
- A készülék védelme érdekében csak árnyékolt USB kábelt használjon, ahol villámlás fordulhat elő.

Megjegyzés:

- Az USB kábel nem tartozék. Kérjük, vásároljon egy árnyékolt, A-típusú csatlakozóval/B-típusú csatlakozóval ellátott USB kábelt.

2.8.2 A Multi-Function Station program telepítése egy számítógépen

- A Multi-Function Station programot (CD-ROM) még azelőtt telepítse, mielőtt a készüléket USB kábellel csatlakoztatná a számítógéphez. Ha a készüléket az USB kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja, mielőtt a Multi-Function Station szoftvert telepíti, akkor a(z) [Found New Hardware Wizard (Új hardver varázsló)] párbeszédpanel jelenik meg. A bezárásához kattintson a(z) [Cancel (Mégsem)] gombra.
- Az utasításban a Windows XP képernyő képei láthatók, és csak referenciaként szolgálnak.
- Az itt látható képernyő képek kis mértékben eltérhetnek a tényleges terméknél megjelenőktől.
- A szoftver jellemzők és a megjelenési forma minden külön értesítés nélkül megváltozhat.
- Ha a KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 sorozatot is használja, lásd: 71. oldal.

1 Indítsa el a Windows rendszert, és zárjon be minden egyéb alkalmazást.

- A Multi-Function Station szoftver telepítéséhez rendszergazda jogossággal kell bejelentkeznie.

2 Helyezze be a dobozban található CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.

- Ha a [Select Language (Válasszon nyelvet)] párbeszédpanel megjelenik, válassza ki az ennél a programnál használni kívánt nyelvet. Kattintson a(z) [OK] gombra.
- Ha a telepítés nem indul el automatikusan: Kattintson a(z) [Start] gombra. Válassza a(z) [Run... (Futtatás...)] parancsot. Írja be: „D:\install” (ahol „D” az Ön CD-ROM meghajtójának betűjele). Kattintson a(z) [OK] gombra.
(Ha nem tudja, mi a CD-ROM meghajtó betűjele, nézze meg azt a Windows Explorerben (Windows Intézőben).)

3 [Easy Installation]

- A telepítés automatikusan elindul.


4 Amikor a telepítő program elindul, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Az Easy Print Utility segédprogram (25. oldal) és a Device Monitor (61. oldal) is telepítésre kerül.

5 Ha megjelenik a(z) [Connection Type (Csatlakozás típusa)] párbeszédpanel, válassza ki a(z) [Connect directly with a USB cable.] lehetőséget. → [Next]

- A(z) [Connect Device (Eszköz csatlakoztatása)] párbeszédpanel jelenik meg.

- 6 Csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel (1) a készülékhez, majd kattintson a(z) **[Next]** gombra.

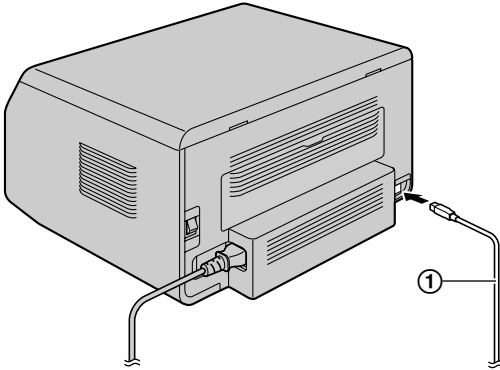

- Ha a készülék a számítógéphez csatlakozik, a típus neve automatikusan detektálásra kerül.
 - Szükség esetén megváltoztathatja a készülék nevét.
- 7 Kattintson a(z) **[Install (Telepítés)]** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A fájlok átmásolódnak a számítógépébe.

Fontos figyelmeztetés

Ha Windows XP, Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszert használ, egy üzenet jelenhet meg, miután csatlakoztatta a készüléket az USB kábellel. Ez normális, és a program semmilyen zavart nem okoz az operációs rendszerben. A telepítést minden probléma nélkül folytathatja. Ilyen üzenet jelenik meg:

- **Windows XP felhasználók esetén**
„The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP.” (A szoftver, melyet ehhez a hardverhez telepít, nem felelt meg a Windows Logo tesztnek, amely a Windows XP kompatibilitást kívánja ellenőrizni.)
- **Windows Vista/Windows 7 felhasználók esetén**
„Would you like to install this device software?”
(Szeretné telepíteni ezt az eszköz szoftvert?)

A kezelési útmutató adatok megtekintése vagy telepítése

1. Indítsa el a Windows programot és helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot az Ön CD-ROM meghajtójába.
2. Kattintson a(z) **[Operating Instructions (Kezelési útmutató)]** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy megtekintse vagy telepítse a PDF formátumú kezelési útmutatót.
 - A kezelési utasítás megtekintéséhez szükség van az Adobe® Reader® programra.

Megjegyzés:

- Ha a Multi-Function Station program telepítésekor a képernyőn megjelenik a felszólítás, hogy helyezze be az operációs rendszer CD-ROM-ját, akkor helyezze azt be az Ön CD-ROM meghajtójába.
- Ha telepíti a kezelési útmutatót, akkor azt bármikor megtekintheti, ha a Multi-Function Station indítóban rákattint a **[?]** ikonra.

Egy másik készülék használata a számítógéppel

Az egyes egységekhez hozzá kell adnia a nyomtató illesztőprogramot az alábbiak szerint.

1. Indítsa el a Windows programot és helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot az Ön CD-ROM meghajtójába.
2. **[Modify] → [Add Multi-Function Station Driver]**. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

- Ugyanahhoz a számítógéphez egyenél több készülék nem csatlakoztatható egyidejűleg.

A szoftver módosítása (Az egyes összetevők hozzáadása illetve eltávolítása)

A telepítés után bármikor kiválaszthatja a telepítendő vagy eltávolítandó összetevőket.

A Multi-Function Station szoftver módosításához rendszergazda jogossággal kell bejelentkeznie.

1. Indítsa el a Windows programot és helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot az Ön CD-ROM meghajtójába.
2. **[Modify] → [Modify Utilities]**. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftver eltávolításához


A Multi-Function Station szoftver eltávolításához rendszergazda jogossággal kell bejelentkeznie.

[Start] → [All Programs] vagy **[Programs (Programok)] → [Panasonic] → a készülék neve → [Uninstall]**. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2.9 A Multi-Function Station program indítása

[Start] → [All Programs] vagy [Programs (Programok)] → [Panasonic] → a készülék neve → [Multi-Function Station]

- Megjelenik a Multi-Function Station ablak.

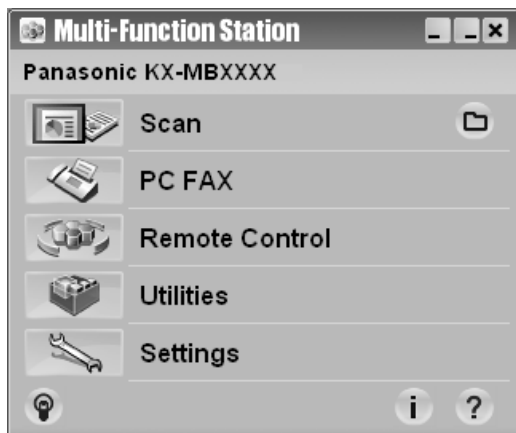

* A képen a KX-MB1520 modell látható.

[Scan (Beolvasás)] (28. oldal)

- Beolvasás és a beolvasott képek megjelenítése.
- Beolvasás és egy képfájl létrehozása.
- Beolvasás és küldés e-mailben.
- Beolvasás és egy kép konvertálása szerkeszthető szöveg adatokká OCR szoftverrel (nem tartozék program).

[PC FAX] (Csak a KX-MB1520 modellnél)

- A számítógépen fax üzenetként létrehozott dokumentum küldéséhez (37. oldal).
- A számítógépen vett fax dokumentum megjelenítéséhez (44. oldal).

[Remote Control (Távvezérlés)] (61. oldal)

- A szolgáltatások programozásához.
- A telefonkönyv bejegyzéseinek tárolásához, szerkesztéséhez illetve törléséhez.*¹
- A forgalmi napló illetve a hívófél-azonosító lista bejegyzéseinek megtekintéséhez.*¹
- A hívóra vonatkozó információ telefonkönyvbe tárolásához.*¹

*¹ Csak a KX-MB1520 modellnél

[Utilities (Segédprogramok)]

- A Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő) indításához (28. oldal).
- A Device Monitor (Eszközfgyelő) indításához (61. oldal).
- Az OCR alkalmazás indításához (27. oldal). Az [OCR Path] elérési utat előre be kell állítani.

[Settings (Beállítások)] (22. oldal)

- Az általános beállítások megváltoztatásához.
- A szkennelési beállítások megváltoztatásához.

[?]

- A Multi-Function Station részletes használati utasítása.
- A kezelési útmutató megtekintéséhez.

[i]

- A használati tippek megjelenítéséhez.

[i]

- A Multi-Function Station szoftverre vonatkozó információ megjelenítése.

Megjegyzés:

- Az állapotfigyelő segítségével ellenőrizheti, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a számítógéphez (61. oldal).
- A számítógép szolgáltatások (nyomtatás, beolvasás stb.) esetleg nem működnek megfelelően az alábbi esetekben:
 - Ha a készülék a felhasználó által egyedileg összeszerelt számítógéphez kerül csatlakoztatásra.
 - Ha a készülék PCI vagy egyéb kiegészítő kártya segítségével van csatlakoztatva a számítógéphez.
 - Ha a készülék nem közvetlenül, hanem valamilyen egyéb hardveren (például USB hub vagy interfész adapter) keresztül van csatlakoztatva a számítógéphez.

A beállítások megváltoztatása

Ön előre megváltoztathatja a Multi-Function Station beállításait.

1. Válassza a(z) [Settings (Beállítások)] lehetőséget a „Multi-Function Station”-ból.
2. Kattintson a kívánt fülre, és változtassa meg a beállításokat. → [OK]

[General (Általános)]

- [Launcher display setting]: Az indító kijelzés típusának kiválasztásához.
- [OCR Path]: Az OCR szoftver kiválasztásához (nem tartozék).

[Scan (Beolvasás)]

- [Save to]: Annak a mappának a kiválasztásához, amelybe a beolvasott kép el lesz mentve.
- [Viewer (Megjelenítő)][File (Fájl)][Email][OCR][Custom (Egyéni)]: A Multi-Function szkennelési alkalmazása szkennelési beállításainak megváltoztatásához.

Az alapértelmezett E-mail szoftver kiválasztása

Az alapértelmezett E-mail szoftver kerül alkalmazásra, amikor a szkennelés e-mailbe funkciót használja (27. oldal). Az alapértelmezett E-mail szoftvert az alábbiak szerint választhatja ki.

Windows 2000 esetén:

1. [Start] → [Settings (Beállítások)] → [Control Panel (Vezérlőpult)] → [Internet Options (Internet-beállítások)] → [Programs (Programok)] → [E-mail]
2. Válassza ki a kívánt MAPI-kompatibilis E-mail szoftvert, például az [Outlook Express] stb. programot. → [OK]

Windows XP esetén:

1. [Start] → [Control Panel (Vezérlőpult)] → [Internet Options (Internet-beállítások)] → [Programs (Programok)] → [E-mail]
2. Válassza ki a kívánt MAPI-kompatibilis E-mail szoftvert, például az [Outlook Express] stb. programot. → [OK]

Windows Vista esetén:

1. [Start] → [Control Panel (Vezérlőpult)] → [Internet Options (Internet-beállítások)] → [Programs (Programok)] → [Set programs (Programok beállítása)] → [Set program access and computer defaults (Programok hozzáférhetőségének és alapértelmezéseinek beállításai)]
 - Ha megjelenik a [User Account Control (Felhasználó fiók ellenőrzés)] párbeszédpanel, kattintson a [Continue (Folytatás)] lehetőségre.
2. [Custom (Egyéni)]
3. A [Choose a default e-mail program (Válasszon alapértelmezett e-mail programot)] ablakban válassza ki a kívánt, MAPI szabványnak megfelelő E-mail szoftvert, például: [Windows Mail] stb. → [OK]


Windows 7 esetén:

1. [Start] → [Control Panel (Vezérlőpult)] → [Network and Internet (Hálózat és internet)] → [Internet Options (Internet-beállítások)] → [Programs (Programok)] → [Set programs (Programok beállítása)] → [Set program access and computer defaults (Programok hozzáférhetőségének és alapértelmezéseinek beállításai)]
2. [Custom (Egyéni)]
3. A [Choose a default e-mail program (Válasszon alapértelmezett e-mail programot)] ablakban válassza ki a kívánt, MAPI szabványnak megfelelő E-mail szoftvert. → [OK]

3.1 Nyomtatás Windows alkalmazásból

Nyomtathat olyan fájlt, amelyet egy Windows alkalmazásban készített el. Ha például WordPad-ből akar nyomtatni, kövesse az alábbi eljárást:

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Válassza ki a(z) **[Print... (Nyomtatás...)]** elemet a(z) **[File (Fájl)]** menüből.
 - A(z) **[Print (Nyomtatás)]** párbeszédpanel jelenik meg. Ha további információt szeretne a(z) **[Print (Nyomtatás)]** párbeszédpanelről, kattintson a(z) **[?] (Gyorssegély)]** gombra, majd a kívánt elemre.

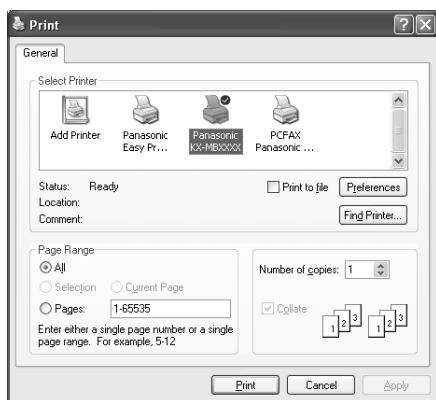

* A képen a KX-MB1520 modell látható.

Megjegyzés:

- Microsoft PowerPoint® esetén, válassza a **[Color (Színes)]** lehetőséget, vagy a nyomtatás párbeszédpanelben távolítsa el a bejelölést a **[Grayscale (Szürkeárnyaltos)]** mellől, hogy a színes illetve a szürke objektumokat a készülék szürkiskálában, megfelelően nyomtassa.
- 3 Aktív nyomtatóként válassza ki a készülék nevét.
 - Ha telepítéskor megváltoztatta a készülék nevét, a listából válassza ki azt a nevet.
 - Ha meg akarja változtatni a nyomtatási beállításokat, járjon el a következők szerint.

Windows 2000 esetén:

Kattintson a kívánt fülre, és változtassa meg a nyomtató beállításait.

Windows XP/Windows Vista/Windows 7 esetén:

Kattintson a(z) **[Preferences (Tulajdonságok)]** parancsra, majd kattintson a kívánt fülre. Változtassa meg a nyomtató beállításait, majd kattintson a(z) **[OK]** gombra.

- 4 Kattintson a(z) **[Print (Nyomtatás)]** gombra.
 - A készülék nyomtatni kezd.

Megjegyzés:

- A nyomtatásnak a készülékből történő leállítását lásd: 62. oldal.
- A papír behelyezését lásd: 12, 15. oldal.

- A papírspecifikációkkal kapcsolatos további információkért lásd: 77. oldal.
- Ha nyomtatási hiba lép fel, az eszközfigyelő (61. oldal) automatikusan indul, és megjeleníti a hibainformációt.

A nyomtató tulajdonságok beállítása

Megváltoztathatja a nyomtató beállításokat a 3. lépésben. Javasoljuk, hogy mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna egy adott papírfajtából, tesztelje azt (főleg a papír méretét és típusát) a készülékén.

A következő füleken megváltoztathatja, illetve megjelenítheti a kijelzéseket.

[Basic (Alapadatok)]: Paper size (Papír méret), media type (nyomtatási média), pages per sheet (oldal/ív) stb.

[Output (Kimenet)]: Number of prints (Példányszám), collate (leválogatás) stb.

[Quality (Minőség)]: Quality (Minőség), contrast (kontraszt), toner save feature (festéktakarékos üzemmód) stb.

[Effects (Effektusok)]: Watermark (Vízjel), overlay (átfedés).

[Profile (Profil)]: A kívánt beállítások elmentése, az elmentett beállítások kiválasztása stb.

[Support (Támogatás)]: Verzió információ.

Megjegyzés:

- Válassza ki a kívánt nyomtatási médiát a(z) **[Basic (Alapadatok)]** fülön a vételi papírnak megfelelően.

Vételi papír típusa	Nyomtatási média
Síma papír 75 g/m ² - 90 g/m ²	[Plain Paper]
Vékony papír 64 g/m ² - 75 g/m ²	[Thin Paper]
Vastag papír 90 g/m ² - 165 g/m ²	[Thick Paper]
Címke	[Label]

- Amikor számítógépről nyomtat, a nyomtató tulajdonságainak beállításai felülbírálják a következő egységek beprogramozott tulajdonságait:
 - A média típus beállítása (#383-s szolgáltatás 51. oldal és #384-s szolgáltatás 51. oldal)
 - Festéktakarékos üzemmód (#482-s szolgáltatás, 52. oldal)

Nyomtatás címkékre

Nem csak normál papírra, hanem speciális médiára (címkére) is nyomtathat.

- Kérjük, olvassa el a vételi papírról szóló információkat, lásd: 77. oldal.
- Papír betöltéséhez lásd: 15. oldal.

Lézernyomtatóhoz készített címkéket használjon. A következőket javasoljuk:


Avery®

5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168

XEROX®

LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140

- Címkék nyomtatásához használja a manuális bemeneti tálcát.
- Egyenként töltsse be a címke lapokat a nyomtatáshoz, a nyomtatandó oldalukkal felfelé.
- Vegyen ki minden egyes címkét nyomtatás után.
- Ne használja a következő típusú címkéket:
 - Gyűrött, sérült, vagy a hordozó lapról levált címkéket.
 - Olyan címkéket, amelyek ívről már néhány darab hiányzik.
 - Olyan címkéket, amelyek nem fedik le teljesen a hordozó lapot:

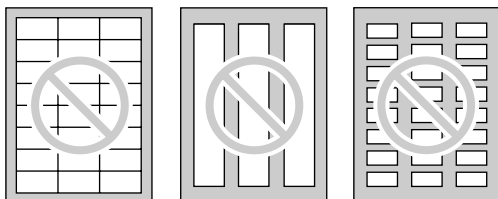

3.2 Easy Print Utility segédprogram


Ha nyomtatásnál a nyomtató illesztőprogram helyett a Panasonic Easy Print Utility segédprogramot használja, akkor kényelme érdekében számos, hasznos nyomtatási szolgáltatást vehet igénybe.

- A szükségtelen nyomtatások elkerülése oly módon, hogy a PC képernyőjén megtekinti a nyomtatási képet
- Több dokumentum egyesítése
- Fájl mentése PDF formátumban

Ha például WordPad-ből akar nyomtatni, kövesse az alábbi eljárást:

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
- 2 Válassza ki a(z) **[Print... (Nyomtatás...)]** elemet a(z) **[File (Fájl)]** menüből.
- 3 Válassza a(z) **[Panasonic Easy Print Driver]**-t aktív nyomtatónak.
- 4 Kattintson a(z) **[Print (Nyomtatás)]** gombra.
 - Megjelenik a **[Panasonic Easy Print Utility]** párbeszédpanel. Ha az Easy Print Utility segédprogramra vonatkozó részletekre kíváncsi, kattintson a **[?]** lehetőségre, majd kattintson a kívánt elemre.

- 5 A **[Print Page Operation]** (Nyomtatási oldal) ablakban a kívánt oldalra kattintással tekintse meg a nyomtatási képet (baloldali oszlop lista).

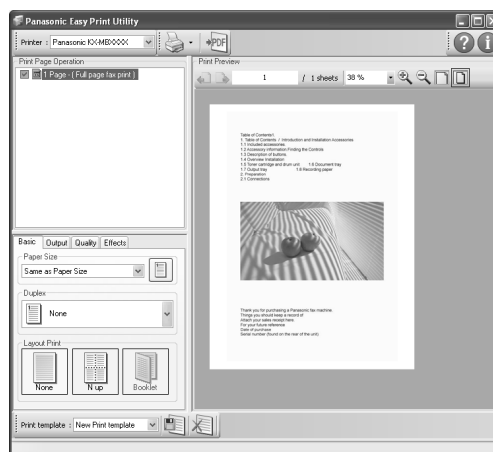

- A nyomtatási beállítások megváltoztatását lásd: 25. oldal.
 - A különböző alkalmazásokkal létrehozott, összetett dokumentumok egyesítését lásd: 25. oldal.
 - A fájl PDF formátumban történő elmentését lásd: 26. oldal.
 - Még akkor is, ha a nyomatok számát előzőleg beállította az eredeti alkalmazásban, az Easy Print Utility segédprogramnál azt újra be kell állítania.
- 6 Kattintson a **[Print (Nyomtatás)]** ikonra a nyomtatás eszköztárban.
 - A készülék nyomtatni kezd.

3.2.1 Ökológiai nyomtatási szolgáltatások

Teszt nyomtatás nélkül használhatja a különböző nyomtatási szolgáltatásokat, és tekintheti meg a nyomtatási képet.

Nyomtató beállítások

A(z) 5. lépésben az alábbi fűleken megváltoztathatja, vagy megjelenítheti a beállításokat.

[Basic (Alapadatok)]: Papírméret, nyomtatási elhelyezés
[Output (Kimenet)]: Példányszám, papírforrás, média típus
[Quality (Minőség)]: Színes üzemmód, festéktakarékos
[Effects (Effektusok)]: Fejléc, vízjel, lábléc

Több dokumentum egyesítése

A különböző alkalmazásokkal létrehozott, többoldalas dokumentumokat megjelenítheti, és egyetlen dokumentumként kezelheti.

- 1 Hajtsa végre a(z) „3.2 Easy Print Utility segédprogram” 1 - 4. lépését.
- 2 Nyissa meg az Easy Print Utility segédprogramhoz hozzáadandó, újabb dokumentumot.
- 3 Válassza ki a(z) **[Print... (Nyomtatás...)]** elemet a(z) **[File (Fájl)]** menüből.
 - A(z) **[Print (Nyomtatás)]** párbeszédpanel jelenik meg.

3. Nyomtató

4. Válassza a(z) **[Panasonic Easy Print Driver]**-t aktív nyomtatónak.
5. Kattintson a(z) **[Print (Nyomtatás)]** gombra.
 - A dokumentum bekerül a nyomtatási kép ablakba az előző dokumentum utolsó oldala után.
6. Ismételje meg a 2 - 5. lépést.
7. Ha szükséges, változtassa meg nyomtató beállításokat (25. oldal).
8. Kattintson a **[Print (Nyomtatás)]** ikonra a nyomtatás eszköztárban.

Megjegyzés:

- A **[Print Page Operation]** (Oldal nyomtatása művelet) ablakban megjeleníthető dokumentumok maximális száma 999 oldal.

Fájl mentése PDF fájlként

A megtekintett fájlokat nyomtatás helyett elmentheti PDF formátumban.

1. Hajtsa végre a(z) „3.2 Easy Print Utility segédprogram” 1 - 4. lépését.
2. Kattintson a **[Save PDF file (PDF fájl mentés)]** ikonra a nyomtatás eszköztárban.
 - Megjelenik a(z) **[Save As (Mentés másként)]** párbeszédpanel.
3. Adja meg a mappát, ahová el kívánja menteni, írja be a fájl nevet, majd kattintson a **[Save (Mentés)]** lehetőségre. A **[Save PDF file (PDF fájl mentés)]** párbeszédpanel jelenik meg, mialatt a készülék létrehozza és elmenti a PDF fájlokat.

Megjegyzés:


- Az Easy Print Utility segédprogrammal létrehozott PDF fájl kép típusú.

4.1 Beolvasás a készülékről (Push Scan)

Könnyedén beszkenneheti a dokumentumot a készülék kezelőpaneljének használatával. A beolvasott kép használati módjától függően, az alábbi szkennelési módok közül választhat.

Szkennelési mód

“Néző”	Megtekintés a Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő) segítségével (Beolvasás a Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő) programba)
“Fájl”	Mentés fájlként a számítógépére (Beolvasás a fájlként való elmentéshez)
“E-mail”	Küldés csatolt fájlként egy e-mail célállomásra az Ön számítógépéről (Szkennelés e-mailbe)
“OCR”	Az OCR (Optical Character Recognition – Optikai karakterfelismerő) szoftver használata (Beolvasás az OCR-be)

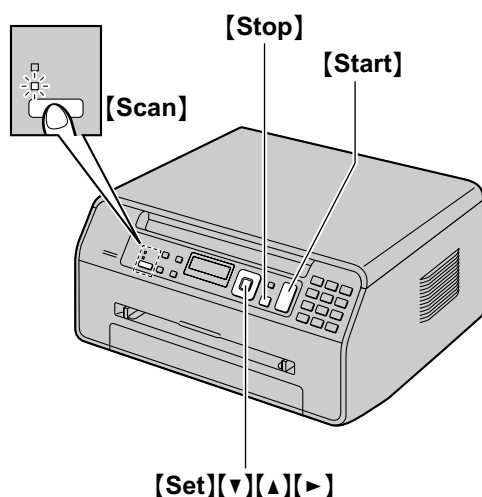

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- 2 Ha a [Scan] kijelző nem világít, kapcsolja be a [Scan] gomb ismételt megnyomásával.
- 3 Nyomja meg ismételten a(z) [▼] vagy [▲] gombot, hogy kiválassza a szkennelési módot. → [Set]
- 4 Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat. Nyomja meg a(z) [▶] gombot, nyomja meg ismételten a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. → [Set]

- 5 [Start] → A készülék 1 oldalt fog beolvasni. Helyezze a következő dokumentumot a szkennер üveglapra, és nyomja meg a(z) [Set] gombot. Ismételje meg ezt, amíg a készülék az összes dokumentumot be nem olvassa, majd nyomja meg a(z) [Start] gombot.

- **Amikor a Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő) programba szkennel,** a szkennelés után a beolvasott kép a [Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő)] ablakban lesz látható. Amikor azonban fájl formátumként a PDF-et választja, elindul a PDF fájlok megnyitásához kijelölt program.
- **Amikor e-mailbe szkennel,** az e-mail szoftver automatikusan elindul, és a beolvasott képet egy új e-mail üzenethez csatolja.
- **Amikor OCR-be szkennel,** a beolvasott kép a szkennelés után megjelenik az OCR ablakban.

- 6 A szkennelés befejezése után, nyomja meg a(z) [Stop] gombot, hogy visszaállítsa a 4. lépésben beállított beállítást.

Megjegyzés:

- A beolvasás leállítását lásd: 62. oldal.
- A beolvasott képek mentéséhez az alábbi adatformátumok választhatók.

Szkennelési mód	TIFF	JPEG	BMP	PDF
“Néző”	●	●	●	●
“Fájl”	●	●	●	●
“E-mail”	●	●	—	●
“OCR”	●	●	●	—

Ha több oldalt akar beszkenneelni és egyetlen fájlként elmenteni, akkor fájl formátumként válassza a TIFF vagy PDF állományformátumot.

- A beolvasott kép automatikusan mentésre kerül a [Settings (Beállítások)] ablakban kiválasztott mappába. A mappa megváltoztatását lásd: 22. oldal.
- A kívánt beolvasási üzemmódot előre beállíthatja push scan módra (#493-s szolgáltatás, 59. oldal).

Hasznos tippek:

Az OCR szoftver nem tartozék. Telepítse a kívánt, egy harmadik fél által szállított OCR szoftvert, majd adja meg előzetesen az OCR szoftver elérési útját. Az elérési út megadásához, lásd a következőket.

Indítsa el a Multi-Function Station programot → [Settings (Beállítások)] → Adja meg az OCR programfájl (.exe) elérési útját a(z) [OCR Path] mezőben. → [OK]

- **Nem vállalhatunk garanciát a harmadik fél által szállított OCR szoftver megfelelő működéséért.**

4.2 Beolvasás számítógépről (Pull Scan)

4.2.1 A Multi-Function (Többfunkciós) szkennelési alkalmazás használata

Ha rákattint egy alkalmazás ikonra, akkor a beolvasás után a kiválasztott alkalmazás automatikusan elindul.

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- 2 Indítsa el a Multi-Function Station programot. → **[Scan (Beolvasás)]**
- 3 Kattintson rá a kívánt alkalmazás ikonra.
 - Amikor a(z) **[Custom (Egyéni)]** lehetőségre kattint, elindul az előre beprogramozott alkalmazás.
 - Ha a dokumentumok szkennelése közben szeretné törölni a beolvasást, kattintson a(z) **[Cancel (Mégsem)]** gombra.

Megjegyzés:

- Előzetesen minden egyes alkalmazásra megváltoztathatja a szkennelési beállításokat (22. oldal).
- Amikor rámutat egy alkalmazás ikonra, az adott alkalmazás szkennelési beállításai eszköztípként jelennek meg.
- A beolvasott kép automatikusan mentésre kerül a **[Settings (Beállítások)]** ablakban kiválasztott mappába (22. oldal).

4.2.2 A Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő) használata

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- 2 Indítsa el a Multi-Function Station programot.
- 3 **[Utilities (Segédprogramok)]** → **[Viewer (Megjelenítő)]**
 - Megjelenik a(z) **[Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő)]** ablak.
- 4 A(z) **[Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő)]** ablakban kattintson a(z) **[Scan (Beolvasás)]** ikonra.
 - Megjelenik a készüléknév párbeszédpanel.
- 5 Szükség esetén változtassa meg számítógépén a beolvasási beállításokat.
 - A beolvasott kép előzetes megtekintéséhez kattintson a(z) **[Preview (Előnézet)]** elemre. A beolvasási terület megadásához húzhatja a keretet. Ha megváltoztatja a szkennelési beállításokat, kattintson a(z) **[Preview (Előnézet)]** elemre a beszkenelt dokumentum frissítéséhez.
- 6 **[Scan (Beolvasás)]**
 - A beszkenelt kép beolvasás után a(z) **[Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő)]** ablakban jelenik meg.

- A beolvasott kép mentéséhez válassza a(z) **[Save As ... (Mentés másként ...)]** lehetőséget a(z) **[File (Fájl)]** menüben.
- Ha a dokumentumok szkennelése közben szeretné törölni a beolvasást, kattintson a(z) **[Cancel (Mégsem)]** gombra.

Megjegyzés:

- Olyan alkalmazásokban lévő képeket jeleníthet meg, amelyek támogatják a TIFF, JPEG, PCX, DCX és BMP formátumot.
- A képeket TIFF, JPEG, PCX, DCX, BMP illetve PDF formátumban mentheti el.
- Ha a **[Select... (Kiválasztás...)]** gomb megjelenik a **[Target Device (Céleszköz)]** lehetőségnél, a készüléknek a listából való kiválasztásához kattintson a **[Select... (Kiválasztás...)]** gombra, majd kattintson az **[OK]** gombra. A(z) **[Select... (Kiválasztás...)]** gomb nem jelenik meg, ha csak egyetlen illesztőprogram lett telepítve.
- Áthelyezhet, másolhat és törölhet egy fájlt vagy oldalt.

4.2.3 Más alkalmazások használata


A Multi-Function Station tartalmaz egy TWAIN-nek megfelelő szkennner illesztőprogramot. Más olyan alkalmazásokkal is szkennelhet, amelyek támogatják a TWAIN szkennelést. Például kövesse az alábbi eljárást:

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- 2 Indítsa el a TWAIN szkennelést támogató alkalmazást.
- 3 **TWAIN szkenneléshez:**
Válassza ki a(z) **[Acquire Image... (Kép beolvasása...)]** elemet a(z) **[File (Fájl)]** menüből.
WIA szkenneléshez:
Válassza ki a(z) **[From Scanner or Camera... (Képolvasóból vagy fényképezőgépből...)]** elemet a(z) **[File (Fájl)]** menüből.
 - Megjelenik a készüléknév párbeszédpanel.
- 4 Szükség esetén változtassa meg számítógépén a beolvasási beállításokat. → **[Scan (Beolvasás)]**
 - A beszkenelt dokumentum beolvasás után az alkalmazás ablakban jelenik meg.
 - Ha a dokumentumok szkennelése közben szeretné törölni a beolvasást, kattintson a(z) **[Cancel (Mégsem)]** gombra.

Megjegyzés:

- WIA kompatibilis alkalmazásokból a szkennelés csak Windows XP, Windows Vista és Windows 7 operációs rendszerrel érhető el.
- A használt alkalmazástól függően a tényleges megjelenési forma kissé eltérő lehet.
- Ha a **[Select... (Kiválasztás...)]** gomb megjelenik a **[Target Device (Céleszköz)]** lehetőségnél, amikor TWAIN szkennelést hajt végre, akkor a készüléknek a listából való kiválasztásához kattintson a **[Select... (Kiválasztás...)]** gombra, majd kattintson az **[OK]** gombra. A(z) **[Select... (Kiválasztás...)]** gomb nem jelenik meg, ha csak egyetlen illesztőprogram lett telepítve.

5.1 Másolat készítése

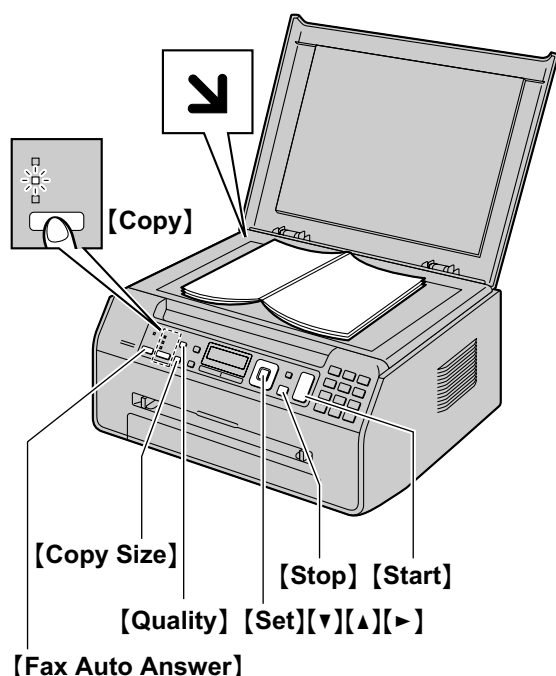

* A képen a KX-MB1520 modell látható.

- Ha a **[Copy]** kijelző nem világít, kapcsolja be a **[Copy]** gomb ismételt megnyomásával.
- Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- Ha szükséges, a dokumentum típusának megfelelően változtassa meg a másolatkéretet (eredeti dokumentum méret és vételi papír méret), a felbontást és a kontrasztot.
 - A másolatkéret kiválasztásához lásd: 29. oldal.
 - A kontraszt kiválasztásához lásd: 29. oldal.
 - A felbontás kiválasztásához lásd: 29. oldal.
- Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99).
- [Start]**
 - A készülék megkezdje a másolást.
- Miután befejezte a másolást, nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot, hogy visszaállítsa a 3. és 4. lépésben beállított adatokat.

Megjegyzés:

- A másolás leállítását lásd: 62. oldal.
- Megváltoztathatja az alapértelmezett üzemmódot (#463-s szolgáltatás, 51. oldal), és azt az időzítést is, amely után a készülék visszatér az alapértelmezett üzemmódba (#464-s szolgáltatás, 52. oldal) (csak a KX-MB1520 modellnél).
- Ha a **[Fax Auto Answer]** lámpa világít, a készülék a faxokat automatikusan képes fogadni, még akkor is, ha másoló üzemmódban van (csak a KX-MB1520 modellnél).

A másolatkéret kiválasztásához

- Nyomja le ismételt a(z) **[Copy Size]** gombot a(z) **“Eredeti méret”** kiválasztásához.
- Az eredeti dokumentum méretének kiválasztásához nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot. → **[Set]**
- A vételi papír méretének kiválasztásához nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot.
 - Amikor a(z) **“#2”** van kiválasztva, a **[▶]** gomb ismételt lenyomásával megváltoztathatja a vételi papír méretét.
 - A megfelelő nagyítási arány automatikusan beállítódik. Néhány másolási funkció nem használható a nagyított másolás során. A további részleteket lásd: 30. oldal.
- [Set]**

A kontraszt kiválasztásához

Végezze el ezt a beállítást a dokumentum világosságától illetve sötétségétől függően. 5 szint (világostól a sötétig) áll rendelkezésére.

- Nyomja meg ismételt a(z) **[Quality]** gombot a(z) **“Kontraszt”** megjelenítéséhez.
- A kontraszt megváltoztatásához nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot.
- [Set]**

Megjegyzés:

- Megtarthatja az előző kontraszt beállítást (#462-s szolgáltatás, 51. oldal).

A felbontás kiválasztásához

- Nyomja meg ismételt a(z) **[Quality]** gombot a(z) **“Felbontás”** megjelenítéséhez.
- A felbontás megváltoztatásához nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot.
 - “Szöveg/Fotó”**: Fényképeket és szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.
 - “Szöveg”**: Csak szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.
 - “Fotó”**: Fényképek, árnýkolt rajzok stb. esetén.
- [Set]**

Megjegyzés:

- Megváltoztathatja az alapértelmezett felbontást (#461-s szolgáltatás, 57. oldal).

5.2 Egyéb, másolással kapcsolatos szolgáltatások

- Győződjön meg arról, hogy a(z) **[Copy]** lámpa világít.

5.2.1 Másolás zoommal (nagyítás / kicsinyítés)

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - 2 Nyomja meg ismételten a(z) **[Zoom]** gombot annak a nagyítási arányának a kiválasztásához, amely a dokumentum és a vételi papír méretének megfelel.
 - “Zoom =100%”^{*1}
 - “50%”
 - “200%”
- ^{*1} Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy a nagyítási/kicsinyítési arányt 1 %-s lépésekben változtassa “25%”-tól “400%”-ig.
- A hívóbillentyűk segítségével megadhatja konkrétan a kívánt százalékot is.

3 [Set]

- 4 Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99). → **[Start]**

- 5 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.


Megjegyzés:

- A nagyított/kicsinyített másolás nem áll rendelkezésre:
 - Quick ID (Gyors másolás) funkciónál (31. oldal)
 - Image repeat (Képismétlés) funkciónál (31. oldal)
 - Poszter másolat készítésénél (32. oldal)
 - N eredetiről 1 másolat készítésénél (32. oldal)
 - N oldal 1-re másolat szétválogatása funkciónál (33. oldal)
- Megtarthatja az előző zoom beállítást (#468-s szolgáltatás, 57. oldal).
- A készülék csak a dokumentum jobb felső sarkát fogja felnagyítani, a készüléken lévő **▶** jeltől kezdődően.

Példa: 150 %-s nagyítás

Eredeti dokumentum


Nagyított másolat

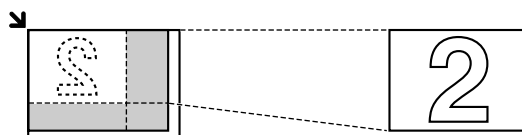

Példa: 70 %-ra kicsinyített másolat

Eredeti dokumentum

Kicsinyített másolat

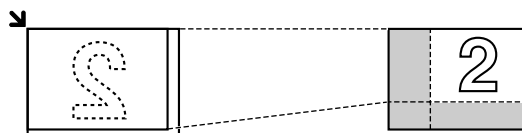


5.2.2 Másolat szétválogatás

A készülék szét tudja válogatni a többpéldányos másolat lapjait az eredeti dokumentum lapjainak megfelelő sorrendben.

- 1 Ha a **[Copy]** kijelző nem világít, kapcsolja be a **[Copy]** gomb ismételt megnyomásával.
- 2 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- 3 A(z) “Rendezés” megjelenítéséhez nyomja meg a(z) **[↵]** gombot.
- 4 Nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a “be” megjelenítéséhez.
- 5 **[Set]**
- 6 Adja be a másolatok számát (maximálisan 99).
- 7 **[Start]**
 - A készülék 1 oldalt fog beolvasni.
- 8 Helyezze a következő dokumentumot a szkennert üveglapra, és nyomja meg a(z) **[Set]** gombot. Ismételve meg ezt addig, amíg az összes oldalt be nem olvasta, majd nyomja le a(z) **[Start]** gombot.
 - A készülék megkezdte a másolást.
- 9 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

Példa: Négyoldalas eredetiről két másolat készítése

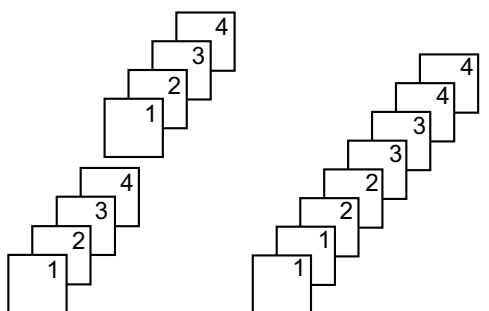

Rendezett lapok

Rendezés nélküli lapok

Megjegyzés:

- A másolatok rendezése közben a készülék a dokumentumokat a memóriában tárolja. Ha a tárolás közben megteelik a memória, a készülék csak az eltárolt oldalakat nyomtatja ki.
- Megtarthatja az előző rendezés beállítását (#469-s szolgáltatás, 57. oldal).

5.2.3 Gyors azonosító kártya másolat készítése funkció / Képsémelés funkció

Gyors azonosító kártya másolási funkció: Kétoldalas dokumentumok másolása 1 oldalra.

Képsémelés funkció: Egyetlen dokumentum ismételt másolása egy oldalra.

Megjegyzés:

- A dokumentumokat nem kicsinyíti, hogy azok a vételi papír méretéhez illeszkedjenek, így ez a szolgáltatás kis méretű dokumentumok, például cégkártyák másolásakor hasznos.

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - Fekvő másolat készítéséhez helyezze be az eredetit fekvő irányban. Álló másolat készítéséhez helyezze be az eredetit álló irányban.
 - A beolvasási terület a(z) 4. lépésben kiválasztott beállítástól függően változik. A részleteket lásd az alábbi táblázatban. A készülék az árnyékolt területet fogja beolvasni.
- 2 Nyomja le ismételten a(z) **[Page Layout]** gombot a(z) "Oldal elrend" kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a(z) "Kártyamásol." vagy a(z) "Kép ismétlés" lehetőséget. → **[Set]**
- 4 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a következőkből az eredeti dokumentum számát: "2 oldal 1-re", "4 oldal 1-re" vagy "8 oldal 1-re". → **[Set]**
 - A Quick ID (Gyors azonosító kártya) másoláshoz, folytassa a következő lépésnél.
 - A képsémelés funkcióhoz folytassa a 6. lépéstől.
- 5 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a lap tájolását a(z) "Fekvő" vagy a(z) "Álló" lehetőségéből. → **[Set]**
- 6 Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99).
- 7 **Quick ID másolási funkció:**
 1. **[Start]**
 - A készülék 1 oldalt fog beolvasni.
 2. Helyezze a következő dokumentumot a szkennert üveglapra, és nyomja meg a(z) **[Set]** gombot. Ismétlje meg ezt a lépést, amíg az összes dokumentumot be nem olvasta.
 - A készülék megkezdi a másolást.
 - A másolás indításához bármikor lenyomhatja a(z) **[Start]** gombot.

Képsémelés funkció:**[Start]**

- 8 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.
















Megjegyzés:

- Elmentheti az előző oldal elrendezés beállítását (#467-s szolgáltatás, 57. oldal).

A gyors azonosító kártya másolási funkcióhoz


Eredeti dokumentum	Oldal elrendezés
"2 oldal 1-re" 	"Fekvő" "Álló"
"4 oldal 1-re" 	"Fekvő" "Álló"
"8 oldal 1-re" 	"Fekvő" "Álló"

A képszmétlés funkcióhoz

Eredeti dokumentum	Oldal elrendezés
<p>"2 oldal 1-re"</p>   	 
<p>"4 oldal 1-re"</p>   	 
<p>"8 oldal 1-re"</p>   	 

5.2.4 Poszter funkció

Másolatokat készíthet 2 ("1 x 2"), 4 ("2 x 2") vagy 9 ("3 x 3") részre osztva, hogy az egyes részekről nagyított másolatokat készítsen. Ezután ezeket összeragaszthatja, hogy belőlük egy posztert készítsen.

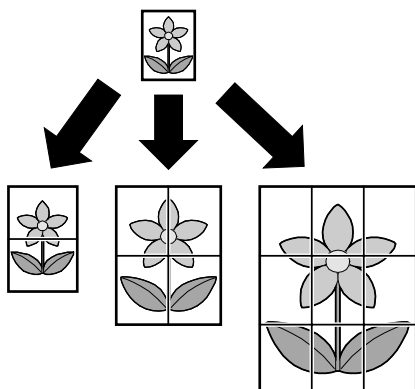

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).

- 2 Nyomja le ismételt a(z) **[Page Layout]** gombot a(z) "Oldal elrend" kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) "Poszter" lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
- 4 Nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot az "1 x 2", "2 x 2" vagy "3 x 3" lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
- 5 Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99). → **[Start]**
- 6 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.




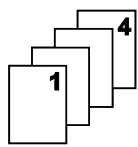





Megjegyzés:

- Elmentheti az előző oldal elrendezés beállítását (#467-s szolgáltatás, 57. oldal).

5.2.5 N oldal 1-re funkció

Papírt takaríthat meg, ha 2, 4 vagy 8 oldalt 1 lapra másol. A dokumentumok a vételi papírhoz való illeszkedéshez kicsinyítődnek.

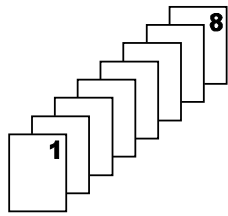- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - Álló másolat készítéséhez helyezze be az eredeti álló irányban. Fekvő másolat készítéséhez helyezze be az eredeti fekvő irányban.
- 2 Nyomja le ismételt a(z) **[Page Layout]** gombot a(z) "Oldal elrend" kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) "N oldal 1-re" lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
- 4 Nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a tájolást a(z) "Álló" illetve a(z) "Fekvő" lehetőség közül. → **[Set]**
- 5 Nyomja meg ismételt a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a tájolást a(z) "Álló" illetve a(z) "Fekvő" lehetőség közül. → **[Set]**
- 6 Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát (legfeljebb 99).
- 7 **[Start]**
 - A készülék 1 oldalt fog beolvasni.
- 8 Helyezze a következő dokumentumot a szkennert üveglapra, és nyomja meg a(z) **[Set]** gombot. Ismételve meg ezt a lépést, amíg az összes dokumentumot be nem olvasta.
 - A készülék megkezdí a másolást.
 - A másolás indításához bármikor lenyomhatja a(z) **[Start]** gombot.
- 9 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

Eredeti dokumentum	Oldal elrendezés
<p>“2 oldal 1-re”</p> 	<p>“Álló”</p>  <p>“Fekvő”</p> 
<p>“4 oldal 1-re”</p> 	<p>“Álló”</p>  <p>“Fekvő”</p> 
<p>“8 oldal 1-re”</p> 	<p>“Álló”</p>  <p>“Fekvő”</p> 

Megjegyzés:

- Elmentheti az előző oldal elrendezés beállítását (#467-s szolgáltatás, 57. oldal).

N oldal 1-re másolat rendezése

A készülék szét tudja válogatni az N oldal 1-re másolat lapjait az eredeti dokumentum lapjainak megfelelő sorrendben. Ez a szolgáltatás csak a “2 oldal 1-re” és “4 oldal 1-re” beállításokkal készült dokumentumoknál érhető el.

1. Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
2. Nyomja le ismételten a(z) **[Page Layout]** gombot a(z) “Oldal elrend” kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) “1 old. N-re bont” lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
4. Nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot ismételten az eredeti dokumentumok számának kiválasztásához: “2 oldal 1-re” vagy “4 oldal 1-re”. → **[Set]**
5. Nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot ismételten az eredeti dokumentum oldal elrendezésének kiválasztásához: “Álló” vagy “Fekvő”. → **[Set]**

6. Ha szükséges, adja meg a másolatok számát (maximálisan 99). → **[Start]**
7. A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

5.2.6 Kerettörölés funkció

Beállíthatja a készüléket, hogy az ne másolja a dokumentum külső széléit, a másolt dokumentumokat pedig ne kicsinyítse a vételi papírhoz való illeszkedéshez. Ez piszkos szélű dokumentumok másolásakor hasznos.

Megjegyzés:

- Ez a funkció és az oldal elrendezés funkciók nem használhatók egyszerre (kivéve az N oldal 1-re funkciót).
- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - 2 Nyomja le ismételten a(z) **[Page Layout]** gombot a(z) “Szél” kiválasztásához.
 - 3 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) “be” lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
 - 4 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) “Hosszú él” lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
 - 5 A hívóbillentyűzetről adja be a hosszú él kívánt szélességét. → **[Set]**
 - 6 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) “Rövid él” lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
 - 7 A hívóbillentyűzetről adja be a rövid él kívánt szélességét. → **[Set]**
 - 8 Ha szükséges, adja meg a másolatok számát (maximálisan 99). → **[Start]**
 - 9 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

Megjegyzés:

- Megtarthatja az előző él beállítást (#473-s szolgáltatás, 57. oldal).

5.2.7 Margó funkció

Beállíthatja a készüléket, hogy az ne másolja le a dokumentum megadott szélét, hogy margót hagyjon. Ez a másolt dokumentumok bekötésekor hasznos.

Megjegyzés:

- A másolatok automatikus kicsinyítése a beállított margónak megfelelően, lásd: #474-s szolgáltatás, 57. oldal.
 - Ez a funkció és az oldal elrendezés funkciók nem használhatók egyszerre.
- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - Álló másolat készítéséhez helyezze be az eredetit álló irányban. Fekvő másolat készítéséhez helyezze be az eredetit fekvő irányban.
 - 2 Nyomja le ismételten a(z) **[Page Layout]** gombot a(z) “Margó” kiválasztásához.
 - 3 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) “be” lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**

5. Másoló

- 4 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a lap tájolását a(z) **“Álló”** vagy a(z) **“Fekvő”** lehetőségből. → **[Set]**
- 5 Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy kiválassza a(z) **“Felső”, “Jobb”, “Bal”** illetve **“Alsó”** lehetőségből a margónak beállítandó szélét. → **[Set]**
- 6 A hívóbillentyűzetről adja be a kívánt margó szélességét. → **[Set]**
- 7 Ha szükséges, adja meg a másolatok számát (maximálisan 99). → **[Start]**
- 8 A másolás befejezése után a szolgáltatás visszaállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

Megjegyzés:


- Megtarthatja az előző margó beállítást (#475-s szolgáltatás, 57. oldal).

5.2.8 Másolás lefoglalás

Másolás lefoglalást állíthat be az alábbi feltételek mellett:

- miközben készüléke dokumentumokat nyomtat számítógépéből.
 - miközben a készülék a beérkezett fax dokumentumokat nyomtatja (csak a KX-MB1520 modellnél).
- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - 2 Miközben a(z) **“PC nyomtatás”** vagy **“Nyomtat”** (csak a KX-MB1520 modellnél) szöveg látható, kapcsoljon át másolás üzemmódba a(z) **[Copy]** gomb ismételt megnyomásával (16. oldal), majd nyomja meg a(z) **[Start]** gombot.
 - 3 Végezze el a szükséges beállításokat, mint például a másolatok száma, a zoom szolgáltatások és az oldal elrendezés szolgáltatások. → **[Start]**
 - A kijelzőn a(z) **“Másol. lefoglalva”** szöveg jelenik meg. A készülék az aktuális nyomtatási feladat után megkezdí a másolást.

6.1 Manuális fax küldés

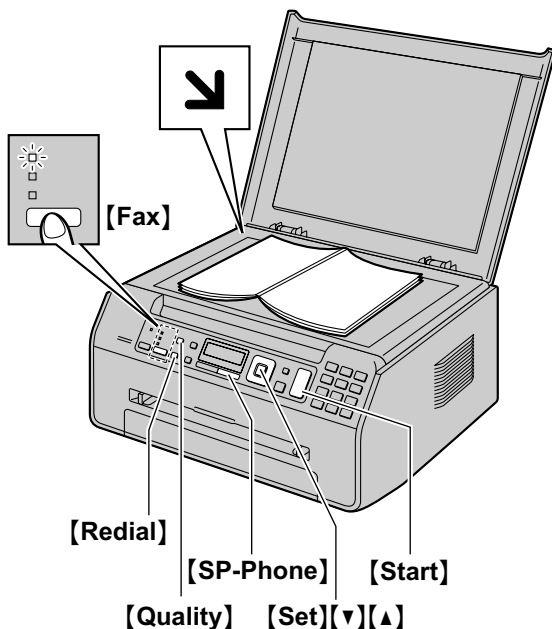

- 1 Ha a **[Fax]** kijelző nem világít, kapcsolja be a **[Fax]** gomb ismételt megnyomásával.
- 2 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
- 3 Szükség esetén a dokumentum típusának megfelelően változtassa meg a felbontást és a kontrasztot.
 - A kontraszt kiválasztásához lásd: 35. oldal.
 - A felbontás kiválasztásához lásd: 35. oldal.
- 4 Tárcsázza a faxeszámot.
- 5 A dokumentum memóriába olvasásához nyomja meg a(z) **[Start]** gombot. Várjon amíg a(z) "Szkennelés: SET", "Elküld: START" kijelzés megjelenik.
- 6 Egyetlen oldal elküldéséhez:
Nyomja meg a(z) **[Start]** gombot.

Több oldal elküldéséhez:

1. Helyezze a következő oldalt a szkennер üveglapra.
→ **[Set]**
 - További oldalak küldéséhez ismételje meg ezt a lépést.
2. Amikor az összes oldalt beolvasta, nyomja meg a(z) **[Start]** gombot.

Megjegyzés:

- Az adás leállítását lásd: 62. oldal.
- Miközben a másik féllel beszél a(z) **[SP-Phone]** gomb segítségével, faxot küldhet a szkennер üveglapról, ha megnyomja a(z) **[Start]**, majd a(z) **[1]** gombot (Fax vételéhez nyomja meg a(z) **[2]**) gombot.
- Megváltoztathatja az alapértelmezett üzemmódot (#463-s szolgáltatás, 51. oldal), és azt az időzítést is, amely után

a készülék visszatér az alapértelmezett üzemmódba (#464-s szolgáltatás, 52. oldal).

A kontraszt kiválasztásához

Végezze el ezt a beállítást a dokumentum világosságától illetve sötétségétől függően. 5 szint (világostól a sötétig) áll rendelkezésére.

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Quality]** gombot a(z) "Kontraszt" megjelenítéséhez.
2. A kontraszt megváltoztatásához nyomja meg a(z) **[v]** vagy a(z) **[^]** gombot.
3. **[Set]**

Megjegyzés:

- Elmentheti az előző kontraszt beállítást (#462-s szolgáltatás, 51. oldal).

A felbontás kiválasztásához

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Quality]** gombot a(z) "Felbontás" megjelenítéséhez.
2. A felbontás megváltoztatásához nyomja meg a(z) **[v]** vagy a(z) **[^]** gombot.
 - "Standard": Normál karakterméretek esetén.
 - "Finom": Kis méretű karakterek esetén.
 - "Szuper finom": Nagyon kis méretű karakterek esetén.
 - "Fotó": Fényképek, árnyékolt rajzok stb. esetén.
3. **[Set]**
 - Ha a(z) "Finom", "Szuper finom" vagy a(z) "Fotó" beállítást használja, az átviteli idő megnő.

Az utoljára tárcsázott szám újrAhívása

[Redial]

- Ha a vonal foglalt, a készülék kétszer vagy többször automatikusan újrAhívja a számot.

Megjegyzés:

- Az adás leállítását lásd: 62. oldal.

Adás lefoglalás (kétszeres elérés) szolgáltatás

Még akkor is lefoglalhatja a fax küldést, ha a készülék éppen faxot fogad vagy a memóriából faxot küld.

- adáskor legfeljebb 3 lefoglalás
- vételkor legfeljebb 4 lefoglalás

1. Helyezze be az eredeti dokumentumot fax vétel illetve fax memória adás közben.
2. Adja be a fax telefonszámot a hívóbillentyűzet vagy a telefonkönyv használatával.
3. **[Start]**
 - A készülék 1 oldalt fog beolvasni. Helyezze a következő dokumentumot a szkennер üveglapra, és nyomja meg a(z) **[Set]** gombot. Ismételje meg ezt, amíg a készülék az összes dokumentumot be nem olvassa, majd nyomja meg a(z) **[Start]** gombot.
 - Ha a dokumentum meghaladja a memória kapacitását, a lefoglalás az adott dokumentumra törlődik. Önnek a teljes dokumentumot manuálisan kell elküldenie.

6. Fax (Csak a KX-MB1520 modellnél)

Adási napló nyomtatása

Az adási napló az átvitel eredményének nyomtatott rekordját tartalmazza. Az adási naplók nyomtatásához ellenőrizze, hogy a #401-s szolgáltatás aktiválva van-e (53. oldal). Az üzenetek értelmezését lásd: 63. oldal.


Forgalmi napló nyomtatása

A forgalmi napló a legutóbbi 30 faxról nyújt nyomtatott információkat. A kézi nyomtatást lásd: 76. oldal. Ha minden 30 új fax adás és vétel után automatikusan ki akarja nyomtatni, ellenőrizze, hogy a #402-s szolgáltatás aktiválva van-e (53. oldal). Az üzenetek értelmezését lásd: 63. oldal.

6.2 Adatok tárolása a telefonkönyv számára

A készülék (100 bejegyzéses) telefonkönyvvel rendelkezik.

- Győződjön meg arról, hogy a(z) **[Fax]** lámpa világít.

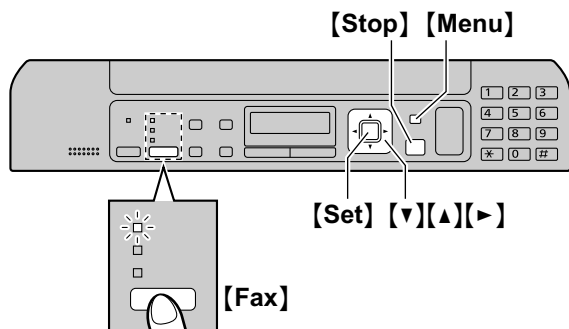

6.2.3 Tárolt tétel törlése

- 1 Nyomja meg a(z) **[▶]** gombot.
- 2 Nyomja meg ismételten a(z) **[v]** vagy a(z) **[Δ]** gombot a kívánt elem megjelenítéséhez. → **[Menu]** → **[#]**
 - A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.
- 3 **[Set]** → **[Stop]**

6.2.1 Telefonkönyv bejegyzések tárolása

- 1 Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) "Tel.könyv beáll." megjelenítéséhez. → **[▶]**
- 2 Írja be a legfeljebb 16 karakter hosszú nevet (a karakter-bevitelt lásd: 60. oldal). → **[Set]**
- 3 Írja be a telefonszámot, maximálisan 32 számjegyet használva. → **[Set]**
 - További adatok programozásához ismételje meg a(z) 2 - 3. lépést.
- 4 **[Menu]**

Megjegyzés:

- A kötőjel és a szóköz két karakternek számít a telefonszámban.

6.2.2 Tárolt tétel szerkesztése

- 1 Nyomja meg a(z) **[▶]** gombot.
- 2 Nyomja meg ismételten a(z) **[v]** vagy a(z) **[Δ]** gombot a kívánt elem megjelenítéséhez. → **[Menu]** → **[*]**
- 3 Szükség esetén szerkessze a nevet. → **[Set]**
- 4 Szükség esetén szerkessze a telefonszámot. → **[Set]** → **[Stop]**

6.3 Fax küldése a telefonkönyv használatával

Mielőtt használná ezt a szolgáltatást, tárolja el a kívánt neveket és telefonszámokat a telefonkönyvbe (36. oldal).

- Győződjön meg arról, hogy a(z) **[Fax]** lámpa világít.
- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal).
 - 2 Szükség esetén változtassa meg a kontrasztot (35. oldal) és a felbontást (35. oldal).
 - 3 Nyomja meg a(z) **[▶]** gombot, majd nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot ismételten, hogy megjelenítse a kívánt bejegyzést.
 - 4 A dokumentum memóriába olvasásához nyomja meg a(z) **[Start]** gombot. Várjon amíg a(z) **“Szkenelés: SET”**, **“Elküld: START”** kijelzés megjelenik.
 - Egyetlen lap elküldésekor folytassa a(z) 6. lépéstől.
 - Több lap elküldésekor folytassa a következő lépéssel.
 - 5 Helyezze be a következő oldalt. → **[Set]**
 - További oldalak küldéséhez ismételje meg ezt a lépést.
 - 6 **[Start]**

Név keresése a kezdőbetűje alapján

Példa: **“LISA”**

1. Nyomja meg a(z) **[▶]** gombot.
2. A telefonkönyv megnyitásához nyomja meg a(z) **[▼]** vagy **[▲]** gombot.
3. Nyomja meg ismételten a(z) **[5]** gombot az **“L”** betűvel kezdődő nevek megjelenítéséhez (A karakter-bevitelt lásd: 60. oldal).
 - Ha szimbólumok szerint kíván keresni, nyomja meg a(z) **[✱]** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a **“LISA”** megjelenítéséhez.
 - A keresés leállításához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

Fax automatikus újratárcsázás

Ha a vonal foglalt vagy a hívást nem fogadják, a készülék két vagy több alkalommal, automatikusan újrahívja a számot.

Megjegyzés:

- Az adás leállítását lásd: 62. oldal.

6.4 Elektronikus dokumentum fax üzenetként való küldése a számítógépről

A Multi-Function Station szoftver használatával a fax szolgáltatás elérhető egy Windows alkalmazásból.

Ha például egy WordPad dokumentumot kíván elküldeni, kövesse az alábbi eljárást.

- 1 Nyissa meg az elküldeni kívánt dokumentumot.
- 2 Válassza ki a(z) **[Print... (Nyomtatás...)]** elemet a(z) **[File (Fájl)]** menüből.
 - A(z) **[Print (Nyomtatás)]** párbeszédpanel jelenik meg.
- 3 Válassza ki aktív nyomtatóként a PCFAX készülék nevét.
- 4 Kattintson a(z) **[Print (Nyomtatás)]** gombra.
 - A(z) **[Send a Fax (Fax küldése)]** párbeszédpanel jelenik meg.



- 5 Adja be a fax telefonszámot a képernyő hívóbillentyűzet vagy a telefonkönyv használatával.
 - A művelet leállításához kattintson a(z) **[Cancel (Mégsem)]** gombra.
- 6 **[Send (Küldés)]**
 - A számítógépről a készüléken keresztül továbbításra kerül a dokumentum.

Megjegyzés:

- Az adás leállítását lásd: 62. oldal.
- Ha a dokumentum meghaladja a készülék memóriájának kapacitását, a küldés törlődik.
- Ha a részletekre kíváncsi, olvassa el a súgó fájlt oly módon, hogy a Multi-Function Station szoftverből kiválasztja a(z) **[?] (Típek a használatához)** elemet.
- Az aktív készülék megváltoztatásához kattintson a(z) **[Select... (Kiválasztás...)]** gombra.

Fax küldés megakadályozása téves célállomásra

1. Indítsa el a Multi-Function Station programot. → **[PC FAX]**

6. Fax (Csak a KX-MB1520 modellnél)

2. [Tools (Eszközök)] → [Function Setup... (Funkció beállítás...)]
3. Válassza ki a kívánt beállítást a(z) [Send (Küldés)] listáról.
 - [Display the Fax Send confirmation for every transmission]: A fax elküldése előtt megjelenik a fax hívószám nyugtázó párbeszédpanel.
 - [Do not enter a fax number directly]: Csak a telefonkönyvben tárolt fax hívószámok közül választhat.
 - [Re-enter to confirm the fax number]: Amikor a fax telefonszámot a képernyő hívóbillentyűzet segítségével adja be, a számot ismételtelen be kell adnia.
4. [OK]

Megjegyzés:

- Ha valamelyik funkcióról további információra van szüksége, kattintson a(z) [Help (Súgó)] gombra.

6.5 A készülék használati módjának kiválasztása

A helyzettől függően válassza ki, hogy a készüléket milyen üzemmódban kívánja használni.

- Csak faxként használva (CSAK FAX üzemmód)
- Leginkább telefonhívásokra használva (TEL üzemmód)
- Telefonként és/vagy faxként használva (TEL/FAX üzemmód)
- A készülék használata üzenetrögzítővel

6.5.1 Csak faxként használva (CSAK FAX üzemmód)


A használat körülményei

Önnek külön telefonvonala van kizárólag a faxokhoz, illetve a készüléket csak faxok vételére kívánja használni.

Beállítás

Állítsa be a CSAK FAX üzemmódot (40. oldal) a(z) [Fax Auto Answer] gomb ismételt megnyomásával.

- A(z) [Fax Auto Answer] lámpa kigyullad.

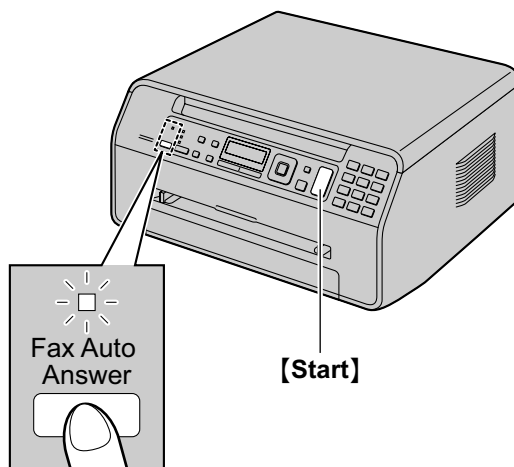

Hogyan kell fogadni a faxokat

A készülék minden bejövő hívást faxként fogad.

6.5.2 Leginkább telefonhívásokra használva (TEL üzemmód)


A használat körülményei

A hívásokat saját maga kívánja fogadni. Ha fax hívás érkezik, a faxot Önnek kell manuálisan fogadni.

Beállítás

Állítsa be a TEL üzemmódot (40. oldal) a(z) [Fax Auto Answer] gomb ismételt megnyomásával.

- A(z) **[Fax Auto Answer]** lámpa kialszik.

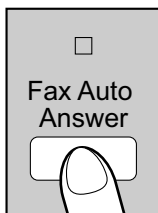

Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat

Amikor telefonhívások érkeznek, az üzenetrögzítő felveszi a hangüzeneteket.

Megjegyzés:

- Ellenőrizze, hogy a #404-s szolgáltatást már előzőleg **“Te1”** állásba kapcsolta-e (53. oldal).

Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat

Önnek kell fogadnia manuálisan a hívásokat.

Egy fax dokumentum vételéhez, nyomja meg a **[Start]**, majd a **[2]** gombot.

6.5.3 Telefonként és/vagy faxként használva (TEL/FAX üzemmód)


A használat körülményei

A telefonhívásokat saját maga, a faxokat pedig csengetés nélkül, automatikusan kívánja fogadni.

Beállítás

Állítsa be a TEL/FAX üzemmódot (41. oldal) a(z) **[Fax Auto Answer]** gomb ismételt megnyomásával.

- A(z) **[Fax Auto Answer]** lámpa kialszik.

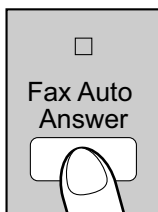

Megjegyzés:

- Ellenőrizze, hogy a #404-s szolgáltatást már előzőleg **“Te1/fax”** állásba kapcsolta-e (53. oldal).

Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat

Ha a bejövő hívás telefonhívás, a készülék csenget.

Ha faxhívást érzékel a készülék, automatikusan, csengetés nélkül fogadja a faxot.

6.5.4 A készülék használata üzenetrögzítővel

A használat körülményei

Ha üzenetrögzítővel használja a készüléket.

Beállítás

Csatlakoztasson egy külső üzenetrögzítőt, és az üzenetrögzítőn állítsa a csengetések számát 4–nél kevesebbre.

- A bejövő csengetés számlálóját CSAK FAX üzemmódban állítsa 4–nél többre, ha automatikusra állította.


6.6 Fax automatikus vétele : Automatikus hívásfogadás bekapcsolva (Be)

- A4 vagy letter (levél) méretű vételi papírok használhatók.

6.6.1 A CSAK FAX üzemmód aktiválása

Nyomja meg ismételten a(z) **[Fax Auto Answer]** gombot a(z) "Csak fax mód" megjelenítéséhez.

- A kijelzőn megjelenik a CSAK FAX üzemmód csengetésszámlálója. Ha meg akarja változtatni, a kívánt beállítás megjelenítéséhez nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, majd nyomja meg a(z) **[Set]** gombot.
- A(z) **[Fax Auto Answer]** lámpa kigyullad.

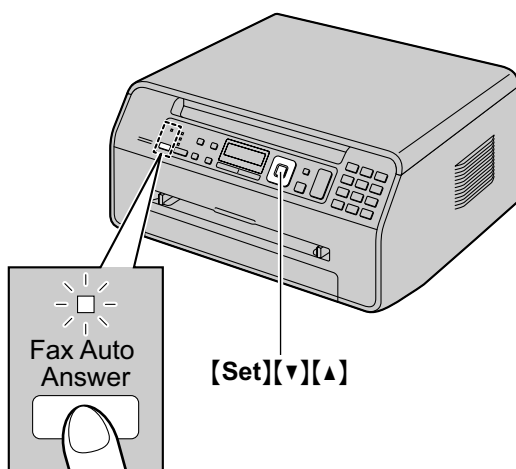

Hogyan kell fogadni a faxokat

Hívás érkezésekor a készülék minden hívást automatikusan fogad, de csak faxokat vesz.

Megjegyzés:


- A csengetésszám, amely után készüléke a CSAK FAX üzemmódban fogadja a hívást, állítható (#210-s szolgáltatás, 50. oldal).

6.7 Fax manuális vétele : Automatikus hívásfogadás kikapcsolva (Ki)

- A4 vagy letter (levél) méretű vételi papírok használhatók.

6.7.1 A TEL üzemmód aktiválása

- 1 Ellenőrizze, hogy a #404-s szolgáltatást már előzőleg "Te1" állásba kapcsolta-e (53. oldal).
- 2 Nyomja meg ismételten a(z) **[Fax Auto Answer]** gombot a(z) "Telefon mód" megjelenítéséhez.
 - A(z) **[Fax Auto Answer]** lámpa kialszik.

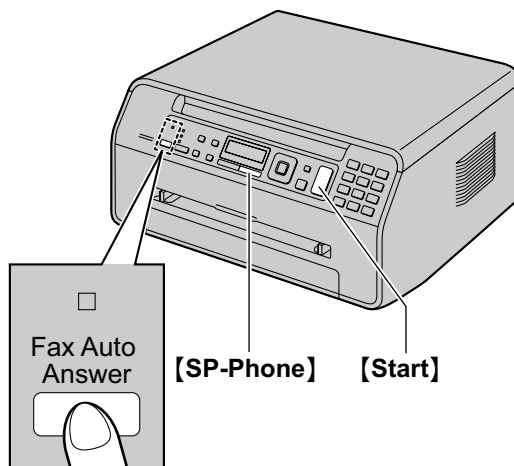

Megjegyzés:

- Ha 10 csengetés után sem fogadja a hívást, a készülék ideiglenesen fax vétel üzemmódba vált. A hívó fél ekkor tud faxot küldeni.

Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat

1. A hívás fogadásához nyomja meg a(z) **[SP-Phone]** gombot.
2. Amikor:
 - dokumentumot kíván venni,
 - faxhangot hall (hosszú sípolás), vagy
 - nem hall semmit,nyomja meg a(z) **[Start]**, majd a(z) **[2]** gombot.

Megjegyzés:

- A vétel leállítását lásd: 62. oldal.

Hogyan kell fogadni a faxokat egy külső telefonkészülékről

Ha ennek a készüléknek az **[EXT]** dugaszaljzatához, vagy ugyanarra a vonalra egy külső telefonkészüléket (másodkészüléket) csatlakoztat, a másodkészülék használatával is fogadhatja a faxokat.

1. Amikor a külső telefonkészülék csenget, vegye fel a telefonkészülék kézibeszélőjét.
2. Amikor:
 - dokumentumot kíván venni,
 - faxhangot hall (hosszú sípolás), vagy

- nem hall semmit,
nyomja meg a(z) **[*] [H] [9]** gombot (alapértelmezett fax aktiválási kód) **határozottan**.




3. Tegye le a kézibeszélőt.

Megjegyzés:

- A vétel leállítását lásd: 62. oldal.
- A külső telefonkészülék segítségével történő faxfogadáshoz előzőleg be kell kapcsolnia a távvezérelt fax aktiválás lehetőséget (#434-s szolgáltatás, 55. oldal). Az alapértelmezett beállítás a(z) „Be”.

6.7.2 A TEL/FAX üzemmód aktiválása

- 1 Ellenőrizze, hogy a #404-s szolgáltatást már előzőleg **“Tel/fax”** állásba kapcsolta-e (53. oldal).
- 2 Nyomja meg ismételten a(z) **[Fax Auto Answer]** gombot a(z) **“Tel/fax mód”** megjelenítéséhez.
 - A(z) **[Fax Auto Answer]** lámpa kialszik.
- 3 A csengőnek bekapcsolva kell lennie (17. oldal).

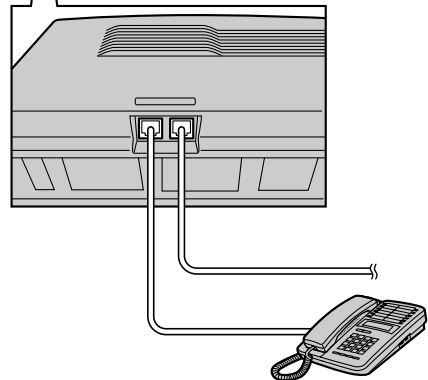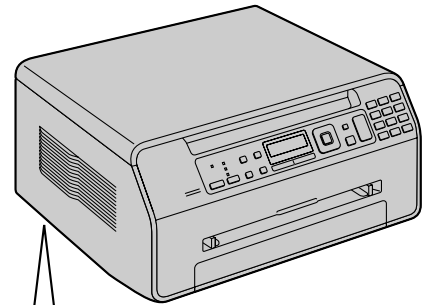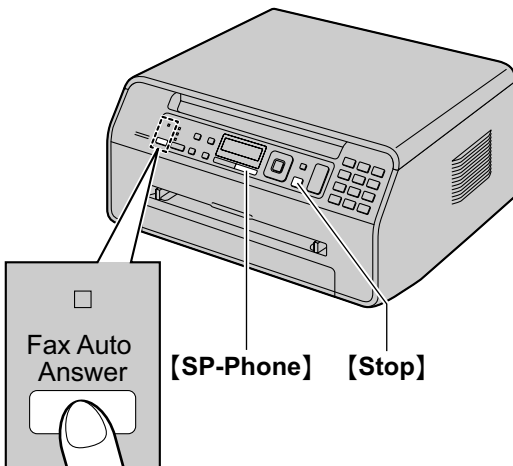

- Ha a hívást ezzel a készülékkel azonos telefonfonalra csatlakoztatott (párhuzamos) telefonkészüléknek a használatával kívánja fogadni, emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg a(z) **[*] [0]** gombot (alapértelmezett automatikus lekapcsolódási kód,

Hogyan kell fogadni a telefonhívásokat és a faxokat

- 1 A(z) **“Bejövő hívás”** jelenik meg a kijelzőn, de a készülék nem csenget.
- 2 A készülék **2 csengetési** időtartamot vár, mielőtt fogadná a hívást.
 - A csengetések számát a **„TEL/FAX késleltetett csengetésszám megváltoztatása”** (#212-s szolgáltatás, 53. oldal) határozza meg.
 - Ez idő alatt a külső telefonkészülék (másodkészülék) csenget.
- 3 A készülék fogadja a hívást, és megpróbálja érzékelni a fax hívóhangot.

Amikor a készülék fax hívóhangot érzékel


A készülék a faxot automatikusan, csengetés nélkül veszi.

Amikor a készülék nem érzékel fax hívóhangot

- 1 A készülék **háromszor** csenget. Ön fogadhatja a hívást.
 - A hívás fogadásához, nyomja meg a(z) **[SP-Phone]** gombot, és beszéljen a másik féllel.

6. Fax (Csak a KX-MB1520 modellnél)

#435-s szolgáltatás, 55. oldal), hogy a másik féllel beszéljen.

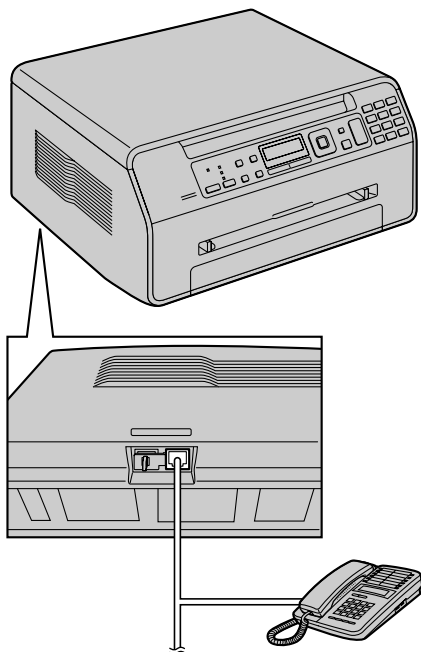


- A csengetések számát a „**Csendes fax felismerés csengetésszám megváltoztatása**” (#436-s szolgáltatás, 55. oldal) határozza meg.
 - A hívók a telefontársaság által kiadott csengetési visszhangtól eltérő hangot fognak hallani.
- ② Ha nem fogadja a hívást, a készülék aktiválja a fax funkciót.
- Néhány fax készülék nem ad ki fax hívóhangot a faxok küldésekor, ezért ez a készülék még akkor is megkísérli a fax vételt, amikor nem érzékel fax hívóhangot.

6.8 A készülék használata üzenetrögzítővel

6.8.1 A készülék és az üzenetrögzítő beállítása

- 1 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt (①).
- Az üzenetrögzítőt a készülék nem tartalmazza. Az ábra csak egy példa.
 - Távolítsa el a záróelemet (②), amennyiben azt beszerelték a készülékbe.

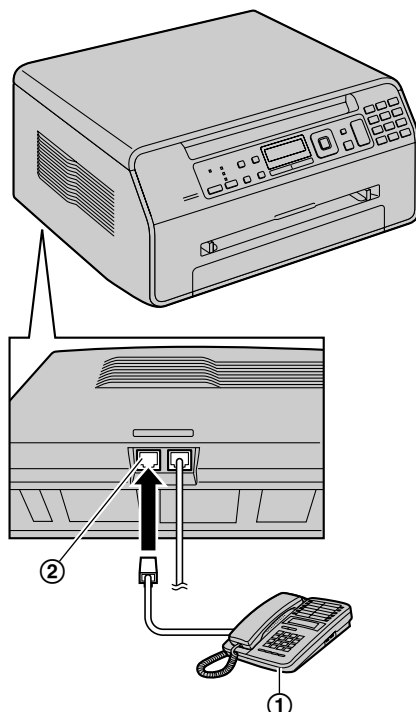

- 2 Az üzenetrögzítőn állítsa a csengetések számát 4-re vagy kevesebbre.
- Ez lehetővé teszi, hogy az üzenetrögzítő fogadja először a hívást.
- 3 Rögzítsen egy üdvözlő szöveget az üzenetrögzítőn.
- Azt javasoljuk, hogy legfeljebb 10 másodperces szöveget rögzítsen, és ne tartson 4 másodpercnél hosszabb szünetet. Ha ezt nem tartja be, egyik készülék sem fog megfelelően működni.
- 4 Aktiválja az üzenetrögzítőt.
- 5 Állítsa a készüléket a kívánt vételi üzemmódba (40. oldal).
- Ha CSAK FAX üzemmódba állítja, **változtassa meg a CSAK FAX üzemmód csengetésszámlálóját 4-nél többre (#210-s szolgáltatás, 50. oldal).**
- 6 Győződjön meg arról, hogy az alábbi kódok egyediek:
- az üzenetrögzítő távvezérlő kódja
 - a fax aktiválási kód (#434-s szolgáltatás, lásd: 55. oldal)

Megjegyzés:

- Ha a hívás telefonhívás, az üzenetrögzítő felveszi a hangüzeneteket.
Ha fax hívóhang érkezik, a fax készülék automatikusan fogadja a faxot.
- Az üzenetrögzítő távvezérlő kódjára vonatkozó információt olvassa el az üzenetrögzítő kezelési utasításában.

Hangüzenet és fax fogadása ugyanannál a hívásnál

A hívó egy hívás során hangüzenetet hagyhat, és faxot is küldhet. Tájékoztassa előre a hívó felet a következőkről.

1. A hívó hívja az Ön készülékét.
 - Az üzenetrögzítő fogadja a hívást.
2. A hívó üzenetet hagyhat az üdvözlő szöveg után.
3. A hívó megnyomja a **[✳] [##] [9]** gombot (előre kiválasztott fax aktiválási kód).
 - A készülék aktiválja a fax funkciót.
4. A hívó megnyomja a start gombot a dokumentum elküldéséhez.

Megjegyzés:

- Ennek a szolgáltatásnak a használatához győződjön meg arról, hogy a távvezérlő fax aktiválási kód be van kapcsolva (#434-s szolgáltatás, 55. oldal). A fax aktiválási kód is megváltoztatható.
- Ha nincs már hely az üzenetrögzítője memóriájában, a készülék esetleg már nem lesz képes dokumentumokat venni. Olvassa el az üzenetrögzítő kezelési utasítását, és törölje a felesleges üzeneteket.

6.9 Lekérdezés (egy másik fax készüléken lévő fax lekérdezése)

Ez a funkció lehetővé teszi egy dokumentum másik, kompatibilis eszközről történő lekérdezését. Ezért Önnek kell fizetnie a hívás költségeit.

Győződjön meg arról, hogy a másik fél készüléke készen áll az Ön hívására.

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) **“Lekérdezés”** megjelenítéséhez. → **[Set]**
2. Tárcsázza a faxszámot. → **[Start]**

6.10 Nem kívánt fax tiltó (fax vétel megakadályozása a nem kívánt hívóktól)

Ha előfizet a hívófél-azonosító szolgáltatásra (45. oldal), akkor ez a szolgáltatás megakadályozza a hívó adatait nem közlő forrásokból érkező faxok vételét.

Ezenkívül a készülék nem fogadja az azokról a hívószámokról érkező faxokat, melyek megegyeznek a programozható, nem kívánt fax tiltó listában található számok egyikével.

Fontos:

- Ez a szolgáltatás nem működik, amikor a faxokat manuálisan fogadja.

6.10.1 A nem kívánt fax tiltó aktiválása

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) **“Nemkívánt tiltó”** megjelenítéséhez. → **[▶]**
2. Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a(z) **“Be”** lehetőség kiválasztásához. → **[Set]**
3. A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

6.10.2 Nem kívánt hívók beprogramozása

A hívófél-azonosító listából (45. oldal) eltárolhat legfeljebb 20 olyan faxszámot, mely forrásokból nem kíván faxokat fogadni.

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) **“Nemkívánt tiltó”** megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg ismételten a(z) **[▶]** gombot a(z) **“Nemkiv. lista be”** megjelenítéséhez. → **[Set]**
3. Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy megjelenítse azt a felet, akitől nem kívánja fogadni a faxokat. → **[Set]**
4. A kilépéshez nyomja meg kétszer a(z) **[Stop]** gombot.

A nem kívánt fax tiltó lista megjelenítése

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) **“Nemkívánt tiltó”** megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg ismételten a(z) **[▶]** gombot a(z) **“Nemkívánt kijel.”** megjelenítéséhez. → **[Set]**
3. Nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a listában lévő bejegyzések megjelenítéséhez.
4. A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

A nem kívánt fax tiltó lista nyomtatása

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) **“Nemkívánt tiltó”** megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg ismételten a(z) **[▶]** gombot a(z) **“Nemkívánt nyomt.”** megjelenítéséhez. → **[Set]**
3. A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

A nem kívánt fax tiltó lista egy tételének törlése

1. Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) **“Nemkívánt tiltó”** megjelenítéséhez.

6. Fax (Csak a KX-MB1520 modellnél)

2. Nyomja meg ismételten a(z) **[▶]** gombot a(z) **“Nemkívánt kijel.”** megjelenítéséhez. → **[Set]**
3. Nyomja meg ismételten a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot a kívánt elem megjelenítéséhez. → **[◀]**
 - A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot, majd nyomja meg a(z) **[Menu]** gombot.
4. **[Set]** → **[Menu]**

6.11 Fax automatikus vétele számítógépen

Fax dokumentumokat fogadhat a számítógépen. A fogadott fax üzenet (TIFF-G4 formátumú) kép-fájlként kerül eltárolásra.

Fontos:


- **Ellenőrizze, hogy a PC faxot előzőleg már “Mindig” vagy “Csatlakozás” állásba kapcsolta-e (#442-s szolgáltatás, 56. oldal).**
- 1 Nyomja meg ismételten a(z) **[Fax Auto Answer]** gombot, hogy bekapcsolja az automatikus hívásfogadást (40. oldal).
 - 2 Indítsa el a Multi-Function Station programot. → **[PC FAX]**
 - 3 Ha egy faxhívás érkezik, a számítógép a készüléken keresztül fogadni fogja a dokumentumot.

Megjegyzés:

- Megnézheti, kinyomtathatja, vagy továbbíthatja a fogadott dokumentumot a számítógép segítségével.
- A számítógépre átvitt üzenetek törlődnek a készülékről.

Fogadott dokumentum megtekintése

1. Válassza a(z) **[PC FAX]** lehetőséget a „Multi-Function Station”-ból.
2. Válassza a(z) **[Received Log (Fogadott napló)]** lehetőséget a(z) **[Communication Log (Kommunikációs napló)]** mezőben.

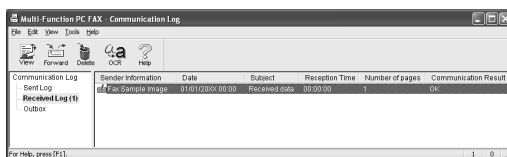

3. Kattintson a megtekinteni kívánt elemre.
4. Kattintson a menüsoron a **[File (Fájl)]** menüre, majd válassza ki a **[View (Nézet)]** lehetőséget, vagy kattintson a **[View (Nézet)]** ikonra az eszköztárban.
 - A fogadott fax megjelenik.

Ha a készülék memóriája tárolja a fogadott fax dokumentumot

Betöltheti a dokumentumot a számítógépébe.

1. Válassza a(z) **[PC FAX]** lehetőséget a „Multi-Function Station”-ból.
2. Válassza a(z) **[Received Log (Fogadott napló)]** lehetőséget a(z) **[Communication Log (Kommunikációs napló)]** mezőben.
3. Kattintson a menüsorban a(z) **[File (Fájl)]** menüpontra. → **[Receive a Fax (Fax fogadása)]**
 - Ha a PC fax beállítás (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) aktiválva van, a vett fax dokumentumot a készülék automatikusan a számítógéphez küldi.

7.1 Hívófél-azonosító szolgáltatás

A készülék kompatibilis a telefontársaságok által nyújtott hívófél-azonosító szolgáltatásokkal. A készülék hívófél-azonosító szolgáltatásainak használatához elő kell fizetnie a hívófél-azonosító szolgáltatásra.

Fontos:

- Ezt a készüléket az ETS (Európai Távközlési Szabvány) ajánlásainak megfelelően terveztük, és csak a CLIP (Hívó vonal azonosságának megjelenítése) alapszolgáltatásokat támogatja.
- A készülék csak a hívó telefonszámát és nevét jelzi ki.
- A készülék nem támogat jövőbeli, további telefonos szolgáltatásokat.
- A helyi telefontársaság szolgáltatásától függően előfordulhat, hogy a hívás ideje és dátuma vagy a hívó neve nem jeleníthető meg.

Ellenőrizze, hogy az alábbi csengetésszámot előzőleg 2 vagy több csengetésre állította.

- FAX csengetésszám (#210-s szolgáltatás, 50. oldal)
- TEL/FAX csengetésszám r (#212-s szolgáltatás, 53. oldal)
- A név megjelenítése szolgáltatás néhány körzetben esetleg nem áll rendelkezésre. Ha további információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a telefontársaságával.

7.1.1 A hívófél-azonosító megjelenítése

A hívó fél neve vagy telefonszáma megjelenik az első csengetés után. Választhat, hogy kívánja-e fogadni a hívást. A készülék automatikusan tárolja az utolsó 30 hívásra vonatkozó hívó információt (név, telefonszám valamint a hívás dátuma és időpontja). A hívóra vonatkozó információ megtekinthető a kijelzőn (45. oldal), vagy kinyomtatható a teljes hívófél-azonosító lista (76. oldal).

Megjegyzés:

- Ha megérkezik a hívóra vonatkozó információ, és az megegyezik egy, a készülék telefonkönyvében tárolt telefonszámmal, akkor a tárolt név jelenik meg.
- Ha a készülék alközpontoz csatlakozik, akkor a hívóra vonatkozó információ esetleg nem megfelelően érkezik meg. Vegye fel a kapcsolatot az alközponti szolgáltatóval.
- Ha a készülék nem kapja meg a hívóra vonatkozó információkat, a következő kijelzés jelenik meg:
 "Hatótávon kívül": A hívó olyan területről hívott, amely nem nyújt hívófél-azonosítási szolgáltatásokat.
 "Privát hívó": A hívó kérésére nem küldik el a hívó adatait.
 "Távhívás": A hívó távhívást kezdeményezett.

A hívó adatainak ellenőrzése a hívófél-azonosító lista kinyomtatásával

- A kézi nyomtatást lásd: 76. oldal.
- Ha minden 30 új hívás után automatikusan ki szeretné nyomtatni a hívók adatait, aktiválja a #216-s szolgáltatást (50. oldal).

7.2 Megtekintés és visszahívás a hívó információ használatával

Fontos:

- Ha a beérkezett telefonszám körzetszáma megegyezik az Önével, akkor a körzetszámot esetleg törölni kell a visszahívás előtt. Ez csak adott körzetekre vonatkozik. A szám szerkesztését lásd: 45. oldal.

- 1 Ha a **[Fax]** kijelző nem világít, kapcsolja be a **[Fax]** gomb ismételt megnyomásával. → **[Caller ID]**
- 2 Nyomja meg a(z) **[▼]** gombot, hogy a legutóbb beérkezett hívó információtól kezdődően keressen.
 - Ha a(z) **[▲]** gombot nyomja meg, megfordul a kijelzési sorrend.
 - Fax küldéséhez lásd: 35. oldal.
- 3 Nyomja meg a(z) **[SP-Phone]** gombot, hogy visszahívja a hívót.

A hívó adatai megjelenítésének megváltoztatása

Miközben a kijelzőn a kívánt hívó információ látható, nyomja meg ismételten a **[Caller ID]** gombot, hogy átváltson a név/telefonszám között.

7.2.1 Szimbólumok és műveletek a hívóra vonatkozó információnál

Mit jelent a „✓”

A kijelzőn látható „✓” (pipa) azt jelenti, hogy ez a hívás már megtekintésre vagy fogadásra került.

Kilépés a megtekintésből

Nyomja meg a(z) **[Stop]** gombot.

7.3 A hívó telefonszámának szerkesztése visszahívás/tárolás előtt

- Győződjön meg arról, hogy a(z) **[Fax]** lámpa világít.

- 1 **[Caller ID]**
- 2 Nyomja meg a(z) **[▼]** vagy a(z) **[▲]** gombot, hogy megjelenítse a kívánt elemet.
- 3 Nyomja meg a(z) **[Caller ID]** gombot a telefonszám megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a (0-9) tárcsázógombot vagy a(z) **[*]** gombot a szerkesztő módba való belépéshez, és a telefonszám szerkesztéséhez.
 - Fax küldéséhez lásd: 35. oldal.
- 5 A szerkesztett szám visszahívásához nyomja meg a(z) **[SP-Phone]** gombot.
 - A készülék automatikusan megkezdi a tárcsázást.

Megjegyzés:

- A szerkesztett telefonszám nem kerül elmentésre a hívó adataiba. A telefonkönyvbe való mentést lásd: 46. oldal.

7. Hívófél-azonosító (csak a KX-MB1520 modellnél)

Hibajavítás

1. A(z) [◀] vagy a(z) [▶] gomb segítségével vigye a kurzort a helytelen számra.
2. A szám törléséhez nyomja meg a(z) [Stop] gombot.
3. Adja be a helyes számot.

Szám törlése

Nyomja meg a(z) [◀] vagy a(z) [▶] gombot, hogy a kurzort a törölni kívánt számra vigye, és nyomja meg a(z) [Stop] gombot.

7.4 A hívóra vonatkozó információ törlése

7.4.1 Az összes hívó adatainak törlése

- 1 Nyomja meg ismételten a(z) [Menu] gombot a(z) “Hívó beállítás.” megjelenítéséhez. → [Set]
 - A kijelzőn a(z) “Hívólist. törlés” szöveg jelenik meg.
- 2 [Set].
 - A törlés visszavonásához nyomja meg a(z) [Stop], majd a(z) [Menu] gombot.
- 3 [Set] → [Stop]

7.4.2 Adott hívó adatainak törlése

- Győződjön meg arról, hogy a(z) [Fax] lámpa világít.
- 1 [Caller ID]
 - 2 Nyomja meg ismételten a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombot a kívánt elem megjelenítéséhez. → [◀] → [Set] → [Stop]


7.5 A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben

- Győződjön meg arról, hogy a(z) [Fax] lámpa világít.
- 1 [Caller ID]
 - 2 Nyomja meg ismételten a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombot a kívánt elem megjelenítéséhez.
 - 3 [Menu]
 - 4 Nyomja meg a(z) [◀] vagy a(z) [▶] gombot. → [Set]
 - 5 [Set]

Megjegyzés:

- Név vagy telefonszám szerkesztéséhez lásd: 36. oldal.

8.1 Programozás

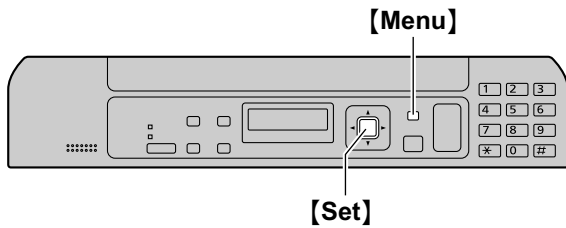

- 1 **[Menu]**
- 2 Nyomja meg a(z) **[#]** gombot, és írja be a 3-számjegyű kódot (48. oldal – 59. oldal).
- 3 A kívánt beállítás megjelenítéséhez végezze el a megfelelő kiválasztást.
 - Ez a lépés a szolgáltatástól függően változik.
- 4 **[Set]**
- 5 A kilépéshez nyomja meg a(z) **[Menu]** gombot.

8.2 Alapszolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
Dátum és idő beállítása [⏏][1][0][1] (csak a KX-MB1520 modellnél)	Adja meg a dátumot és az időt a hívóbillentyűzet segítségével. A további részleteket lásd: 18. oldal.
Az Ön logójának beállítása [⏏][1][0][2] (csak a KX-MB1520 modellnél)	Adja meg logóját a hívóbillentyűzet segítségével. A további részleteket lásd: 19. oldal.
Az Ön fax telefonszámának beállítása [⏏][1][0][3] (csak a KX-MB1520 modellnél)	Adja meg fax telefonszámát a hívóbillentyűzet segítségével. A további részleteket lásd: 19. oldal.
A nyelv kiválasztása [⏏][1][1][0] (csak a KX-MB1500HX/KX-MB1520EX modellnél)	<p>A kijelzés és a jelentések a kiválasztott nyelven lesznek elérhetők.</p> <ul style="list-style-type: none"> A helyszín beállításnak meg kell egyeznie a használat helyével. Lásd: #114-s szolgáltatás, 48. oldal. <p>[1] "Angol" [2] "Cseh" [3] "Szlovák" [4] "Magyar"</p> <p>1. [Menu] → [⏏][1][1][0] 2. Nyomja meg a(z) [1]-[4] gombot a kívánt nyelv kiválasztásához. → [Set] → [Menu]</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezés a modelltől függően változhat.
A használat helyszínének kiválasztása [⏏][1][1][4] (csak a KX-MB1520EX modellnél)	<p>Ennek a beállításnak meg kell egyeznie a használat helyével.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beállíthatja a nyelvet is (#110-s szolgáltatás, 48. oldal). <p>[1] "Csehország" (alapértelmezés): Csehországi használatához. [2] "Szlovákia": Szlovákiai használatához. [3] "Magyarország": Magyarországi használatához.</p>
A tárcsázási mód beállítása [⏏][1][2][0] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>[1] "Impulzus" [2] "Tone (DTMF)" (alapértelmezés)</p> <p>A további részleteket lásd: 16. oldal.</p>
Az újrAhívási/hurokmegszakítási (flash) idő beállítása [⏏][1][2][1] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>Az újrAhívási/hurokmegszakítási (flash) idő az Ön telefonközpontjától illetve fölérendelt alközpontjától függ.</p> <p>[0] "900ms" [1] "700ms" [2] "600ms" [3] "400ms" [4] "300ms" [5] "250ms" [6] "200ms" [7] "160ms" [8] "110ms" [9] "100ms" (alapértelmezés) [*] "90ms" [⏏] "80ms"</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a készülék egy alközponton keresztül csatlakozik, akkor az alközponti szolgáltatások (hívásátadás stb.) esetleg nem működnek megfelelően. A helyes beállítást beszélje meg az alközpont üzemeltetőjével.

Szolgáltatás/Kód	Választás
Az ADSL üzemmód beállítása [Ⓜ][1][2][4] (csak a KX-MB1520 modellnél)	Amikor DSL/ADSL vonalat használ, ez a szolgáltatás az átviteli sebesség csökkentésével javítja a megbízhatóságot. [0] "Ki" (alapértelmezés) [1] "Be" Megjegyzés: <ul style="list-style-type: none">A hívás költségei magasabbak lehetnek a szokásosnál.
Az LCD kijelző kontrasztjának megváltoztatása [Ⓜ][1][4][5]	[1] "Normál" (alapértelmezés) [2] "Sötét"
A skála kiválasztása [Ⓜ][1][4][7]	[1] "Milliméter" (alapértelmezés) [2] "Hüvelyk" Megjegyzés: <ul style="list-style-type: none">A készülék a kiválasztott skálát használja, amikor a kijelzőjén méretek láthatók.
A szolgáltatás programozási jelszó megváltoztatása távirányítással [Ⓜ][1][5][5]	1. [Menu] → [Ⓜ][1][5][5] → [Set] 2. Írja be az aktuális jelszót. → [Set] <ul style="list-style-type: none">Az alapértelmezett jelszó: "1234". 3. Írjon be egy új, 4-számjegyű jelszót a 0-9 gomb segítségével. → [Set] 4. Írja be ismét az új jelszót. → [Set] → [Menu] Megjegyzés: <ul style="list-style-type: none">Javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett jelszót.
A toner karbantartási idejének beállítása [Ⓜ][1][5][8] (csak a KX-MB1520 modellnél)	A készülék automatikusan elvégzi a karbantartást, 24 óránként egyszer. Mivel ez a festék megszáradulásának megelőzését szolgálja, ezért ez a karbantartásból eredő készülékzaj nem szüntethető meg. Ha zavarná a készülék ilyen irányú zaja, megváltoztathatja a karbantartás kezdési időpontját. 1. [Menu] → [Ⓜ][1][5][8] → [Set] 2. Adja meg a karbantartás kezdési időpontját. <ul style="list-style-type: none">Az alapértelmezett idő: "12:00".Ha a 12 órás formátumú időbevitelt választotta (18. oldal), nyomja meg ismételten a(z) [*] gombot a(z) „de.” vagy a(z) „du.” lehetőség kiválasztásához.Ha a 24 órás formátumú időbevitelt választotta (18. oldal), az idő a 24 órás időbevitelre van beállítva. 3. [Set] → [Menu]
Az összes szolgáltatás alaphelyzetbe állítása (és a memóriában lévő összes adat törlése) [Ⓜ][1][5][9]	Mielőtt a készüléket leselejtezi, átruhazza vagy visszaszolgáltatja, aktiválja ezt a szolgáltatást, hogy alaphelyzetbe állítsa az összes programozható funkciót és minden tárolt adatot töröljön a memóriából. Csak a KX-MB1520 modellnél: A telefonkönyv (illetve a hívó információ) és a fax átviteli adatok (forgalmi napló és a memóriába vett faxok) törlődnek. [0] "Nem" (alapértelmezés) [1] "Igen" <ul style="list-style-type: none">A szolgáltatás aktiválása előtt húzza ki a telefonzsinórt (csak a KX-MB1520 modellnél) és az USB kábelt. Az összes szolgáltatás alaphelyzetbe állításához: 1. [Menu] → [Ⓜ][1][5][9] 2. A(z) "Igen" kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] 3. A(z) "Igen" kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set]
A csengetés típus beállítása [Ⓜ][1][6][1] (csak a KX-MB1520 modellnél)	[1] "A" (alapértelmezés) [2] "B" [3] "C"

8. Programozható szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
A sípoló hangjelzések és billentyűhangok beállítása [Ⓜ][1][6][5]	<p>[0] “κi”: A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] “Be” (alapértelmezett): Hallani fogja a nyugtázó/hibajelző sípolásokat és a billentyűnyomásokat kísérő hangokat.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Még ha ez a szolgáltatás “κi” is van kapcsolva, a készülék néhány esetben akkor is sípol. Például: <ul style="list-style-type: none"> a memória vétel figyelmeztető hangjelzés (#437-s szolgáltatás, 56. oldal) aktiválva van (csak a KX-MB1520 modellnél). nyitva van az elülső fedél.
A felemelt kézibeszélő figyelmeztetés beállítása [Ⓜ][1][7][1] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>Egy sípoló hangjelzéssel figyelmezteti Önt, hogy a telefonvonalat több mint 1 perce felemelt kézibeszélővel hagyta anélkül, hogy tárcsázott volna.</p> <p>[0] “κi”: A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] “Be” (alapértelmezés): A sípoló hang leállításához meg kell nyomnia a(z) [Stop] vagy [SP-Phone] gombot.</p>
A CSAK FAX üzemmód csengetésszámlálójának megváltoztatása [Ⓜ][2][1][0] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>KX-MB1520EX:</p> <p>[2] “2” (alapértelmezés)</p> <p>[3] “3”</p> <p>[4] “4”</p> <p>[5] “5”</p> <p>KX-MB1520FX:</p> <p>[1] “1”</p> <p>[2] “2” (alapértelmezés)</p> <p>[3] “3”</p> <p>[4] “4”</p> <p>[5] “5”</p> <p>[6] “6”</p> <p>[7] “7”</p> <p>[8] “8”</p> <p>[9] “9”</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a készüléket üzenetrögzítővel használja, állítsa 4-nél többre (42. oldal).
A hívófél-azonosító lista automatikus nyomtatásának beállítása [Ⓜ][2][1][6] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>[0] “κi” (alapértelmezés): A készülék nem nyomtatja ki a hívófél-azonosító listát, de az utolsó 30 hívó adatait tárolja.</p> <p>[1] “Be”: A készülék minden 30. új hívás után automatikusan kinyomtatja a hívófél-azonosító listát (45. oldal).</p>
Az idő beállítás átállítása [Ⓜ][2][2][6] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>Ennek a funkciónak a segítségével a készülék dátum és idő beállítása automatikusan átállítódik, amikor hívó információt fogad.</p> <p>[1] “Automatikus”: A dátum és az idő automatikusan beállításra kerül.</p> <p>[2] “Kézi” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p>
A vételi papír méret beállítása a papír bemeneti tálcában [Ⓜ][3][8][0]	<p>[1] “Letter”: Letter (levél) méretű papír</p> <p>[2] “A4” (alapértelmezés): A4 méretű papír</p> <p>[6] “16K”: 16K méretű papír</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Amikor a(z) “16K” méretet választja ki, a készülék a vett fax dokumentumokat a memóriában tárolja (csak a KX-MB1520 modellnél).

Szolgáltatás/Kód	Választás
A vételi papír méret beállítása a manuális bemeneti tálcában (kéztálcában) [⏏][3][8][1]	<p>[1] "Letter": Letter (levél) méretű papír</p> <p>[2] "A4" (alapértelmezés): A4 méretű papír</p> <p>[3] "Legal": Legal méretű papír</p> <p>[4] "B5 (ISO)": B5(ISO) méretű papír</p> <p>[5] "B5 (JIS)": B5(JIS) méretű papír</p> <p>[6] "16K": 16K méretű papír</p> <p>[7] "216X330"</p> <p>[8] "216X340"</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Amikor a #147-s szolgáltatást a(z) "Hüvelyk" lehetőségre állítja, a számok hüvelykben jelennek meg.
A vételi papír típusának beállítása a papír bemeneti tálcához [⏏][3][8][3]	<p>[1] "NormálPapír" (alapértelmezett): 75 g/m² - 90 g/m² papír.</p> <p>[2] "VékonyPapír": 64 g/m² - 75 g/m² papír.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ez a beállítás inaktíválódik, amikor számítógépről nyomtat. A vételi papír típusának beállítását a nyomtatáshoz, lásd: 24. oldal.
A vételi papír típusának beállítása a manuális bemeneti tálcához (kéztálcához) [⏏][3][8][4]	<p>[1] "NormálPapír" (alapértelmezett): 75 g/m² - 90 g/m² papír.</p> <p>[2] "VékonyPapír": 64 g/m² - 75 g/m² papír.</p> <p>[3] "VastagPapír": 90 g/m² - 165 g/m² papír.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ez a beállítás inaktíválódik, amikor számítógépről nyomtat. A vételi papír típusának beállítását a nyomtatáshoz, lásd: 24. oldal.
A várakozási idő beállítása az energiatakarékos üzemmódhoz [⏏][4][0][3]	<p>Annak az időtartamnak a beállításához, amely után a készülék energiatakarékos üzemmódba áll.</p> <p>[1] "5perc" (alapértelmezés): 5 perc</p> <p>[2] "15perc": 15 perc</p> <p>[3] "30perc": 30 perc</p> <p>[4] "1óra": 1 óra</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Energiatakarékos üzemmód közben, a készüléknek a fixáló egységet elő kell melegítenie, mielőtt megkezdene a nyomtatást.
Az előző kontraszt beállítás megtartása [⏏][4][6][2]	<p>[0] "Letiltva" (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] "Engedve": A készülék megtartja az előző beállítást.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Az előző beállítás egyedi módon megmarad a másoláshoz. Az előző beállítás egyedi módon megmarad a faxok küldéséhez (csak a KX-MB1520 modellnél).
Az alapértelmezett üzemmód beállítása [⏏][4][6][3] (csak a KX-MB1520 modellnél)	<p>Annak az alapértelmezett üzemmódnak a kiválasztása, amikor az üzemmód időzítő (#464-s szolgáltatás) kiválasztott ideje lejár.</p> <p>[1] "Másol" (alapértelmezés): A másoló mód van alapértelmezett üzemmódként kiválasztva.</p> <p>[2] "Fax": A fax mód van alapértelmezett üzemmódként kiválasztva.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ennek a szolgáltatásnak a segítségével nem lehet a szkennert üzemmódot kiválasztani.

8. Programozható szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
Az alapértelmezett üzemmód időzítő beállítása [*][4][6][4] (csak a KX-MB1520 modellnél)	Annak az időzítésnek a beállítása, amely után a készülék visszatér az alapértelmezett üzemmódba (#463-s szolgáltatás). [0] "Ki": A szolgáltatás inaktív. [1] "30mp": 30 másodperc [2] "1perc" (alapértelmezés): 1 perc [3] "2perc": 2 perc [4] "5perc": 5 perc
A festéktakarékos funkció beállítása [*][4][8][2]	[0] "Ki" (alapértelmezés): Inaktiválja ezt a szolgáltatást. [1] "Be": A festékkazetta élettartama megnő. Megjegyzés: <ul style="list-style-type: none">• Ez a szolgáltatás a festékfelhasználás csökkentése miatt ronthatja a nyomtatás minőségét.• Ez a beállítás a másolásnál és a készülék jelentés/lista nyomtatásánál érvényes.• Ez a beállítás érvénytelen a vett faxok nyomtatásánál (csak a KX-MB1520 modellnél).

8.3 Fax szolgáltatások (csak a KX-MB1520 modellnél)

Szolgáltatás/Kód	Választás
A TEL/ FAX üzemmód csengetésszámlálójának megváltoztatása [Ⓜ][2][1][2]	<p>Ha másodkészüléket használ TEL/FAX üzemmódban, válassza ki a kívánt csengetési számot a másodkészülék számára, mielőtt a készüléke fogadja a hívást.</p> <p>KX-MB1520EX:</p> <p>[2] “2” (alapértelmezés)</p> <p>[3] “3”</p> <p>[4] “4”</p> <p>KX-MB1520FX:</p> <p>[1] “1”</p> <p>[2] “2” (alapértelmezés)</p> <p>[3] “3”</p> <p>[4] “4”</p> <p>[5] “5”</p> <p>[6] “6”</p> <p>[7] “7”</p> <p>[8] “8”</p> <p>[9] “9”</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> A további részleteket lásd: 41. oldal.
A telefonkönyvhöz tárolt összes bejegyzés törlése [Ⓜ][2][8][9]	<p>[0] “Nem” (alapértelmezés)</p> <p>[1] “Igen”</p> <ul style="list-style-type: none"> A szolgáltatás aktiválása előtt húzza ki a telefonzsinórt és az USB kábelt. <p>Az összes adat törlése:</p> <ol style="list-style-type: none"> [Menu] → [Ⓜ][2][8][9] A(z) “Igen” kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] A(z) “Igen” kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] → [Menu]
Adási napló nyomtatása [Ⓜ][4][0][1]	<p>[0] “Ki”: Nem nyomtat adási naplót.</p> <p>[1] “Be”: Minden fax átvitel után nyomtat adási naplót.</p> <p>[2] “Hiba” (alapértelmezés): Csak akkor nyomtat adási naplót, ha a faxküldés meghiúsult.</p>
A forgalmi napló automatikus nyomtatásának beállítása [Ⓜ][4][0][2]	<p>[0] “Ki”: A készülék nem nyomtat jelentést, de rögzíti az utolsó 30 fax adás és vétel adatait.</p> <p>[1] “Be” (alapértelmezés): A készülék minden 30 új fax adás és vétel után automatikusan nyomtatja a forgalmi naplót (36. oldal).</p>
A vételi üzemmód megváltoztatása a manuális hívásfogadás beállításnál [Ⓜ][4][0][4]	<p>[1] “Te1” (alapértelmezés): Telefon üzemmód (40. oldal)</p> <p>[2] “Te1/fax”: Telefon/Telefax üzemmód (41. oldal)</p>
Dokumentumok küldése a tengeren túlra [Ⓜ][4][1][1]	<p>Ha nem tud faxot küldeni nagy távolságra még akkor sem, ha a szám pontos, és a vonal felkapcsolódott, akkor a fax küldése előtt aktiválja ezt a szolgáltatást. Ez az átviteli sebesség csökkentésével javítja a megbízhatóságot.</p> <p>[0] “Ki”: A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] “Követk. fax”: Ez a beállítás csak a következő fax küldési próbálkozásnál hatékony. Az adás után a készülék visszaáll az előző beállítására.</p> <p>[2] “Hiba” (alapértelmezés): Amikor az előző fax átvitel nem sikerült, és Ön automatikusan újra kívánja küldeni a dokumentumot.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> A hívás költségei magasabbak lehetnek a szokásosnál.

8. Programozható szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
Fax küldése megadott időben [⏏][4][1][2]	<p>Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy kihasználja a szolgáltatója által nyújtott kedvezményes időszakokat. Ez a funkció legfeljebb 24 órával képes előreállítani a fax küldésének idejét.</p> <p>[0] “Ki” (alapértelmezés) [1] “Be”</p> <p>Dokumentum küldése:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ha a [Fax] kijelző nem világít, kapcsolja be a [Fax] gomb ismételt megnyomásával. Helyezze be az eredeti dokumentumot (17. oldal). Szükség esetén változtassa meg a kontrasztot (35. oldal) és a felbontást (35. oldal). [Menu] → [⏏][4][1][2] A(z) “Be” kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] Adja meg a fax telefonszámot. <ul style="list-style-type: none"> A telefonkönyv segítségével történő bejegyzés bevitelhez lásd: „6.3 Fax küldése a telefonkönyv használatával” 3. lépés, 37. oldal. (Amikor a telefonkönyvet használja, a(z) [▼] illetve a(z) [▲] gomb lenyomása előtt nem kell megnyomnia a(z) [▶] gombot.) [Set] Adja meg az átvitel kezdési időpontját. <ul style="list-style-type: none"> Ha a 12 órás formátumú időbevitelt választotta (18. oldal), nyomja meg ismételten a(z) [✱] gombot a(z) „de.” vagy a(z) „du.” lehetőség kiválasztásához. Ha a 24 órás formátumú időbevitelt választotta (18. oldal), az idő a 24 órás időbevitelre van beállítva. [Set] → [Start] <ul style="list-style-type: none"> A készülék beolvassa a dokumentumot a memóriába. A készülék ezután elküldi az adatokat a megadott időpontban. Ezt a szolgáltatást nem használhatja egy újabb fax átvitelhez, amíg az előző adás be nem fejeződik. <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ennek a beállításnak a programozás utáni törléséhez, nyomja meg a [Stop] gombot, miközben a készülék szabad, majd nyomja meg a [Set] gombot.
A hibajavító üzemmód (ECM) beállítása [⏏][4][1][3]	<p>Ez a szolgáltatás akkor működik, ha az adó / vevő fax készülék ECM kompatibilis.</p> <p>[0] “Ki”: A szolgáltatás inaktív. [1] “Be” (alapértelmezett): A fax küldés / vétel úgy megy végbe, hogy a felmerülő hibákat a készülék eliminálja.</p>
A kapcsolási hang beállítása [⏏][4][1][6]	<p>Ha gyakran merül fel probléma fax küldése közben, ennek a szolgáltatásnak a segítségével hallhatja a kapcsolási hangokat: pl. a faxhangot, a csengetési visszhangot és a foglaltsági hangot. Ezen hangjelzések segítségével ellenőrizheti a hívott fél készülékének állapotát.</p> <p>[0] “Ki”: A szolgáltatás inaktív. [1] “Be” (alapértelmezés): Hallja a kapcsolási hangokat.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha továbbra is a csengetési visszhangot hallja, előfordulhat, hogy a hívott fél készüléke nem fax készülék vagy a készülékből esetleg kifogyott a papír. Ellenőrizze a másik féllel közösen. A kapcsolási hang hangerejét nem lehet állítani.
A maximális fax sebesség beállítása [⏏][4][1][8]	<p>[1] “14, 4 kbps” [2] “33, 6 kbps” (alapértelmezés)</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> A faxolási sebesség kisebb lehet a beállítottnál a telefonvonalról függően.
A célállomás nyugtázása fax küldése előtt [⏏][4][2][0]	<p>[0] “Ki” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást. [1] “Be”: Faxot a célállomás megerősítése után küldhet. Ha a megjelent célállomás helyes, a fax elküldéséhez nyomja meg a(z) [Start] gombot.</p>

Szolgáltatás/Kód	Választás
A hívóbillentyűzetről történő bevitel letiltásának beállítása [⏏][4][2][1]	<p>[0] "Ki" (alapértelmezés): Inaktiválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] "Be": Ha nem kívánja a fax telefonszámokat manuálisan tárcsázni a hívóbillentyűzetről, aktiválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a "Be" lehetőséget választja, akkor nem tud újratárcsázásos hívásokat kezdeményezni a hívóbillentyűzetről beadott fax telefonszámokra. Ha a "Be" lehetőséget választja, akkor a fax hívószám újrabeadás beállítás (#422-s szolgáltatás, 55. oldal) inaktiválódik.
A fax hívószám küldés előtti újrabeadásának beállítása [⏏][4][2][2]	<p>[0] "Ki" (alapértelmezés): Inaktiválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] "Be": Ha egy fax telefonszámot manuálisan, a hívóbillentyűzetről tárcsáz, akkor újra be kell adnia a számot, és meg kell nyomnia a(z) [Start] gombot. Amikor a másodszor beadott szám megegyezik az először bevitt számmal, elküldheti a faxot.</p>
Az automatikus méretcsökkentés funkció beállítása [⏏][4][3][2]	<p>A vételi papírnál hosszabb fax dokumentum vétele.</p> <p>[0] "Ki": A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] "Be" (alapértelmezés): A készülék a vett dokumentumokat a vételi papírnak megfelelő méretűre állítja.</p>
A fax aktiválási kódjának megváltoztatása [⏏][4][3][4]	<p>Ha a faxok vételéhez másodkészüléket kíván használni, aktiválja ezt a szolgáltatást, és programozza be az aktiválási kódot.</p> <p>Fontos:</p> <ul style="list-style-type: none"> A fax aktiválási kódnek különböznie kell az üzenetrögzítőbe programozott kódtól. <p>[0] "Ki"</p> <p>[1] "Be" (alapértelmezés)</p> <ol style="list-style-type: none"> [Menu] → [⏏][4][3][4] A(z) "Be" kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] Adja meg a 2-4 számjegyből álló azonosítóját a 0-9, a(z) [*] és a(z) [⏏] gomb használatával. <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett kód: "*#9". [Set] → [Menu]
Az automatikus lekapcsolódás beállítása [⏏][4][3][5]	<p>Ha készüléke TEL/FAX üzemmódjában (41. oldal), egy hívást egy másodkészülekről kíván fogadni, aktiválja ezt a szolgáltatást, és programozza be a kódot.</p> <p>[0] "Ki"</p> <p>[1] "Be" (alapértelmezés)</p> <ol style="list-style-type: none"> [Menu] → [⏏][4][3][5] A(z) "Be" kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] Adja meg 2-4 számjegyű kódját a 0-9 és [*] gomb segítségével. <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett kód a(z) "*0". [Set] → [Menu]
Csendes fax felismerés csengetésszám megváltoztatása [⏏][4][3][6]	<p>A TEL/FAX üzemmódban lévő készülék csengetési számának megváltoztatása.</p> <p>[3] "3" (alapértelmezés)</p> <p>[4] "4"</p> <p>[5] "5"</p> <p>[6] "6"</p> <p>[7] "7"</p> <p>[8] "8"</p> <p>[9] "9"</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> A további részleteket lásd: 41. oldal.

8. Programozható szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
A memória vétel figyelmeztető hangjelzés beállítása [⏏][4][3][7]	<p>Az Ön figyelmeztetésére szolgáló, sípoló hangjelzéshez, amikor a készülék egy vett dokumentumot a memóriában tárolt.</p> <p>[0] “Ki”: A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] “Be” (alapértelmezés): Sípoló hangjelzést fog hallani.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a készülék a dokumentumokat valamilyen nyomtatási probléma miatt tárolta a memóriába, akkor a sípolások mindaddig folytatódnak, amíg el nem hárítja a problémát. Ha egy üzenet jelenik meg, akkor a tárolt üzenetek kinyomtatására vonatkozó utasításokat lásd: 64. oldal – 65. oldal. Győződjön meg arról, hogy a készülékben elegendő papír van a tárolt dokumentum kinyomtatásához.
A felhasználóbarát vétel beállítása [⏏][4][3][8]	<p>Automatikus fax fogadáshoz, amikor Ön egy telefonhívást fogad, és meghallja a faxhang jelzést (hosszú, sípoló hangjelzés).</p> <p>[0] “Ki”: Fax vételéhez meg kell nyomnia a(z) [Start], majd a(z) [2] gombot.</p> <p>[1] “Be” (alapértelmezés): Fax vételéhez nem kell megnyomnia a(z) [Start], majd a(z) [2] gombot.</p>
Fax vétele a számítógépbe [⏏][4][4][2]	<p>Ha egy faxot a számítógépbe kíván venni, aktiválja ezt a szolgáltatást, és a Multi-Function Station programból futtassa a [PC FAX]-ot.</p> <p>[0] “Ki”: A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] “Mindig”: Ha a készülék felismeri a számítógéphez történő csatlakozást, a vett dokumentumot továbbítja a számítógéphez. Ha a készülék nem ismeri fel a csatlakozást, a vett dokumentumot a memóriában tárolja, majd az adatokat a számítógép csatlakozás felismerése után továbbítja.</p> <p>[2] “Csatlakozás” (alapértelmezett): Ha a készülék felismeri a számítógéphez történő csatlakozást, a vett dokumentumot továbbítja a számítógéphez. Ha a készülék nem ismeri fel a csatlakozást, kinyomtatja az adatokat.</p>
Fax vétel figyelmeztetés beállítása [⏏][4][5][1]	<p>[0] “Ki” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Be”: A készülékéhez USB használatával csatlakozó számítógép figyelmeztetést kap, amikor a készülék fax dokumentumot vett.</p>
Az összes fogadott fax memória törlése [⏏][4][5][8]	<p>[0] “Nem” (alapértelmezés)</p> <p>[1] “Igen”</p> <ul style="list-style-type: none"> A szolgáltatás aktiválása előtt húzza ki a telefonzsinórt és az USB kábelt. <p>Az összes fogadott fax törlése:</p> <ol style="list-style-type: none"> [Menu] → [⏏][4][5][8] A(z) “Igen” kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] → [Set] → [Menu]
A fax szolgáltatások visszaállítása az alapértelmezett beállításukra [⏏][4][5][9]	<p>[0] “Nem” (alapértelmezés)</p> <p>[1] “Igen”</p> <p>A fax szolgáltatások visszaállítása:</p> <ol style="list-style-type: none"> [Menu] → [⏏][4][5][9] A(z) “Igen” kiválasztásához nyomja meg a(z) [1] gombot. → [Set] → [Set] → [Menu]

8.4 Másoló szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
A bemeneti tálca beállítása másolásra [⌘][4][6][0]	<p>[1] “#1” (alapértelmezett): A papír bemeneti tálca van kiválasztva. A kijelzett papírméret a vételi papír méret beállításától függ (#380-s szolgáltatás, 50. oldal).</p> <p>[2] “#2”: A manuális bemeneti tálca (kézitálca) van kiválasztva. A kijelzett papírméret a vételi papír méret beállításától függ (#381-s szolgáltatás, 51. oldal).</p>
Az alapértelmezett másolási felbontás megváltoztatása [⌘][4][6][1]	<p>Az alapértelmezett másolási felbontást beállításának megváltoztatása.</p> <p>[1] “Szöveg/Fotó” (alapértelmezés): Fényképeket és szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.</p> <p>[2] “Szöveg”: Csak szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.</p> <p>[3] “Fotó”: Fényképeket, árnyékolt rajzokat stb. tartalmazó dokumentumokhoz.</p>
Az előző oldal elrendezés beállítás megtartása [⌘][4][6][7]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: A készülék megtartja az előző beállítást.</p>
Az előző zoom beállítás megtartása [⌘][4][6][8]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: A készülék megtartja az előző beállítást.</p>
Az előző szétválogatás beállítás megtartása [⌘][4][6][9]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: A készülék megtartja az előző beállítást.</p>
Az előző él beállítás megtartása [⌘][4][7][3]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: A készülék megtartja az előző beállítást.</p>
A keret margó beállítása [⌘][4][7][4]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: Másolatait a készülék a margó beállításnak megfelelően, automatikusan kicsinyíti. Ha azonban megváltoztatja a nagyítási/kicsinyítési arányt (30. oldal), a másolatai nem fognak automatikusan kicsinyítődni.</p>
Az előző margó beállítás megtartása [⌘][4][7][5]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktíválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: A készülék megtartja az előző beállítást.</p>

8.5 PC nyomtatási szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
Az adat-időzítés megváltoztatása [⌘][7][7][4]	<p>A készülék automatikusan kinyomtatja a memóriában maradt adatokat, amikor a számítógép a beállított idő alatt nem küld adatokat a készüléknek.</p> <ol style="list-style-type: none">1. [Menu] → [⌘][7][7][4] → [Set]2. A hívóbillentyűzet segítségével írja be a kívánt adat-időzítést "005" másodperctől "600" másodpercig.<ul style="list-style-type: none">• Az alapbeállítás "060" másodperc.3. [Set] → [Menu]
Kölcsönös A4/letter nyomtatás beállítása [⌘][7][7][6]	<p>Ez a szolgáltatás még akkor lehetővé teszi az A4 méretű nyomtatást, ha letter méretű vételi papír van behelyezve a papír bemeneti tálcába, és fordítva.</p> <p>[0] "Ki": A szolgáltatás inaktív.</p> <p>[1] "Be" (alapértelmezett): A nyomtatás lehetséges A4 és Letter méret között.</p>

8.6 Szkenelési szolgáltatások

Szolgáltatás/Kód	Választás
A beolvasás üzemmód beállítása a Push Scan módhoz [#][4][9][3]	<p>[1] “Néző” (alapértelmezés): A beolvasott kép megjelenik a(z) [Multi-Function Viewer (Többfunkciós megjelenítő)] ablakban.</p> <p>[2] “Fájl”: A beolvasott kép fájlként kerül elmentésre.</p> <p>[3] “E-mail”: A beolvasott kép e-mail csatolmányként kerül elmentésre.</p> <p>[4] “OCR”: A beolvasott kép megjelenik az OCR ablakban.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Az OCR szoftver nem tartozék. Az OCR szoftver használatához Önnek meg kell adnia az OCR szoftver elérési útját (27. oldal).
Az előző szkennelési paraméter megtartása a Push Scan beolvasáshoz [#][4][9][4]	<p>[0] “Letiltva” (alapértelmezés): Inaktiválja ezt a szolgáltatást.</p> <p>[1] “Engedve”: A készülék megtartja az előző szkennelési beállításokat mindegyik push scan üzemmódra (Szkennelés készülékről).</p>

9.1 Karakter-bevitel (csak a KX-MB1520 modellnél)

A hívóbillentyűzet karakterek és számok bevitelére szolgál.

- A kurzor mozgatásához nyomja meg a(z) [◀] vagy a(z) [▶] gombot.
- A karakterek és számok beviteléhez nyomja meg a hívóbillentyűket.
- A kurzorral kiemelt karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a(z) [Stop] gombot. Az összes karakter illetve szám törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a(z) [Stop] gombot.
- Ha egy, ugyanazon a számgombon lévő, másik karaktert kíván bevinni, nyomja meg a(z) [▶] gombot, hogy a kurzort a következő helyre vigye, majd nyomja meg a megfelelő számgombot.

Gombok	Karakterek
[1]	1 . _ - [] { } + / = , ` : ; ?
[2]	A B C 2
	a b c 2
[3]	D E F 3
	d e f 3
[4]	G H I 4
	g h i 4
[5]	J K L 5
	j k l 5
[6]	M N O 6
	m n o 6
[7]	P Q R S 7
	p q r s 7
[8]	T U V 8
	t u v 8
[9]	W X Y Z 9
	w x y z 9
[0]	0 @ () < > ! " # \$ % & \ * ^ ' →
[*]	Kisbetű és nagybetű közötti váltás.
[Flash]	Kötőjel
[Mute]	Szókód beviteléhez.
[Stop]	Karakter törlése.

Karakter kiválasztása a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombbal

A tárcsázógombok helyett a(z) [▼] vagy a(z) [▲] gombbal is kiválaszthat karaktereket.

1. Nyomja meg ismételtén a(z) [▼] gombot a kívánt karakter megjelenítéséhez. A karakterek az alábbi sorrendben jelennek meg:
 - ① Nagybetűk
 - ② Számok
 - ③ Szimbólumok
 - ④ Kisbetűk
 - Ha a(z) [▲] gombot nyomja meg, a sorrend megfordul.
2. A karakter beillesztéséhez nyomja meg a(z) [▶] gombot.
3. Újabb karakter beviteléhez menjen vissza a(z) 1. lépéshez.

9.2 A készülék állapota

9.2.1 A távirányítás használatával

Számítógépéről egyszerűen működtetheti a következő funkciókat.

- A szolgáltatások programozása (48. oldal)

Csak a KX-MB1520 modellnél:

- A telefonkönyvben lévő adatok tárolása, szerkesztése illetve törlése (36. oldal)
- A forgalmi napló tételeinek megtekintése (36. oldal)
- A forgalmi napló elmentése számítógépére
- A hívóazonosító lista tételeinek megtekintése (45. oldal)
- A hívóra vonatkozó információ tárolása a telefonkönyvben (46. oldal)
- A hívófél-azonosító lista számítógépre történő mentése

1 Indítsa el a Multi-Function Station programot. → **[Remote Control (Távvezérlés)]**

- Megjelenik a(z) **[Multi-Function Remote Control]** ablak.



* A képen a KX-MB1520 modell látható.

2 Válassza ki a kívánt fület (csak a KX-MB1520 modellnél).

- A készülék legfrissebb adatai jelennek meg.

3 Hajtsa végre a kívánt műveletet.

- Ha valamelyik funkcióról további információra van szüksége, kattintson a(z) **[Help (Súgó)]** gombra.
- A művelet leállításához kattintson a(z) **[Cancel (Mégsem)]** gombra.

4 **[OK]**

- Kattinthat a(z) **[Apply (Alkalmaz)]** gombra is, ha a következő művelettel szeretné folytatni anélkül, hogy az ablak bezárulna.

5 Írja be a jelszót (#155-s szolgáltatás, 49. oldal). → **[OK]**

- Az új adatok a készülékbe továbbítottak, és az ablak bezárul.

Megjegyzés:

- Néhány szolgáltatást nem lehet programozni a számítógépről.

- Ha egy másik személy állítja be az eltárolt adatokat a készüléken, azok felülíródnak. Győződjön meg arról, hogy a készülék jelenleg nem ugyanarra a funkcióra van állítva.

9.2.2 A Device Monitor (Eszközfigyelő) használatával

Számítógépéről ellenőrizheti készülékének beállítási információját és aktuális állapotát.

1 Indítsa el a Multi-Function Station programot.

2 **[Utilities (Segédprogramok)]** → **[Device Monitor]**

- Megjelenik a(z) **[Device Monitor]** ablak.

3 Ellenőrizze a készülék állapotát.

[Status (Állapot)]: A készülék aktuális állapota

Megjegyzés:

- A(z) **[Status (Állapot)]** fülön további információ (a festék és a vételi papír állapota, a készülékre vonatkozó információ stb.) jelenik meg, ha rákattint a(z) **[Advanced Information (Speciális információ)]** lehetőségre.
- Frissítheti a készülék állapotát, ha rákattint a **[Refresh (Frissítés)]** gombra.
- Ha nyomtatási hiba lép fel, az eszközfigyelő automatikusan elindul, és megjeleníti a hibainformációt.
- Ha a részletekre kíváncsi, olvassa el a súgó fájlt oly módon, hogy a Multi-Function Station szoftverből kiválasztja a(z) **[?] (Tippek a használatához)** elemet.

9.3 A műveletek törlése

A készülékből törölheti az aktuális műveletet. Ki is választhatja a törölni kívánt műveletet.

1 [Stop]

- Megjelenik a(z) **“Megállítva”** üzenet.
- Ha a(z) **“Megállítva”** üzenet nem jelenik meg, folytassa a 2. lépéstől.

2 A nyomtatás törléséhez:

Nyomja meg ismételten a(z) **[Stop]** gombot a(z) **“Nyomtatás vége?”** megjelenítéséhez.

A szkennelés törléséhez (csak a KX-MB1520 modellnél):

Nyomja meg ismételten a(z) **[Stop]** gombot a(z) **“Lapolvasás vége?”** megjelenítéséhez.

A másolás törléséhez:

Nyomja meg ismételten a(z) **[Stop]** gombot a(z) **“Másolás vége?”** megjelenítéséhez.

Faxok küldésének illetve fogadásának törléséhez (csak a KX-MB1520 modellnél):

Nyomja meg ismételten a(z) **[Stop]** gombot a(z) **“Fax vége?”** megjelenítéséhez.

A fax újrAhívás törléséhez (csak a KX-MB1520 modellnél):

Nyomja meg ismételten a(z) **[Stop]** gombot a(z) **“Adás törölve?”** megjelenítéséhez.

3 [Set]

10.1 Jelentés üzenetek (csak a KX-MB1520 modellnél)

A készülék fax adási/vételi állapotának jelzésére az alábbi üzenetek egyikét nyomtatja ki az adási illetve forgalmi naplóban (36. oldal).

Üzenet	Kód	Ok és megoldás
Átviteli hiba	40-42 46-72 FF	<ul style="list-style-type: none"> Adási vagy vételi hiba lépett fel. Kísérletet tegyen újra a műveletet, vagy ellenőrizze a másik féllel.
	43 44	<ul style="list-style-type: none"> Vonalprobléma lépett fel. Csatlakoztassa a telefonzsinórt egy másik aljzatba, és próbálja meg újra a műveletet. Nagytávolságú átviteli hiba lépett fel. Próbálja meg ismét, a nagytávolságú mód (#411-s szolgáltatás, 53. oldal) segítségével.
A hiba nem Önnél van	53 54 59 70	<ul style="list-style-type: none"> Adási illetve vételi hiba a másik fél készülékének problémája következtében. Ellenőrizze a másik féllel közösen.
Nem kívánt fax tiltás KI	-----	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem kívánt fax tiltó szolgáltatása visszautasította a fax vételt.
Memória megtelt	-----	<ul style="list-style-type: none"> A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs elég vételi papír, vagy a vételi papír elakadt. Tegyen be papírt (12. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (72. oldal). Ha a PC fax beállítás (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) a "Mindig" lehetőségre van állítva, akkor ellenőrizze a számítógép és a készülék közötti csatlakozást.
Másik fax nem felel	-----	<ul style="list-style-type: none"> A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra. A másik fél fax készüléke túl sokáig csenget. Küldje el a faxot manuálisan (35. oldal). A másik fél készüléke nem fax készülék. Ellenőrizze a másik féllel közösen. Az Ön által tárcsázott szám nem kapcsolható.
'Stop'gomb megnyomva	-----	<ul style="list-style-type: none"> Lenyomta a(z) [Stop] gombot, és a fax összeköttetés elbomlott.
Fedél nyitva	-----	<ul style="list-style-type: none"> Kinyitotta az első fedelet. Csukja le, és próbálja meg újra a műveletet.
Ok	-----	<ul style="list-style-type: none"> A fax küldés illetve vétel sikeres volt.

10.2 Kijelző üzenetek

A készülék állapotának jelzésére a kijelzőn egy vagy több üzenet jelenik meg az alábbiak közül.

Kijelz é s	Ok é s megold á s
“H í vd: szerviz”	<ul style="list-style-type: none"> Probléma van a készülékkel. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
“Kazetta csere”	<ul style="list-style-type: none"> A festékékazetta nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be helyesen (9. oldal). Valamilyen hiba lépétt fel a festékékazettánál. Cseréljée ki a festékékazettát.
“Kazetta ellen ő rz”	<ul style="list-style-type: none"> A festékékazetta nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be helyesen (9. oldal).
“Pap í rhiba #1”	<ul style="list-style-type: none"> Nincs betéve vétéli papír, vagy kifogyott a papír a papír bemeneti tálcából. Tegyen be papírt (12. oldal). A vétéli papír nem megfelelően lett behelyezve a készülékbe. Tegye bele újra a vétéli papírt (74. oldal). Nem tette be a papír bemeneti tálcát, vagy nem jól helyezte be. Helyezze be a papír bemeneti tálcát a készülékbe.
“Pap í r hiba T á lca #1”	<ul style="list-style-type: none"> A behelyezett vétéli papír nem megfelelő méretű. Helyezzen be a kijelzőn látható méretű vétéli papírt. Ha ez az üzenet gyakran megjelenik, változtassa meg a vétéli papír méret beállítását is (#380-s szolgáltatás, 50. oldal). A vétéli papír méret beállítás (#380-s szolgáltatás, 50. oldal) a(z) “16K” lehetőségre van állítva, így a vett faxokat a készülék a memóriába tárolta. Változtassa meg a vétéli papír méret beállításait, és helyezze be a megfelelő vétéli papírt. <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> “#1”: Ellenőrizze a papír bemeneti tálcát. A kijelzett papírméret a vétéli papír méret beállításától függ (#380-s szolgáltatás, 50. oldal). “#2”: Ellenőrizze a manuális bemeneti tálcát (kézitálcát). A kijelzett papírméret a vétéli papír méret beállításától függ (#381-s szolgáltatás, 51. oldal).
“Pap í r ellen ő rz é s Pap í rt á lca #2”	<ul style="list-style-type: none"> A vétéli papír nem megfelelően lett behelyezve a készülékbe. Tegye be újra a papírt (74. oldal).
“Fix á l ó leh ű t é s é ”	<ul style="list-style-type: none"> A készülék lehűti a fixáló egységet. Várjon egy kis ideig.
“ É lettartam kevés Hamarosan csere”	<ul style="list-style-type: none"> A festékékazetta belsejében lévő dob élettartama a végéhez közelít. A lehető leghamarabb cseréljée ki a festékékazettát.
“ É lettartam v é ge Kazetta csere”	<ul style="list-style-type: none"> A festékékazetta belsejében lévő dob élettartama a végére ért. Cseréljée ki azonnal a festékékazettát. <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideiglenes megoldásént, a nyomtatás folytatásához megnyomhatja a(z) [Start] gombot. Jőllehet a nyomtatás minősége esetleg gyenge lesz, ézért nem javasoljuk a kifogyott kazetta folyamatos használtátát.
“Mem ó ri á ban: fax”	<ul style="list-style-type: none"> A készülék memóriájában dokumentum van. Nézze meg a többi üzenet utasításait a kijelzőn a dokumentum nyomtatásához. A faxmemória kapacitását lásd: 77. oldal. Ha a PC fax beállítás (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) a “Mindig” lehetőségre van állítva, <ul style="list-style-type: none"> ellenőrizze a kapcsolatot a számítógép és a készülék között. ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
“El ű l. á jt ó nyitva”	<ul style="list-style-type: none"> Nyitva van az elűlső fedél. Csukja be.
“M á sol á s folyik”	<ul style="list-style-type: none"> A másolás néhány fennálló probléma miatt leállt (Például: vétéli papír hiány vagy vétéli papír elakadás). A másolás folytatásához olvassa el a többi, üzenetben megjelent utasítását.
“Alacsony h ő m é rs.”	<ul style="list-style-type: none"> A készülék belsejében különösén hideg van, és emiatt működéséképtelen. Használja a készülékét melegebb környezetben.

Kijelzés	Ok és megoldás
"Memória megtelt"	<ul style="list-style-type: none"> • Lapmemóriából történő adás közben a tárolt dokumentum meghaladta a készülék memóriakapacitását. Küldje el manuálisan az egész dokumentumot. • Másolás közben a tárolt dokumentum meghaladta a készülék memóriakapacitását. Az üzenet törléséhez nyomja meg a(z) [Stop] gombot. Bontsa részekre a dokumentumot.
"Modem hiba"	<ul style="list-style-type: none"> • Probléma van a készülék modemével. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
"Fax nem felel"	<ul style="list-style-type: none"> • A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra.
"Papír kifogyott Papírtálcá #2"	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs behelyezve vételi papír a manuális bemeneti tálcába (kézitálcába). Tegyen be papírt (15. oldal).
"PapírtálcáHiba#2"	<ul style="list-style-type: none"> • A vételi papír a manuális bemeneti tálcába (kézitálcába) van behelyezve (15. oldal).
"Papír elakadt" "Nyissa:Hátsóajtó" "Nyissa:Elül.ajtó"	<ul style="list-style-type: none"> • Elakadt a vételi papír. Távolítsa el az elakadt papírt (72. oldal).
"PC hiba/foglalt"	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék és a számítógép közötti kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (11, 21. oldal). • Valamilyen hiba lépett fel a számítógépben. (Például: Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a számítógép.) • A program nem fut a számítógépen. Indítsa újra a programot, és próbálja újra.
"Tel.könyv tele"	<ul style="list-style-type: none"> • A telefonkönyvben nincs már több hely új tételek tárolására. Törölje a szükségtelen tételeket (36. oldal).
"Kérem, várjon"	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék éppen melegszik. Várjon egy kis ideig.
"Lekérdezés hiba"	<ul style="list-style-type: none"> • A másik fél fax készüléke nem támogatja a lekérdezés szolgáltatást. Ellenőrizze a másik féllel közösen.
"Újrahívás vége"	<ul style="list-style-type: none"> • A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra.
"Vegye ki : papír Papírtálcá #2"	<ul style="list-style-type: none"> • A vételi papír a manuális bemeneti tálcába (kézitálcába) van behelyezve, amikor faxot próbál fogadni, vagy jelentéseket akar nyomtatni. Távolítsa el a vételi papírt a manuális bemeneti tálcából.
"Vételi mem. tele"	<ul style="list-style-type: none"> • A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs elég vételi papír, vagy a vételi papír elakadt. Tegyen be papírt (12. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (72. oldal). • Ha a PC fax (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) a(z) "Mindig" lehetőségre van állítva, <ul style="list-style-type: none"> – ellenőrizze a kapcsolatot a számítógép és a készülék között. – ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva.
"Nincs festék" "Kazetta csere"	<ul style="list-style-type: none"> • A festék kifogyott. Cserélje ki azonnal a festékkazettát.
"Festék fogyóban" "Hamarosan csere"	<ul style="list-style-type: none"> • A festékkazetta élettartama a végéhez közelít. A festékkazettát hamarosan cserélnie kell.
"Átviteli hiba"	<ul style="list-style-type: none"> • Átviteli hiba történt. Próbálja újra.


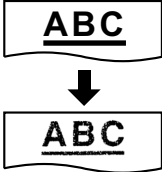
10.3 Amikor egy funkció nem működik

10.3.1 Általános

Probléma	Ok és megoldás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a csatlakoztatásokat (11, 21. oldal).
A kiadótálca gyorsan megtelik, illetve a vételi papír nem megfelelően gyűlik a kiadótálcában.	<ul style="list-style-type: none"> A nagy légnedvesség a vételi papír felkunkorodását okozhatja. Próbálja meg megfordítani a papírt, és tegye be újra. Ha a papír erősen kunkorodik, kérjük, vegye ki a kiadótálcából. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Nem tudja állítani a hangerőt, nem tudja megjeleníteni a telefonkönyvben tárolt adatokat, illetve a hívó információt (csak a KX-MB1520 modellnél).	<ul style="list-style-type: none"> A készülék szkennert vagy másoló üzemmódban van állítva. A(z) [Fax] gomb ismételt megnyomásával állítsa a készüléket fax üzemmódba (16. oldal). Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Nyomatási hiba jelenik meg a PC FAX és a távirányítás használata közben (csak a KX-MB1520 modellnél).	<ul style="list-style-type: none"> A PC faxhoz és a távvezérléshez a nyomtató illesztőprogram használatos. Az átviteli hibák nyomtatási hibaként jelennek meg.
A Multi-Function Station program nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> Ha az USB kábel egy USB hubhoz csatlakozik, csatlakoztassa a kábelt közvetlenül a számítógép USB portjához. Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítette-e a számítógépén futó Windows verzióhoz rendelkezésre álló legújabb szervizcsomagot. A részleteket tekintse meg a Microsoft weboldalon. Ellenőrizze, hogy számítógépe rendelkezik-e elegendő memóriával és merevlemez hellyel. Ha számítógépe figyelmezteti, hogy nincs elegendő memória, zárjon be néhány alkalmazást. Ha nincs elég hely a merevlemezen, törölje a szükségtelen fájlokat. Először távolítsa el a Multi-Function Station programot, majd telepítse újra.
Nem tudja telepíteni illetve eltávolítani a Multi-Function Station programot.	<ul style="list-style-type: none"> A telepítéshez illetve az eltávolításhoz szükséges fájlok közül esetleg néhány megsérült. A probléma megoldásához használja a (mellékelt CD-ROM-on található) MfsCleaner segédprogramot. <ol style="list-style-type: none"> Helyezze be a dobozban található CD lemezt a CD-ROM meghajtóba. <ul style="list-style-type: none"> A telepítő program automatikusan elindul. [Tools (Eszközök)] → [Cleanup Tool] <ul style="list-style-type: none"> Megjelenik a(z) [MfsCleaner] ablak. A számítógép újraindításához kattintson a [Clean], majd a [Yes] gombra. <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha újra kívánja telepíteni a Multi-Function Station programot, lásd: 20. oldal.
Nem tudja megtekinteni a kezelési útmutatót a Multi-Function Station segítségével.	<ul style="list-style-type: none"> Előzőleg telepítse számítógépére a kezelési útmutatót (21. oldal).
Nem találja a készüléket a [Target Device (Céleszköz)] illetve a [Device Select] párbeszédpanelban, amikor az alábbi funkciókat működteti. <ul style="list-style-type: none"> Szkennelés Távvezérlés PC FAX (csak a KX-MB1520 modellnél) Device Monitor (Eszközfogyelők) 	<ul style="list-style-type: none"> Nincs telepítve a nyomtató illesztőprogram. Telepítse számítógépére (20. oldal).

Probléma	Ok és megoldás
Elfelejtette jelszót a távműködtetésen keresztüli funkció programozáshoz.	<ul style="list-style-type: none"> Megváltoztathatta a programozási jelszót. Ha nem emlékszik rá, állítsa be az új jelszót a #155-s szolgáltatás (49. oldal) segítségével. Ha a készülék kéri a jelenlegi jelszó megadását, írja be a "0101" kódot helyette.
Programozás közben nem tudja beadni a kódot illetve az azonosító számot.	<ul style="list-style-type: none"> A teljes szám vagy egy része megegyezik egy másik kóddal illetve azonosítóval. Változtassa meg a számot: <ul style="list-style-type: none"> fax aktiválási kód: #434-s szolgáltatás, 55. oldal. automatikus lekapcsolódás: #435-s szolgáltatás, 55. oldal.
A készülék felemelt kézibeszélő figyelmeztetés hangjelzést ad ki (csak a KX-MB1520 modellnél)	<ul style="list-style-type: none"> A sípoló hang leállításához nyomja meg a(z) [Stop] gombot. A készülék sípol, ha a felemelt kézibeszélő figyelmeztetés (#171-s szolgáltatás, 50. oldal) aktiválva van, és a készülék az alábbi állapotban van: <ul style="list-style-type: none"> Megnyomta a(z) [SP-Phone] gombot, de nem tárcsázott. Beszélgetés közben a külső telefonkészülék (másodkészülék) használatával megnyomta a(z) [SP-Phone] gombot.

10.3.2 Nyomtatási problémák

Probléma	Ok és megoldás
<p>Nyomtatásnál a vételi papír meggyűrődik illetve ráncos lesz.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve a vételi papír (12. oldal). Próbálja meg a vételi papírt megfordítani vagy 180 fokkal elforgatni.
<p>A nyomtatási minőség gyenge (pl.: foltos, elmosódott pontokat, vonalakat tartalmaz).</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Néhány papírnál megadják, hogy melyik oldalára érdemes nyomtatni. Próbálja megfordítani a vételi papírt. Lehet, hogy olyan papírt használt, amelynek a gyapot- és/vagy a rosttartalma 20 % fölötti: ilyenek a fejléces papírok és a kivonatokhoz használt papírok. A vételi papír túlságosan nedves. Használjon új papírt. Amikor több oldalt nyomtat, nyomtatás után az összegyűlt papír hátoldalai elmaszatóldhatnak. Ennek elkerülésére bővítse a papírkimenetet (14. oldal).
Kicserélte a vételi papírt, de a nyomtatási minőség még mindig gyenge.	<ul style="list-style-type: none"> Az üveg javítófolyadékkal stb. szennyezett. Tisztítsa meg (75. oldal). Kérjük, ne helyezze be a dokumentumot, amíg teljesen meg nem szárad rajta a javító festék. A festéktakarékos üzemmód be van kapcsolva (#482-s szolgáltatás, 52. oldal). Kevés a festék a kazettában. Cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta élettartamának és minőségének ellenőrzéséhez kérjük, nyomtassa ki a nyomtató teszt listát (76. oldal). Ha a nyomtatás minősége még mindig gyenge, cserélje ki a festékkazettát.
Üres lapot ad ki a készülék.	<ul style="list-style-type: none"> A másoló használatokor úgy tette be a papírt, hogy az rossz irányba néz. A hívó fél rosszul tette a dokumentumot a fax készülékébe. Ellenőrizze a másik féllel közösen (csak a KX-MB1520 modellnél).
A készülék a színes és a szürke objektumokat a szürkiskálás helyett feketében nyomtatja, amikor Microsoft PowerPoint programból vagy más alkalmazásokból nyomtat.	<ul style="list-style-type: none"> Válassza a [Color (Színes)] lehetőséget, vagy a nyomtatás párbeszédpanelben távolítsa el a bejelölést a [Grayscale (Szürkiskálás)] mellől, hogy a színes illetve a szürke objektumokat a készülék szürkiskálásában, megfelelően nyomtassa.
Amikor a készüléket nyomtatóként használja, a nyomtatás torz lesz.	<ul style="list-style-type: none"> Mikor készüléke a számítógéphez USB-vel csatlakozik, és a nyomtatást számítógépe segítségével törli, majd azonnal újraindítja a nyomtatást, akkor a nyomtatás torzulhat. Ennek elkerülésére, az újraindítás előtt várnia kell 60 másodpercet.

10.3.3 Szkenner

Probléma	Ok és megoldás
Nem tud szkennelni.	<ul style="list-style-type: none"> Ha nagy felbontással szkennel, az sok memóriát igényel. Ha számítógépe figyelmezteti, hogy nincs elegendő memória, zárjon be néhány alkalmazást, és próbálja újra. Válasszon kisebb felbontást, és próbálja újra. Csökkentse a beolvasási tartományt, és próbálja újra. <ol style="list-style-type: none"> A beolvasott kép előzetes megtekintéséhez kattintson a(z) [Preview (Előnézet)] elemre. A beolvasási terület megadásához húzhatja a keretet. A szkennelés indításához kattintson a(z) [Scan (Beolvasás)] gombra. A készülék használatban van. Próbálja meg újra később. Nincs elég hely a merevlemezen. Törölje a szükségtelen fájlokat és próbálja újra. Ellenőrizze a csatlakoztatást a számítógép és a készülék között (11, 21. oldal). Indítsa újra a számítógépet és próbálja újra. A beállított papírméretnél hosszabb dokumentumot próbált beszkennelelni. Változtassa meg a beállítást, vagy bontsa szét a dokumentumot a papírméretnek megfelelően, és próbálja újra.
A beolvasás még a [Cancel (Mégsem)] gombra kattintás után is folytatódik.	<ul style="list-style-type: none"> Kérjük, várjon. Szükség lehet egy kis időre, amíg a készülék elfogadja a leállítás kérését.

10.3.4 Másoló

Probléma	Ok és megoldás
A készülék nem másol.	<ul style="list-style-type: none"> Programozás közben nem lehet másolni. A programozás elvégzése után másoljon. Nincs betéve vételi papír, vagy a készülékből kifogyott a papír. Tegyen be papírt (12. oldal).
A másolt dokumentumon a betűk nem tisztán kivehetőek.	<ul style="list-style-type: none"> Az eredeti dokumentum túlságosan sötét vagy túl világos. Változtassa meg a kontrasztot (29. oldal), és próbálja újra.
A másolt dokumentumok túlságosan sötétek, és olvashatatlanok.	<ul style="list-style-type: none"> Színes papírt használt dokumentumként. Módosítsa a kontrasztot (29. oldal), és készítsen világosabb másolatot a dokumentumról a “Szöveg” felbontás használatával (29. oldal).

10.3.5 Fax (Csak a KX-MB1520 modellnél)

Probléma	Ok és megoldás
Nem tud dokumentumot küldeni.	<ul style="list-style-type: none"> A telefonszínór a készülék [EXT] aljzatához csatlakozik. Csatlakoztassa a [LINE] csatlakozójához (11. oldal). A másik fél készüléke foglalt vagy kifogyott belőle a papír. Próbálja újra. A másik fél készüléke nem fax készülék. Ellenőrizze a másik féllel közösen. A másik fél fax készüléke nem tudta automatikusan fogadni a faxot. Küldje el a faxot manuálisan (35. oldal). Állítsa be a maximális fax sebességet “14,4 kbps”-ra (#418-s szolgáltatás, 54. oldal).
Nem tud faxot küldeni a tengerentúlra.	<ul style="list-style-type: none"> Használja a tengerentúli üzemmódot (#411-s szolgáltatás, 53. oldal). Vigyen be két szünetet a telefonszám végére vagy tárcsázzon manuálisan.
A másik fél panaszkodik, hogy a fogadott dokumentumon a betűk eltorzultak.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a telefonvonalon a várakozó hívás jelzéséhez hasonló szolgáltatások vehetők igénybe, a szolgáltatás fax küldése közben aktiválódhat. Olyan vonalra csatlakoztassa a készüléket, amelyen nem áll rendelkezésre ilyen szolgáltatás. A vonalon levő másodkészülék kézibeszélője nincs a helyén. Tegye a helyére a kézibeszélőt, és próbálja újra.

Probléma	Ok és megoldás
A másik fél panaszkodik az általuk vett iratok minőségére.	<ul style="list-style-type: none"> Próbálja meg lemásolni a dokumentumot. Ha a másolat tisztán kivehető, akkor lehet, hogy a probléma a másik fél készülékében van. Ha a másolt kép nem tiszta, túlságosan sötét, fekete vagy fehér vonalak illetve foltok találhatók rajta, olvassa el a következő részt: „10.3.2. Nyomtatási problémák”, 67. oldal. Az eredeti dokumentum túlságosan sötét vagy túl világos. Változtassa meg a kontrasztot (35. oldal), és próbálja újra.
A másik fél panaszkodik, hogy a vett dokumentumok túl sötétek, és olvashatatlanok.	<ul style="list-style-type: none"> Színes papírt használt dokumentumként. Módosítsa a kontrasztot (29. oldal), és készítsen világosabb másolatot a dokumentumról a „Szöveg” felbontás használatával (29. oldal).
Nem tud dokumentumot venni.	<ul style="list-style-type: none"> A telefonzsinór a készülék [EXT] aljzatához csatlakozik. Csatlakoztassa a [LINE] csatlakozójához (11. oldal). A PC fax beállítás (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) aktiválva van, és a vett fax dokumentumokat a készülék automatikusan a számítógéphez küldi. Tekintse meg az iratokat a számítógép segítségével (44. oldal). Állítsa be a maximális fax sebességet „14,4 kbps”-ra (#418-s szolgáltatás, 54. oldal). Vételi papírt helyezett be a manuális bemeneti tálcába. Távolítsa el a vételi papírt a manuális bemeneti tálcából.
Nem tud automatikusan dokumentumot fogadni.	<ul style="list-style-type: none"> A vételi mód TEL üzemmód. Állítsa CSAK FAX üzemmódra (40. oldal) vagy TEL/FAX üzemmódra (41. oldal). A készülék túl hosszú idő után jelentkezik a hívásra. Csökkentse a csengetések számát miután a készülék jelentkezik a hívásra (#210-s szolgáltatás, 50. oldal).
A kijelzőn a következő látszik: „Kapcsolás”, de nem kapja meg a faxokat.	<ul style="list-style-type: none"> A bejövő hívás nem fax. Állítsa át a vételi módot TEL üzemmódra (40. oldal) vagy TEL/FAX üzemmódra (41. oldal).
A vett dokumentumok nyomtatási minősége gyenge.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a dokumentumok megfelelően másolhatók, a készülék jól működik. Esetleg a másik fél küldött halvány iratot, vagy valami probléma lehet az ő készülékével. Kérje meg, hogy az iratról küldjön jobb másolatot, vagy ellenőrizze fax készülékét. Ha a dokumentumok nem másolhatók megfelelően, olvassa el a következő részt: „10.3.2. Nyomtatási problémák”, 67. oldal.
A másik fél panaszkodik, hogy nem tud dokumentumot küldeni.	<ul style="list-style-type: none"> A memória megtelt fogadott dokumentumokkal, mivel vagy nincs elég vételi papír, vagy a vételi papír elakadt. Tegyen be papírt (12. oldal) vagy távolítsa el az elakadt papírt (72. oldal). Ha a PC fax beállítás (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) a „Mindig” lehetőségre van állítva, akkor ellenőrizze a számítógép és a készülék közötti csatlakozást. A készülék nincs CSAK FAX üzemmódban. Nyomja meg ismételten a(z) [Fax Auto Answer] gombot a(z) [Fax Auto Answer] lámpa bekapcsolásához.
Nem tudja kiválasztani a kívánt vételi üzemmódot.	<ul style="list-style-type: none"> Ha CSAK FAX üzemmódra akarja állítani: <ul style="list-style-type: none"> nyomja meg ismételten a(z) [Fax Auto Answer] gombot a(z) [Fax Auto Answer] lámpa bekapcsolásához. Ha TEL üzemmódra vagy TEL/FAX üzemmódra akarja állítani: <ul style="list-style-type: none"> válassza ki a kívánt üzemmódot a #404-s szolgáltatás segítségével (53. oldal), és nyomja meg ismételten a(z) [Fax Auto Answer] gombot a(z) [Fax Auto Answer] lámpa kikapcsolásához.
Amikor egy külső telefonkészüléket (másodkészüléket) csatlakoztatott, nem tudja venni a dokumentumokat a(z) [*][#][9] gomb megnyomásával.	<ul style="list-style-type: none"> Önök előre be kell állítania a távvezérelt fax aktiválás lehetőséget (#434-s szolgáltatás, 55. oldal). Nyomja meg a(z) [*][#][9] gombot határozottan. Esetleg átállította a(z) [*][#][9] távvezérelt fax aktiválási kódot (alapértelmezett beállítás). Ellenőrizze a távvezérelt fax aktiválási kódot (#434-s szolgáltatás, 55. oldal).

10. Súly

Probléma	Ok és megoldás
Nem hall tárcsázási hangot.	<ul style="list-style-type: none">• A telefonzsinór a készülék [EXT] aljzatához csatlakozik. Csatlakoztassa a [LINE] csatlakozójához (11. oldal).• Ha a készülék csatlakoztatásához elosztót/hosszabbítót használ, távolítsa el az elosztót/hosszabbítót, és csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba. Ha a készülék megfelelően működik, ellenőrizze az elosztót/hosszabbítót.• Szüntesse meg a készülék és a telefonvonal csatlakoztatását, és csatlakoztasson a vonalra egy biztosan jól működő telefonkészüléket. Ha a biztosan jól működő telefon megfelelően üzemel, hívja fel a szakszervízt és javíttassa meg készülékét. Ha a biztosan jól működő telefon nem üzemel megfelelően, forduljon a teleföntársasághoz.• A hálózati kábel vagy a telefonzsinór nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a csatlakozásokat (11. oldal).• Ha a készüléket egy számítógépes modemmel keresztül csatlakoztatta, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a telefonzsinór csatlakozójához.
Nem tud hívást kezdeményezni.	<ul style="list-style-type: none">• Esetleg rossz a tárcsázási mód beállítása. Változtassa meg a beállítást (#120-s szolgáltatás, 16. oldal).
A készülék nem csempet.	<ul style="list-style-type: none">• A csempetés ki van kapcsolva. Állítsa be (17. oldal).
A másik fél panaszkodik, hogy csak faxhangot hall, de beszélni nem tud.	<ul style="list-style-type: none">• A CSAK FAX üzemmód van beállítva (40. oldal). Mondja meg a másik félnek, hogy a vonalat csak fax forgalomra használja.• Állítsa át a vételi módot TEL üzemmódra (40. oldal) vagy TEL/FAX üzemmódra (41. oldal).
A(z) [Redial] illetve a(z) [V] gomb nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none">• Amikor ezt a gombot tárcsázás közben lenyomja, egy szünet iktatódik be a számjegyek közé. Ha a gombot közvetlenül a tárcsázási hang megérkezése után nyomja meg, készüléke az utoljára tárcsázott hívószámot újratárcsázza.
Nem tud fax dokumentumot venni a számítógépen.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a PC fax vételt (#442-s szolgáltatás, 56. oldal) előzőleg beállította-e.

10.3.6 Üzenetrögzítő használata (csak a KX-MB1520 modellnél)

Probléma	Ok és megoldás
Nem tud automatikusan dokumentumot fogadni.	<ul style="list-style-type: none">• Túl hosszú az üzenetrögzítő üdvözlő szövege. Rövidítse le a szöveget. Rögzítsen 10 másodpercnél rövidebb üzenetet.• Az üzenetrögzítő túl sokszor csempet. Állítsa 1 vagy 2 csempetésre.
Nem tud hangüzenetet fogadni.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az üzenetrögzítő, és az megfelelően csatlakozik-e a készülékhez (42. oldal).• Az üzenetrögzítőn állítsa a csempetések számát 1-re vagy 2-re.
Az üzenetek meghallgatásához beadta a távvezérlő kódot a távoli telefonkészülékbe, de a vonal elbontott.	<ul style="list-style-type: none">• Lehet, hogy a kód „#” jelet tartalmaz, amelyet a telefontársaságok más szolgáltatásoknál használnak. Változtassa meg az üzenetrögzítő kódját, hogy az ne tartalmazzon „#” jelet.
A hívó fél panaszkodik, hogy nem tud dokumentumot küldeni.	<ul style="list-style-type: none">• Az üzenetrögzítője memóriájában már nincs hely a hangüzenetek rögzítéséhez. Olvassa el az üzenetrögzítő kezelési utasítását, és törölje a felesleges üzeneteket.• Úgy állította be az üzenetrögzítőt, hogy az csak az üdvözlő szöveget mondja.

10.3.7 Ha áramkimaradás lép fel

- A készülék nem működik.
- Ha a memóriában bármilyen dokumentum tárolására került sor (pl. másolás, PC nyomtatás közben), azok elvesznek.

Csak a KX-MB1520 modellnél:

- A készüléket nem úgy tervezték, hogy áramkimaradás esetén segélyhívásokat lehessen róla kezdeményezni. A segélyszolgáltatók eléréséhez más eszközöket kell beszerezni.
- A fax adás és vétel megszakad.
- A fax továbbítás illetve fax vétel alatt lévő dokumentumok elvesznek.

- A táplálás visszatértekor a készülék áramkimaradási jelentést nyomtat, amelyben megadja, hogy a memóriában lévő fax tételek közül melyek törlődtek.

10.3.8 Figyelmeztetés a KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 sorozat felhasználói számára

Ha számítógépén már telepítette KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 sorozatú Multi-Function Station programot, akkor a nyomtató illesztőprogram módosításához illetve hozzáadásához használja a következő utasításokat, amelyek a KX-MB1500 sorozatú Multi-Function Station telepítése után megváltoznak.

Nyomtató illesztőprogramot az alábbiak szerint lehet módosítani illetve hozzáadni:

- 1 Indítsa el a Windows programot, és helyezze be a KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 sorozatú CD-ROM-ot az Ön CD-ROM meghajtójába.
 - Ha megjelenik a(z) **[Select Language (Válasszon nyelvet)]** párbeszédpanel, válassza ki az ennél a szoftvernél használni kívánt nyelvet. Kattintson a(z) **[OK]** gombra.
- 2 **[Modify]**
- 3 Válassza ki a(z) **[Modify Utilities]** vagy a(z) **[Add Multi-Function Station Driver]** lehetőséget. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos:

- Az 1.21 előtti verzióval rendelkező felhasználók számára: töltsse le a szoftver legújabb verzióját az alábbiak szerint, azután aktiválja a programot.
[Start] → [All Programs] vagy [Programs (Programok)] → [Panasonic] → a készülék neve → [Support Web Page]. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

11.1 Vételi papír elakadás

11.1.1 Ha a vételi papír a készüléken belül akadt el

A kijelzőn a következő felirat látható:

– “Papír elakadt”




“Nyissa: Hátsóajtó”

“Nyissa: Elül. ajtó”

Vigyázat:


- Ne húzza ki a papír bemeneti tálcát mielőtt kinyitná az elülső és a hátsó fedelet, mert azzal az elakadt papírt meghúzhatja, és az még jobban beszorulhat.

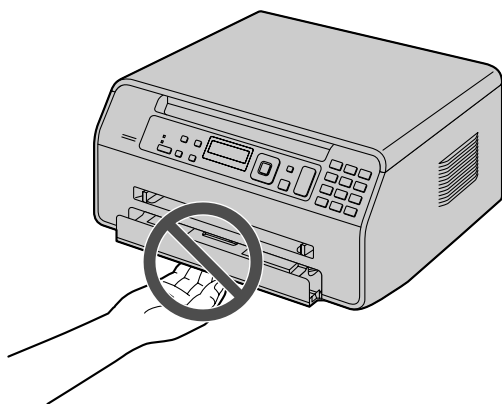


1-s eset:

Ha a vételi papír a hátsó fedél belsejében akadt el:


1. Nyissa ki a hátsó fedelet (①).

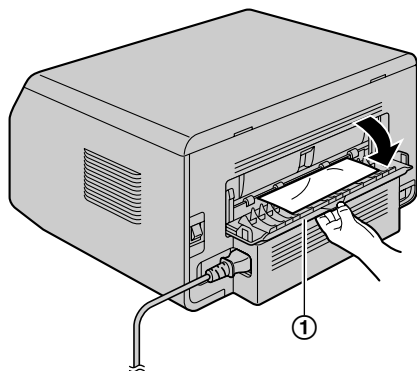

2. Nyomja le ütközésig mindkét zöldszínű kart (①).

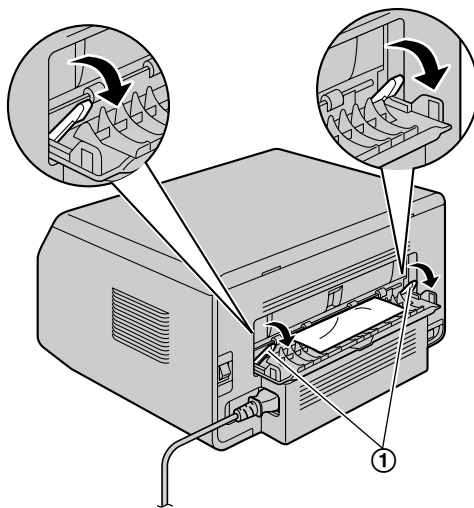

3. Önmaga felé húzva, óvatosan távolítsa el az elakadt papírt (①).

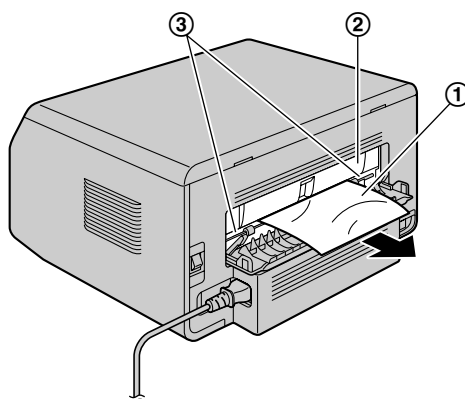


Vigyázat:

- A fixáló egység (②) felforrósodik. Ne érjen hozzá!


Megjegyzés:

- A hátsó fedél környéke (③) is felmelegedhet.

4. Nyomja vissza a zöldszínű karokat (①) az eredeti helyzetükbe.

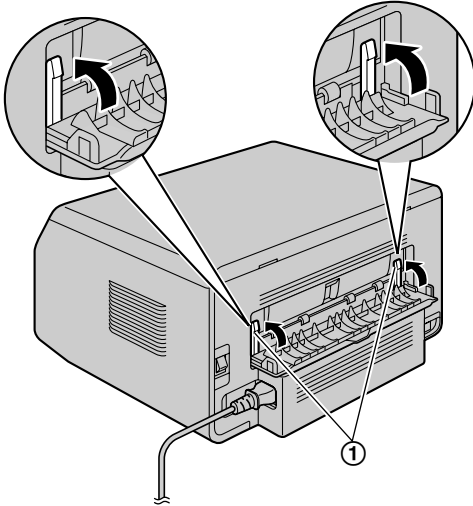

5. Csukja be a hátsó fedelet.

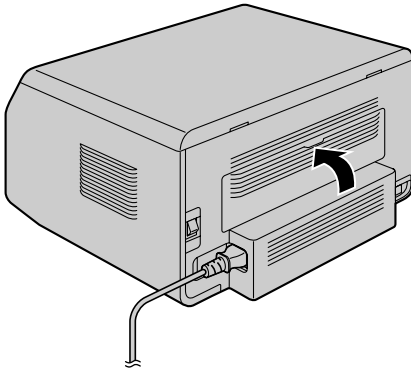


- A hibaüzenet törléséhez nyissa ki, és csukja be az előlő fedelet.


2-s eset:

Ha a vételi papír az előlő fedél belsejében akadt el:



1. Nyissa ki az előlő fedelet (①).

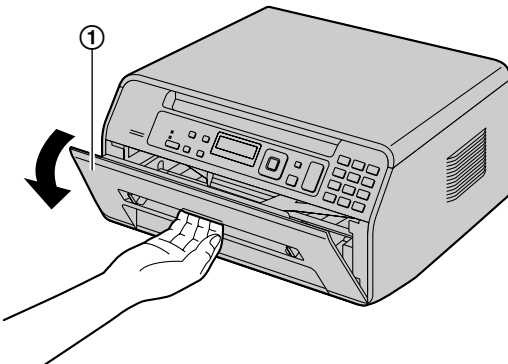

2. Önmaga felé húzva, óvatosan távolítsa el az elakadt papírt (①).

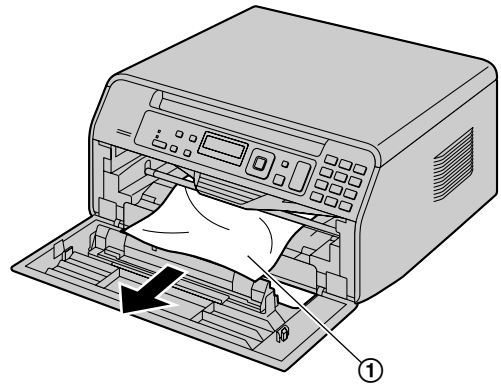


- Ha a vételi papír a festékkazetta mögött akadt el, először vegye ki a festékkazettát (①), majd távolítsa el az elakadt papírt (②). Ezután helyezze vissza a festékkazettát a készülékbe.

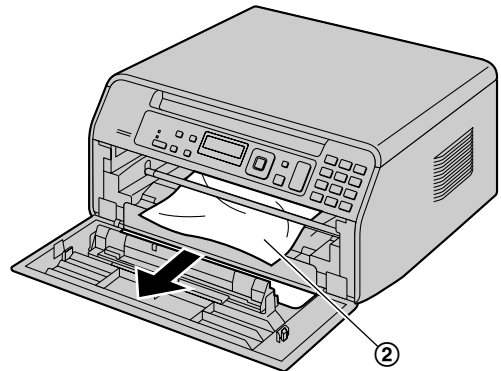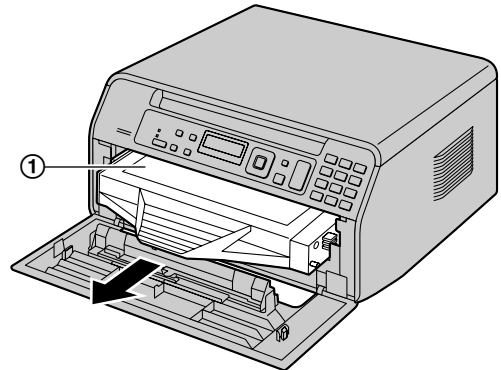

11. Papírelakadások

3. Csatolja be az elülső fedelet.

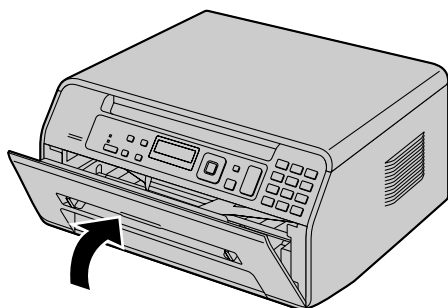


11.1.2 Ha a vételi papír nem megfelelően töltődik be a készülékbe

A kijelzőn a következő felirat látható:

– “Papírhiba #1 Nyomja: START”

- 1 Húzza ki teljesen a papír bemeneti tálcát.
- 2 Tegye be újra a vételi papírt.

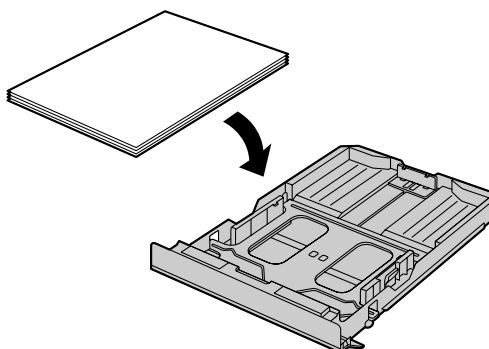

- 3 Helyezze be a papír bemeneti tálcát a készülékbe.

Megjegyzés:


- Ha az üzenet még mindig látható, ellenőrizze a papír specifikációkat és töltsse be ismét a vételi papírt. A további részleteket lásd: 12. oldal.

11.1.3 Ha a manuális bemeneti tálcában lévő vételi papír nem megfelelően töltődik be a készülékbe

A kijelzőn a következő felirat látható.

– “Papír ellenőrzés Papírtálca #2”

- 1 Távolítsa el a vételi papírt.
- 2 Tegye be újra a vételi papírt.

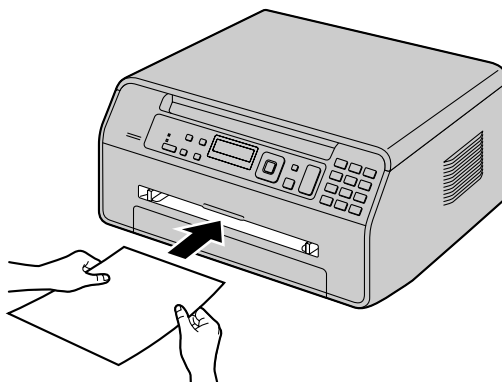

Megjegyzés:

- Ha az üzenet még mindig látható, ellenőrizze a papír specifikációkat és helyezze be újra a vételi papírt. A további részleteket lásd: 15. oldal.

12.1 A fehér lemezek és az üveglap tisztítása


Tisztítsa meg a fehér lemezeket és az üveglapot, ha fekete csík, fehér csík vagy fekete folt jelenik meg:

- az Ön vételi papírján,
- az eredeti dokumentumon,
- a beolvasott adatokban, vagy
- a másik fél által vett dokumentumon (csak a KX-MB1520 modellnél).


Vigyázat:

- Ne használjon papírtörölőt, papírzsebkendőt, vagy ezekhez hasonló papírterméket a tisztításhoz.


- 1 Nyissa fel a dokumentum fedelet (①).

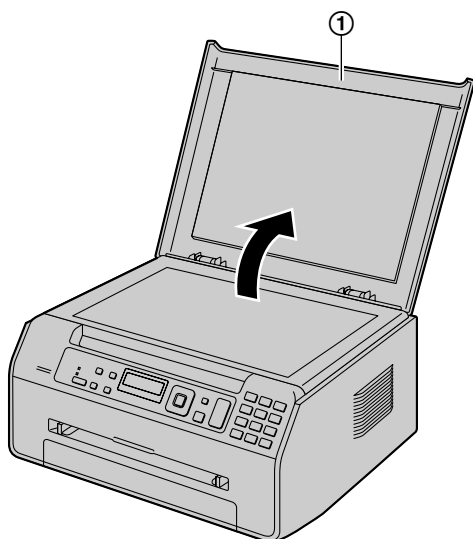

- 2 Fogja meg a dokumentum fedelet amíg a fehér lapokat (①) és a szkennert üveglapot (②) tisztítja.

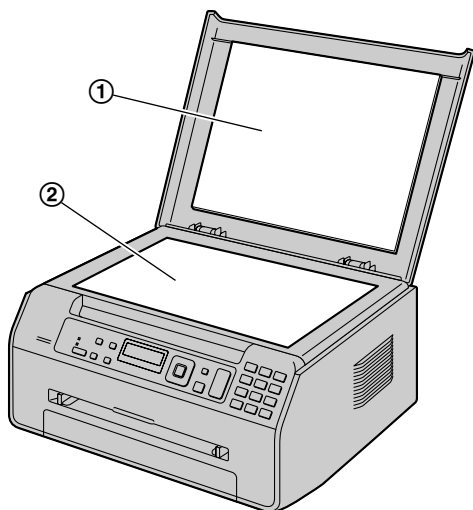

- 3 Csukja be a dokumentum fedelet.

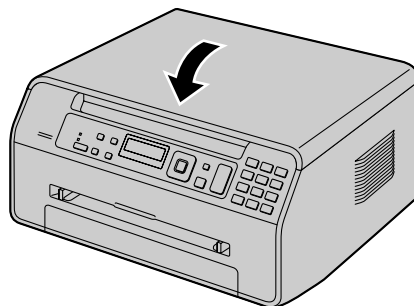


13.1 Referencialisták és jelentések

A következő listákat és jelentéseket nyomtathatja ki összehasonlításként.

- "Funkció lista"
- "Tel.szám lista"*1
- "Napló jelentés"*1
- "Nyomtató teszt"
- "Hívóazon. lista"*1

*1 Csak a KX-MB1520 modellnél

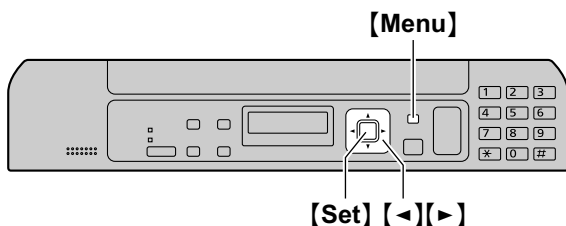

- 1 Nyomja meg ismételten a(z) **[Menu]** gombot a(z) "Nyomt. jelent." megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg ismételten a(z) **[<]** vagy a(z) **[>]** gombot a kívánt elem megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a(z) **[Set]** gombot a nyomtatás megkezdéséhez. → **[Menu]**

13.2 Műszaki adatok

■ Alkalmazható telefonvonalak*1:

Nyilvános kapcsolt telefonhálózat

■ Dokumentumméret:

Maximálisan 216 mm széles és max. 297 mm hosszú

■ Tényleges letapogatási szélesség:

208 mm

■ Tényleges nyomtatási szélesség:

Levél (Letter)/Legal: 208 mm

A4: 202 mm

■ Átviteli idő*1*2:

Körülbelül 4 másodperc/lap (ECM-MMR adás a lapmemóriából)*3

■ Letapogatási sűrűség:

Szkennelés felbontása:

Legfeljebb 600 × 1 200 dpi (optikai)

Legfeljebb 19 200 × 19 200 dpi (interpolált)

Másoló felbontása:

Legfeljebb 600 × 600 dpi

Fax felbontás*1:

Vízszintes: 8 pels/mm

Függőleges: 3,85 vonal/mm, normál felbontásnál,
7,7 vonal/mm-finom/fotó felbontás
esetében,
15,4 vonal/mm-szuper finom felbontás
esetében

■ Fotó felbontás:

64-szintű

■ Letapogató típusa:

Színes kontakt képérzékelő (CCIS)

■ Nyomtató típusa:

Lézernyomtató

■ Adattömörítési eljárás*1:

Módosított Huffman (MH), módosított READ (MR),
módosított módosított READ (MMR)

■ Modem sebesség*1:

33 600 / 31 200 / 28 800 / 26 400 / 24 000 / 21 600 / 19 200 /
16 800 / 14 400 / 12 000 / 9 600 / 7 200 / 4 800 / 2 400 bps;
Automatikus visszaállítás

■ Működési környezet:

10 °C - 32,5 °C, 20 % - 70 % RH (Relatív páratartalom)

■ Méretek:

Közelítő értékek: szélesség 380 mm × mélység 360 mm ×
magasság 203 mm

■ Tömeg (súly):

Körülbelül 9 kg

■ Teljesítményfelvétel:

Készenlét: Kb. 4 W (KX-MB1500)
Kb. 4,3 W (KX-MB1520)

Előfűtés: körülbelül 55 W
 Másolási: körülbelül 350 W
 Maximális: körülbelül 950 W (amikor a fixáló egység bekapcsol)

■ Hálózati tápellátás:

220-240 V AC, 50/60 Hz

■ Memória kapacitás

(üzemviteli és tároló memória):

32 MB

■ Faxmemória-kapacitás*1:

3,5 MB összesen

Körülbelül 110 oldal a memória vételhez

Körülbelül 150 oldal memória az adáshoz

(Az ITU-T 1. számú mérőábra alkalmazásával, normál felbontásnál.)

■ Lézerdióda tulajdonságok:

Lézer kimenet : max. 10 mW

Hullámhossz: 760 nm - 800 nm

Emissziós időtartam: Folyamatos

■ Nyomtatási sebesség:

A4: Körülbelül 18 ppm (oldal percenként)

Levél (Letter): Körülbelül 19 ppm (oldal percenként)

■ Nyomtatás felbontása:

600 × 600 dpi

■ CIS LED fény tulajdonságok

LED sugárzási kimenő teljesítmény: Max. 1 mW

Hullámhossz: Vörös 630 nm tipikusan

Zöld 520 nm tipikusan

Kék 465 nm tipikusan

Emissziós időtartam: Folyamatos

Megjegyzés:

- A kivitel és a műszaki adatok minden előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A kezelési utasításban megadott képek és rajzok kis mértékben eltérhetnek a tényleges terméktől.

Vételi papír specifikáció

Normál papír/vékony papír/vastag papír méret:

A4: 210 mm × 297 mm

Levél (Letter): 216 mm × 279 mm

Legal: 216 mm × 356 mm*1

B5(JIS): 182 mm × 257 mm*1

B5(ISO): 176 mm × 250 mm*1

16K: 195 mm × 270 mm

216 × 330: 216 mm × 330 mm*1

216 × 340: 216 mm × 340 mm*1

Egyéni méret: 210 - 216 mm × 279 - 356 mm*1*2

Címke méret:

A4: 210 mm × 297 mm*1

Levél (Letter): 216 mm × 279 mm*1

A vételi papír súlya:

64 g/m² - 90 g/m² (Papír bemeneti tálca)


64 g/m² - 165 g/m² (Manuális bemeneti tálca)

*1 Csak kézzitálcánál

*2 Amikor a számítógéppel nyomtat, egyéni méretű vételi papír is használható.

- *1 Csak a KX-MB1520 modellnél
- *2 Az átviteli sebesség függ az oldalak tartalmától, a felbontástól, a telefonvonal minőségétől és a másik fél készülékének lehetőségeitől.
- *3 Az átviteli sebesség az ITU-T 1. számú mérőábráján alapul eredeti üzemmód mellett. Ha a másik fél készüléke gyengébb minőségű, mint az Öné, akkor az átviteli idő hosszabb is lehet.

ITU-T 1. számú mérőábra

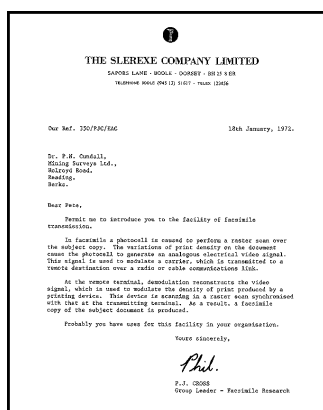


13. Általános információk

Festékkazetta élettartam

A festékkazettát rendszeresen cserélni kell.
A festékkazetta élettartama a nyomtatott dokumentumok tartalmának mennyiségétől függ. A festékkazetta élettartama a tényleges használattól függően változik. Az alábbiakban a festékkazettával nyomtatható oldalak közelítő száma látható, a különböző nyomtatási példáknek megfelelően.


1. Példa

- Kb. 2 500 oldal nyomtatható.

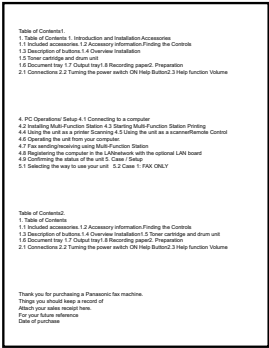


2. Példa

- Kb. 1 250 oldal nyomtatható.

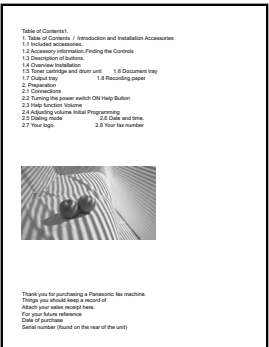

3. Példa

- Kb. 800 oldal nyomtatható.

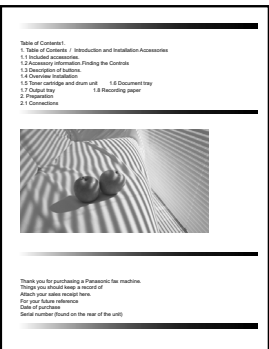

papír típusa és az, hogy mennyi festéket használ nyomtatási feladatonkénti egy adott oldalszámhoz. A festékkazettájával ténylegesen kinyomtatott oldalak száma jelentősen kevesebb lehet ennél a becsült értéknél, ha készülékét gyakran használja kis oldalszámú nyomtatási feladatokhoz. Mivel számos, a tényleges festékkazetta élettartamot meghatározó tényező nem szabályozható, nem tudunk garantálni egy, a festékkazettájával kinyomtatható, minimális oldalszámot.

- Az oldalszám a karakterek mélységétől, vastagságától és méretétől függően változik.
- Ha bekapcsolja a festéktakarékos üzemmódot, a festékkazetta élettartama mintegy 20 %-kal megnő.

Hulladék elhelyezése

A hulladéktól olyan körülmények között kell megszabadulni, amely megfelel az országos és a helyi környezetvédelmi előírásoknak.

Megjegyzés:

- A tényleges festékkazetta élettartamot számos tényező határozza meg, például a hőmérséklet, a légnedvesség, a

14.1 Tárgymutató

#

#101 Dátum és idő: 18
 #102 Az Ön logója: 19
 #103 Az Ön fax telefonszáma: 19
 #110 Nyelv: 48
 #114 Helyszín: 48
 #120 Tárcsázási mód: 16
 #121 Újrahívási/hurokmegszakítási (flash) idő: 48
 #124 ADSL üzemmód: 49
 #145 LCD kijelző kontraszt: 49
 #147 Skála kiválasztás: 49
 #155 Jelszó változtatás: 49
 #158 Karbantartási idő: 49
 #159 Az összes szolgáltatás alapértelmezésre állítása: 49
 #161 Csengetés típus: 49
 #165 Sípóló hangjelzés: 50
 #171 Felemelt kézibeszélő figyelmeztetés: 50
 #210 FAX csengetésszámláló: 50
 #212 TEL/FAX üzemmód csengetésszámláló: 53
 #216 Automatikus hívófél-azonosító lista: 50
 #226 Idő beállítás: 50
 #289 Az összes telefonkönyv adat törlése: 53
 #380 Papír méret a papír bemeneti tálcában: 50
 #381 Papír méret a manuális bemeneti tálcában (kézitálcában): 51
 #383 Papír típus a papír bemeneti tálcához: 51
 #384 Papír típus a manuális bemeneti tálcához: 51
 #401 Adási napló: 36, 53
 #402 Automatikus forgalmi napló: 36, 53
 #403 Energiatakarékos: 51
 #404 Manuális hívásfogadás üzemmód: 53
 #411 Tengerentúli üzemmód: 53
 #412 Időzített küldés: 54
 #413 Az ECM kiválasztása: 54
 #416 Kapcsolási hang: 54
 #418 Maximális fax sebesség: 54
 #420 A célállomás nyugtázása: 54
 #421 Hívóbilleentyűzetről történő bevitel letiltása: 55
 #422 Fax hívószám újrabeadás: 55
 #432 Automatikus méretcsökkentés: 55
 #434 Fax aktiválási kód: 55
 #435 Automatikus lekapcsolódás: 55
 #436 Csendes fax felismerés csengetésszámláló: 55
 #437 Memória vétel figyelmeztető hangjelzés: 56
 #438 Felhasználóbarát vétel: 56
 #442 PC fax beállítás: 56
 #451 Fax vétel figyelmeztetés: 56
 #458 Az összes vett fax törlése: 56
 #459 A fax szolgáltatások beállítása alapértelmezettre: 56
 #460 A bemeneti tálcá beállítása másolásra: 57
 #461 Alapértelmezett másolási felbontás: 57
 #462 Kontraszt megtartása: 51
 #463 Alapértelmezett üzemmód: 51
 #464 Üzemmód időzítő: 52
 #467 Oldal elrendezés megtartása: 57
 #468 Zoom megtartása: 57
 #469 Szétválogatás megtartása: 57
 #473 Él megtartása: 57
 #474 Keret margó: 57

#475 Margó megtartása: 57
 #482 Festéktakarékos üzemmód: 11, 52
 #493 Beolvasás üzemmód: 59
 #494 Szkennelési paraméter megtartása: 59
 #774 Adat időzítés: 58
 #776 Kölcsönös A4/letter nyomtatás: 58

A

A bemeneti tálcá beállítása
 Másolás (#460-s szolgáltatás): 57
 A célállomás nyugtázása (#420-s szolgáltatás): 54
 A fax szolgáltatások alaphelyzetbe állítása (#459-s szolgáltatás): 56
 Adási napló (#401-s szolgáltatás): 36, 53
 Adat időzítés (#774-s szolgáltatás): 58
 ADSL üzemmód (#124-s szolgáltatás): 49
 Alapértelmezett másolási felbontás (#461-s szolgáltatás): 57
 Alapértelmezett üzemmód (#463-s szolgáltatás): 51
 Alapszolgáltatások: 48
 Automatikus hívófél-azonosító lista (#216-s szolgáltatás): 50
 Automatikus lekapcsolódás (#435-s szolgáltatás): 55
 Automatikus méretcsökkentés (#432-s szolgáltatás): 55
 Az ECM kiválasztása (#413-s szolgáltatás): 54
 Az összes szolgáltatás alaphelyzetbe állítása (#159-s szolgáltatás): 49

Á

Áramkimaradás: 70

B

Beállítási lista: 76
 Beolvasás üzemmód (#493-s szolgáltatás): 59

C

Címke: 24
 CSAK FAX üzemmód: 40
 Csatlakoztatások: 11
 USB: 20
 Csengetés típus (#161-s szolgáltatás): 49
 Csengetésszámláló
 CSAK FAX (#210-s szolgáltatás): 50
 Csendes fax felismerés (#436-s szolgáltatás): 55
 TEL/FAX (#212-s szolgáltatás): 53

D

Dátum és idő (#101-s szolgáltatás): 18
 Dokumentum méret: 17

E

Easy Print Utility segédprogram: 25
 Elakadások
 Vételi papír: 72
 Energiatakarékos (#403-s szolgáltatás): 51

É

Él megtartása (#473-s szolgáltatás): 57

F

Fax aktiválási kód (#434-s szolgáltatás): 55
Fax alapértelmezés beállítása (#459-s szolgáltatás): 56
FAX csengetésszámláló (#210-s szolgáltatás): 50
Fax hívószám újrabeadás (#422-s szolgáltatás): 55
Fax szolgáltatások: 53
Fax telefonszám (#103-s szolgáltatás): 19
Fax vétel figyelmeztetés (#451-s szolgáltatás): 56
Faxok küldése
Manuálisan: 35
Számítógépes dokumentum: 37
Telefonkönyv: 37
Több oldal: 35
Faxok vétele
Automatikusan: 40
Az összes törlése (#458-s szolgáltatás): 56
Manuálisan: 40
Számítógép: 44
Felbontás: 29, 35
Felemelt kézibeszélő figyelmeztetés (#171-s szolgáltatás): 50
Felhasználóbarát vétel (#438-s szolgáltatás): 56
Festékkazetta: 9
Festékkazetta élettartam: 78
Festéktakarékos üzemmód (#482-s szolgáltatás): 11, 52
Forgalmi napló (#402-s szolgáltatás): 36, 53, 76

H

Hálózati kapcsoló: 12
Hangerő: 17
Helyszín (#114-s szolgáltatás): 48
Hívóbillentyűzetről történő bevitel letiltása (#421-s szolgáltatás): 55
Hívófél-azonosító
Tárolás: 46
Visszahívás: 45
Hurokmegszakítási (flash) idő (#121-s szolgáltatás): 48

I

Idő beállítás (#226-s szolgáltatás): 50
Időzített adás (#412-s szolgáltatás): 54

J

Jelentések
Adási: 36, 53, 63
Áramkimaradás: 70
Beállítás: 76
Hívófél-azonosító: 50, 76
Napló: 36, 53, 63, 76
Nyomtató teszt: 76
Telefonszám: 76
Jelszó (#155-s szolgáltatás): 49

K

Kapcsolási hang (#416-s szolgáltatás): 54
Karakter-bevitel: 60
Karbantartási idő (#158-s szolgáltatás): 49
Keret margó (#474-s szolgáltatás): 57

Kijelző kontraszt (#145-s szolgáltatás): 49
Kijelző üzenetek: 64
Kölcsönös A4/letter nyomtatás (#776-s szolgáltatás): 58
Kontraszt: 29, 35
Kontraszt megtartása (#462-s szolgáltatás): 51
Külső telefonkészülék: 40

L

Lekérdezés: 43
Logó (#102-s szolgáltatás): 19

M

Manuális bemeneti tálca (kézitálca): 15
Manuális hívásfogadás üzemmód (#404-s szolgáltatás): 53
Margó megtartása (#475-s szolgáltatás): 57
Másolás: 29
Képismétlés: 31
Kerettörlés: 33
Lefoglalás: 34
Margó: 33
N oldal 1-re: 32
N oldal 1-re másolat szétválogatása: 33
Poszter: 32
Quick ID (Gyors azonosító kártya): 31
Szétválogatás: 30
Zoom: 30
Másolatméret: 29
Másoló szolgáltatások: 57
Maximális fax sebesség (#418-s szolgáltatás): 54
Memória vétel figyelmeztető hangjelzés (#437-s szolgáltatás): 56
Multi-Function Station szoftver
Aktiválás: 22
Eltávolítás: 21
Telepítés: 20

N

Nem kívánt fax tiltó: 43
Nyelv (#110-s szolgáltatás): 48
Nyomtató teszt: 76

O

OCR szoftver: 27
Oldal elrendezés megtartása (#467-s szolgáltatás): 57

P

Papír bemeneti tálca: 12
Papír típus
Manuális bemeneti tálca (#384-s szolgáltatás): 51
Papír bemeneti tálca (#383-s szolgáltatás): 51
Papírméret
Manuális bemeneti tálca (#381-s szolgáltatás): 51
Papír bemeneti tálca (#380-s szolgáltatás): 50
PC fax beállítás (#442-s szolgáltatás): 56
PC nyomtatási szolgáltatások: 58
Programozás: 47
Pull scan: 28
Szkenelési alkalmazás: 28
Viewer (Megjelenítő): 28

Push scan: 27

S

Sípoló hangjelzés (#165-s szolgáltatás): 50

Skála kiválasztás (#147-s szolgáltatás): 49

Szétválogatás megtartása (#469-s szolgáltatás): 57

Szkennelési paraméter megtartása (#494-s szolgáltatás): 59

Szkennelési szolgáltatások: 59

T

Tárcsázási mód (#120-s szolgáltatás): 16

Tárolás

Telefonkönyv: 36

TEL üzemmód: 40

TEL/FAX üzemmód: 39, 41

Telefonkönyv

Az összes törlése (#289-s szolgáltatás): 53

Faxok küldése: 37

Tárolás: 36

Telefonszám lista: 76

Tengerentúli üzemmód (#411-s szolgáltatás): 53

Tisztítás: 75

Ú

Újrahívás: 35, 37

Újrahívási idő (#121-s szolgáltatás): 48

Ü

Üzemmód időzítő (#464-s szolgáltatás): 52

Üzenetrögzítő: 42

V

Vételi papír: 12

Vételi papír méret: 77

Z

Zoom megtartása (#468-s szolgáltatás): 57



MB1500HX

PNQX3924ZA C0611KN0-CD